HP Officejet 7200 All-in-One series Uživatelská příručka







HP Officejet 7200 All-in-One series

Development Company, L.P.
Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Reprodukce, úpravy nebo překlad bez
předchozího písemného svolení jsou
zakázány, s výjimkou případů, které
povoluje autorský zákon.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard



Adobe a logo Acrobat jsou buď registrované obchodní známky, nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech nebo v jiných zemích/ oblastech.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® a Windows 2000® jsou obchodní známky společnosti Microsoft registrované v USA.

Intel® a Pentium® jsou registrované obchodní známky společnosti Intel Corporation.

SD™ Card je obchodní známka společnosti SD Card Association. Energy Star® a Energy Star logo® jsou ochranné známky agentury United States Environmental Protection Agency registrované v USA. Číslo publikace: Q5560-90116 Second edition

Upozornění

Jediné záruky na výrobky a služby HP jsou stanoveny ve výslovných záručních ujednáních, které jsou dodávány spolu s těmito výrobky a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Společnost Hewlett-Packard není odpovědná za náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s poskytnutím, vlastnostmi nebo použitím tohoto dokumentu a programového materiálu, který popisuje.

Poznámka: Informace o předpisech jsou uvedeny v části Technické informace.



Na mnoha místech není zákonné vytvářet kopie následujících položek. V případě pochybností se nejprve obratte na právního zástupce.

- Státní dokumenty:
 - Pasy
 - Imigrační doklady
 - Vybrané služební dokumenty
 - Identifikační odznaky, karty nebo insignie
- Státní kolky a ceniny: Poštovní známky
 Potravinové známky
- Šeky nebo směnky vydané státními institucemi
- Bankovky, cestovní šeky nebo peněžní poukázky
- Vkladové certifikáty
- Dokumenty chráněné autorským zákonem

Bezpečnostní informace



Upozornění Aby se zamezilo nebezpečí požáru nebo úrazu, nevystavujte tento produkt dešti nebo vlhkosti.

Při používání tohoto produktu vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, aby se zamezilo nebezpečí zranění v důsledku požáru nebo poranění elektrickým proudem.



Upozornění Možné nebezpečí úrazu.

- 1. Přečtěte si pozorně všechny pokyny v instalační příručce.
- Pro připojení zařízení ke zdroji elektrické energie používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je elektrická zásuvka uzemněná, obratte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu.
- Před čistěním odpojte tento produkt ze zásuvky.
- Neinstalujte a nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody a nemanipulujte s ním, pokud máte mokré ruce.
- Instalujte produkt bezpečně na stabilní povrch.
- Instalujte produkt na chráněné místo, kde není možné stoupnout na napájecí kabel a

- kde nemůže dojít k poškození napájecího kabelu.
- Jestliže produkt nefunguje správně, vyhledejte nápovědu pro odstraňování problémů na obrazovce.
- Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohla opravit obsluha. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.
- 10. Používejte produkt v dobře větraném prostoru.



Upozornění Toto zařízení nebude schopné provozu v případě výpadku hlavního zdroje napájení.

Obsah

1	Přehled zařízení HP All-in-One	8
	Zařízení HP All-in-One – stručný přehled	
	Ovládací panel – přehled	
	Přehled nabídek	11
	Nabídka Faxování	11
	Nabídka Nastavení	12
	Nabídka Kopírování	12
	Nabídka Zmenšit/Zvětšit	12
	Nabídka Fotografie	
	Nabídka Zkušební list	13
	Nabídka Skenovat do	13
	Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone	14
	Přístup k aplikaci HP Image Zone (Windows)	15
	Přístup k softwaru HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 a novější)	16
	Přístup k softwaru HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 a starší)	19
2	Vyhledání dalších informací	21
3	Informace o připojení	23
	Podporované typy připojení	
	Připojení pomocí sítě Ethernet	24
	Připojení pomocí USB kabelu	
	Sdílení tiskárny v operačním systému Windows	
	Sdílení tiskárny v operačním systému Macintosh OS X	
	Použití aplikace Webscan	25
4	Práce s fotografiemi	
	Přenos fotografií	
	Přenos fotografií do počítače s operačním systémem Windows	
	Přenos fotografií s použitím počítače Macintosh	
	Úpraya fotografií	27
	Úpravy fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem	
	Windows	
	Úprava fotografií s použitím počítače Macintosh	
	Sdílení fotografií	29
	Sdílení fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem	
	Windows	
	Sdílení fotografií s použitím počítače Macintosh	
	Tisk fotografií	30
	Tisk fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem	
	Windows	
	Tisk fotografií s použitím počítače Macintosh	
5	Vložení předloh a papíru	
	Vložení předloh	
	Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů	
	Vložení předlohy na skleněnou podložku	
	Výběr papíru pro tisk a kopírování	
	Doporučené papíry	35

	Papíry, jejichž použití není doporučeno	35
	Vložení papíru	35
	Vložení papíru plného formátu	36
	Vložení fotografického papíru formátu 10 × 15 cm	37
	Vložení pohlednic nebo karet Hagaki	38
	Vložení obálek	
	Vložení jiných typů papíru	39
	Předcházení uvíznutí papíru	
6	Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se	
	standardem PictBridge	42
	Patice pro paměťové karty a port pro fotoaparát	
	Přenos digitálních obrázků do počítače	
	Tisk fotografií ze zkušebního listu	
	Tisk zkušebního listu	45
	Vyplnění zkušebního listu	46
	Skenování zkušebního listu	
	Nastavení možností tisku fotografií	47
	Nabídka Fotografie pro nastavení možností tisku fotografií	48
	Změna možností tisku fotografií	
	Nastavení nových výchozích hodnot možností tisku fotografií	49
	Tisk fotografií přímo z paměťové karty	50
	Tisk jednotlivých fotografií	
	Vytvoření fotografií bez okrajů	51
	Zrušení výběru fotografií	51
	Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem	
	PictBridge	51
	Tisk aktuální fotografie	52
	Tisk souboru DPOF	52
7	Použití funkcí kopírování	54
	Nastavení formátu papíru pro kopírování	54
	Nastavení typu papíru pro kopírování	
	Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování	57
	Výběr vstupního zásobníku pro kopírování	57
	Vytvoření více kopií jedné předlohy	
	Kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu	
	Vytvoření oboustranných kopií	59
	Vytvoření kopie fotografie bez okrajů	
	Kopírování fotografií na celou stránku	
	Vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku	
	Změna formátu předlohy na papír formátu Letter nebo A4	
	Změna formátu předlohy pomocí vlastních nastavení	
	Kopírování dokumentu formátu Legal na papír Letter	
	Kopírování nevýrazné předlohy	
	Kopírování dokumentu, který byl několikrát posílán faxem	
	Zvýraznění světlých ploch kopie	
	Vytvoření plakátu	
	Příprava barevné nažehlovací fólie	
	Změna výchozího nastavení kopírováníZastavení kopírování	

8	Použití funkcí skenování	69
	Skenování do aplikace	70
	Skenování předlohy (připojení USB)	70
	Skenování předlohy (síťové připojení)	
	Odeslání skenovaných dat na cílové místo HP Instant Share	71
	Sdílení naskenovaného obrázku s přáteli a příbuznými (zařízení	
	připojené pomocí USB)	71
	Sdílení naskenovaného obrázku s přáteli a příbuznými (připojení	
	prostřednictvím sítě)	72
	Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu	
	Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu, která je	
	zasunuta do zařízení HP All-in-One (připojení USB)	73
	Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu, která je	
	zasunuta do zařízení HP All-in-One (síťové připojení)	73
	Zastavení skenování	
9	Tisk z počítače	
	Tisk z aplikace	
	Změna nastavení tisku	
	Uživatelé systému Windows	
	Uživatelé počítačů Macintosh	
	Zastavení tiskové úlohy	
	Postup pro zastavení tiskové úlohy ze zařízení HP All-in-One	
10	Nastavení faxu	
	Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)	
	Případ B: Nastavení zařízení HP All-in-One pro provoz se službou DSL	
	Případ C: Nastavení zařízení HP All-in-One s pobočkovou ústřednou (PBX)	
	nebo linkou ISDN	80
	Případ D: Fax a služba rozlišovacího vyzvánění na stejné telefonní lince	81
	Případ E: Sdílená hlasová a faxová linka	
	Případ F: Hlasová a faxová linka sdílená s hlasovou poštou	
	Kontrola nastavení faxu	84
11	Použití funkcí faxu	86
	Nastavení zařízení HP All-in-One pro příjem faxů	86
	Výběr doporučeného režimu odpovědi pro nastavení	
	Nastavení režimu odpovědi	
	Odeslání faxu	88
	Odeslání základního faxu	88
	Tisk protokolů potvrzení faxů	89
	Odesílání oboustranných předloh	90
	Ruční odeslání faxu z telefonu	91
	Odeslání faxu pomocí opakované volby	
	Odeslání faxu pomocí rychlých voleb	91
	Plánování faxu	
	Zrušení naplánovaného faxu	
	Odeslání faxu z paměti	
	Odeslání faxu pomocí monitoru vytáčení	
	Příjem faxu	
	Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu	
	Nastavení zařízení HP All-in-One pro tisk jednostranných nebo	
	oboustranných faxů	94

Ruční příjem faxu	
Žádost o příjem faxu	96
Nastavení data a času	96
Nastavení záhlaví faxu	
Zadávání textu a symbolů	
Zadávání textu pomocí klávesnice na ovládacím panelu	98
Tisk protokolů	98
Tisk chybových protokolů faxů	98
Tisk jiných protokolů	99
Nastavení rychlých voleb	
Vytvoření položek rychlé volby	
Vytvoření skupinových položek rychlé volby	
Aktualizace položek rychlé volby	
Odstranění položek rychlé volby	
Změna rozlišení faxu a nastavení světlejší či tmavší	
Změna rozlišení faxu	
Změna nastavení na světlejší či tmavší	
Nová výchozí nastavení	
Nastavení funkcí faxu.	
Nastavení formátu papíru pro přijímané faxy	
Nastavení tónové nebo pulzní volby	
Nastavení hlasitosti	
Předávání faxu na jiné číslo	
Zrušení předávání faxů	
Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění)	
Opakovaná volba při obsazené lince nebo při nepřijetí volání	
Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů	
Nastavení záložního příjmu faxů	
Použití režimu opravy chyb	
Nastavení rychlosti faxu	
Tisk nebo odstranění faxů uložených v paměti	
Protokol FoIP (Fax over Internet Protocol)	
Zastavení faxování	
Používání služby HP Instant Share	
Přehled	
Začínáme	
Odeslání obrázků pomocí zařízení HP All-in-One	
Odeslání fotografií z paměťové karty	
Odeslání naskenovaného obrázku	
Odesílání obrázků pomocí počítače	
Odesílání obrázků pomocí softwaru HP Image Zone (systém Windows)	116
Odesílání obrázků pomocí softwaru klientské aplikace HP Instant	
Share (uživatelé operačních systémů Macintosh OS X v10.2 a vyšších)	117
Sdílení obrázků pomocí aplikace HP Image Zone (Macintosh OS verze	
nižší než X v10.2)	
Sdílení obrázků pomocí aplikace Správce HP (Macintosh OS 9)	
Nastavení sítě	120
Přechod od připojení USB k síťovému připojení	120
Volba doporučované sítě Ethernet	
Připojení Ethernet ke kabelové síti DSL s přístupem k Internetu	121

	Připojení Ethernet ke kabelové síti s přístupem k Internetu	
	prostřednictvím modemu	122
	Připojení Ethernet ke kabelové síti bez přístupu k Internetu	122
	Připojení Ethernet k bezdrátové síti	
	Připojení k síti Ethernet	
	Potřebné vybavení	
	Připojení zařízení HP All-in-One	
	Instalace softwaru pro síťové připojení	
	Uživatelé systému Windows	
	Uživatelé systému Macintosh	
	Připojení dalších počítačů	
	Správa sítě	
	Použití ovládacího panelu zařízení HP All-in-One	
	Používání zabudovaného webového serveru	
	Definice položek na stránce s konfigurací	
	Slovníček síťových pojmů	
14		
	Objednání papíru, průhledných fólií a dalších médií	
	Objednání tiskových kazet	
	Objednání příslušenství	
	Objednání dalšího spotřebního materiálu	
15	Údržba zařízení HP All-in-One	
13	Čištění zařízení HP All-in-One	
	Čištění skleněné podložky	
	Čištění spodní strany víka	
	Čištění vnějších ploch	
	Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu	
	Tisk protokolu autotestu	
	Práce s tiskovými kazetami.	
	Manipulace s tiskovými kazetami	
	Výměna tiskových kazet	
	Používání fotografické tiskové kazety	
	Použití šedé fotografické tiskové kazety	
	Použití chrániče tiskové kazety	
	Zarovnání tiskových kazet	
	Čištění tiskových kazet	
	Čištění kontaktů tiskové kazety	
	Očistění oblasti kolem inkoustových trysek	
	Změna nastavení zařízení	
	Nastavení rychlosti posunu	
	Nastavení času pro přechod do úsporného režimu	
	Nastavení času zpoždění výzvy	
	Obnovení výchozích nastavení od výrobce	
40	Údržba zařízení – zvuky	
16	Informace o odstraňování problémů	
	Než zavoláte technickou podporu společnosti HP	
	Zobrazení souboru Readme	
	Odstraňování problémů s nastavením	
	Odstraňování problémů s nastavením hardwaru	
	i ingtranovani propiemii e ingtalaci gottwarii	166

	Odstraňování problémů s nastavením faxu	171
	Odstraňování provozních problémů	181
	Odstraňování problémů s papírem	182
	Odstraňování problémů s tiskovou kazetou	
	Odstraňování problémů s tiskem	
	Odstraňování problémů s paměťovou kartou	
	Aktualizace zařízení	
	Aktualizace zařízení (Windows)	
	Aktualizace zařízení (Macintosh)	
17	Podpora společnosti HP	
	Získání podpory a dalších informací ze sítě Internet	
	Záruční podpora	
	Rozšíření záruky	
	Vrácení zařízení HP All-in-One do servisu	
	Podpora zákazníků společnosti Hewlett-Packard	
	Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla	
	Volání v Severní Americe v průběhu záruky	
	Volání v dalších částech světa	
	Hovor v Austrálii v období záruky a po záruce	
	Volání střediska podpory zákazníků HP v Koreji	
	Volání střediska podpory zákazníků HP v Japonsku	
	Služba rychlé výměny (Quick Exchange Service) HP (Japonsko)	
	Příprava zařízení HP All-in-One k odeslání	200
	Vyjmutí tiskových kazet z funkčního zařízení HP All-in-One	
	Vyjmutí tiskových kazet z nefunkčního zařízení HP All-in-One	
	Vyjmutí překryvného segmentu ovládacího panelu a zabalení zařízení	
	HP All-in-One	202
18	USTANOVENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY společnosti Hewlett-Packard	205
	Trvání omezené záruky	
	Rozsah omezené záruky	
	Omezení záruky	
	Omezení závazků	
	Místní právo	
	Informace o omezené záruce pro země a oblasti EU	
19	Technické informace	
	Systémové požadavky	
	Specifikace papíru	
	Kapacity zásobníků papíru	
	Formáty papíru	
	Specifikace okraje tisku	
	Specifikace tisku	
	Specifikace kopírování	
	Specifikace faxu	
	Specifikace paměťové karty	
	Specifikace skenování	
	Fyzické specifikace	
	Specifikace napájení	
	Specifikace pracovního prostředí	
	Další specifikace	
	Daior opecinikace	10
	Program výrobků zohledňujících životní prostředí	

Obsah

Ochrana životního prostředí	214
Tvorba ozónů	214
Spotřeba energie	214
Použití papíru	214
Plasty	214
Bezpečnostní listy materiálu	
Program recyklace	214
Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling.	214
Zákonná upozornění	215
Zákonné identifikační číslo modelu	215
Notice to users of the U.S. telephone network: Požadavky FCC	215
Prohlášení FCC	216
Note l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/	
notice to users of the Canadian telephone network	216
Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru	217
Notice to users of the German telephone network	217
Geräuschemission	
Notice to users in Japan (VCCI-2)	218
Notice to users in Korea	218
Prohlášení o shodě (Euvropa)	219
HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity	219
Rejstřík	220

1 Přehled zařízení HP All-in-One


Celou řadu funkcí zařízení HP All-in-One lze používat přímo bez zapnutí počítače. Pomocí zařízení HP All-in-One lze snadno provádět úlohy, jako je kopírování, odesílání faxů nebo tisk fotografií z paměťové karty.

Tato kapitola popisuje hardwarové funkce zařízení HP All-in-One, funkce ovládacího panelu a způsoby spouštění aplikace **HP Image Zone**.



Tip Po instalaci aplikace **HP Image Zone** do počítače budete moci využívat zařízení HP All-in-One k provádění dalších úloh. Software podporuje funkce kopírování, faxování, skenování a zpracování fotografií. Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone** a v tématu Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone.

Zařízení HP All-in-One – stručný přehled

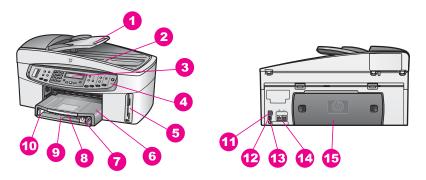


Číslo	Popis
1	Zásobník s podavačem dokumentů
2	Víko
3	Displej ovládacího panelu
4	Ovládací panel
5	Patice pro paměťové karty a port pro fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge
6	Výstupní zásobník
7	Vodítko délky papíru
8	Rozšíření výstupního zásobníku
9	Vstupní zásobník

(pokračování)

(portracovarii)	
Číslo	Popis
10	Vodítko šířky papíru
11	Port a indikátory pro síť Ethernet
12	Zadní port USB
13	Připojení ke zdroji napájení
14	Porty pro fax (1-LINE a 2-EXT)
15	Zadní dvířka pro čištění zařízení


Ovládací panel – přehled

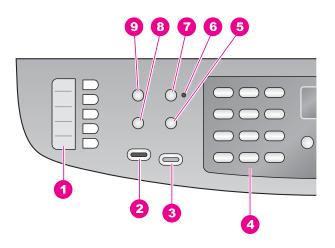

Číslo	Název a popis
1	Tlačítka rychlé volby: Přístup k prvním pěti číslům rychlé volby.
2	Faxovat černobíle: Slouží ke spuštění černobílého faxování.
3	Faxovat barevně: Slouží ke spuštění barevného faxování.
4	Klávesnice: Zadávání faxových čísel, hodnot nebo textu.
5	Opakovaná volba/pauza: Opakovaná volba posledního volaného čísla nebo vložení 3sekundové pauzy do faxového čísla.
6	Kontrolka Automatická odpověď: Jestliže kontrolka Automatická odpověď svítí, je zařízení HP All-in-One nastaveno na automatický příjem faxů.
7	Automatická odpověď: Nastavení funkce faxu na automatickou odpověď po určeném počtu zazvonění.
8	Nabídka (Fax): Možnosti faxu, například Rozlišení a Světlejší či tmavší lze nastavit pomocí tlačítka Nabídka v části Fax.

Číslo Název a popis

9 Rychlá volba: Slouží k výběru čísla rychlé volby.

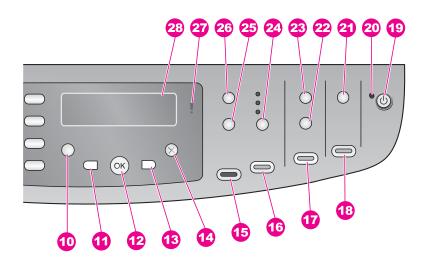

Číslo	Název a popis
10	Setup (Nastavení): Přístup k systému nabídek pro funkce protokolů, nastavení faxu, nástroje údržby, předvolby a síťová nastavení. Také přístup k nápovědě k produktu.
11	Šipka vlevo: Snížení hodnot nebo návrat zpět při prohlížení názvů souborů na displeji ovládacího panelu.
12	OK: Na displeji ovládacího panelu vyberte nabídku, nastavení nebo názvy souborů pro tisk.
13	Šipka vpravo: Zvýšení hodnot nebo přechod vpřed při prohlížení názvů souborů na displeji ovládacího panelu.
14	Storno: Slouží k ukončení úlohy, nabídky nebo nastavení.
15	Kopírovat černobíle: Černobílé kopírování.
16	Kopírovat barevně: Barevné kopírování.
17	Tisk fotografií: Vytisknutí fotografie, jejíž název souboru je zobrazený na displeji ovládacího panelu, nebo vytisknutí všech vybraných fotografií stisknutím tlačítka OK.
18	Skenovat: Skenování a odeslání do cílového umístění, které bylo zvoleno pomocí tlačítka Skenovat do.
19	Zapnuto: Zapíná a vypíná zařízení HP All-in-One. Je-li zařízení HP All-in-One vypnuté, nadále spotřebovává minimální množství energie. Chcete-li zařízení HP All-in-One zcela odpojit od napájení, vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

(pokračování)

(portracoval	··· <i>)</i>
Číslo	Název a popis
20	Kontrolka Zapnout: Jestliže tato kontrolka svítí, označuje kontrolka Zapnout, že je zařízení HP All-in-One zapnuté. Během provádění úlohy kontrolka bliká.
21	Skenovat do: Výběr cílového umístění skenování.
22	Zkušební list: Tisk zkušebního listu po vložení paměťové karty do patice pro paměťové karty. Zkušební list zobrazuje miniatury všech fotografií na paměťové kartě. Fotografie ze zkušebního listu je možné vybrat a vytisknout podle zkušebního listu.
23	Nabídka (Fotografie): Nastavení tisku fotografií bez použití počítače. Stačí stisknout tlačítko Nabídka v části Fotografie.
24	Kvalita: Ovládání rychlosti a kvality kopírování.
25	Zmenšit/Zvětšit: Změna velikosti kopie.
26	Nabídka (Kopírování): Vyberte možnosti pro kopírování včetně Počtu kopií, Typu papíru, Formátu papíru a několika dalších možností. Použijte tlačítko Nabídka ve skupinovém rámečku Kopie.
27	Kontrolka Pozor: Jestliže kontrolka Pozor bliká, došlo k chybě, která vyžaduje vaši pozornost.
28	Displej ovládacího panelu: Slouží k zobrazení nabídek, názvů souborů fotografií a hlášení.

Přehled nabídek

Následující tabulky nabízejí rychlé seznámení s nabídkami na nejvyšší úrovni, které se zobrazují na displeji ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.

Nabídka Faxování

Nabídka Fax umožňuje upravit fax, který chcete odeslat.

Číslo faxu Rozlišení

Světlejší či tmavší

Jak faxovat

Oboustranný

Nastavit nové výchozí

hodnoty

Nabídka Nastavení

Volbou položky Nápověda v nabídce Nastavení lze získat rychlý přístup k tématům nápovědy. Většina údajů se zobrazuje na obrazovce připojeného počítače.



Tip Položku nabídky můžete vybrat stisknutím tlačítka s odpovídajícím číslem.

- 1. Nabídka Nápověda
- 2. Tisk protokolu
- 3. Nastavení rychlé volby
- 4. Základní nastavení faxu
- 5. Upřesnit nastavení faxu
- 6. Nástroje
- 7. Předvolby
- 8. Nastavení sítě

Nabídka Kopírování

Funkce Oboustranná kopie a Výběr zásobníku jsou k dispozici pouze v případě, že je instalováno příslušenství HP pro oboustranný tisk.

Počet kopií

Formát papíru kopie

Typ papíru kopie

Světlejší či tmavší

Zvýraznění

Intenzita barev

Oboustranná kopie

Výběr zásobníku

Nastavit nové výchozí

hodnoty

Nabídka Zmenšit/Zvětšit

Chcete-li použít funkci Legal->Ltr 72% musíte do zásobníku podavače dokumentů založit předlohu formátu. Chcete-li použí funkci Přizpůsobit na stránku, Vyplnit celou stránku, Velikosti obrázku nebo Plakát, je nutné použít skleněnou plochu skeneru. Další informace týkající se založení předloh do podavače dokumentů nebo skleněné desky naleznete v části Vložení předloh.

Skutečná velikost

Přizpůsobit na stránku

Vyplnit celou stránku

Vlastní 100 %

(pokračování)

Celá stránka 91 %

Legal-Ltr 72 %

Velikosti obrázků

Plakát

Nabídka Fotografie

Je-li zařízení HP All-in-One připojeno k jednomu nebo několika počítačům v síti nebo pokud je jeho součástí příslušenství pro oboustranný tisk, jsou v nabídce Fotografie k dispozici následující volby. Všechny dostupné možnosti jsou zahrnuty v následující nabídce.

Přenos fotografií

Výběr fotografií

Počet kopií

Formát obrázku

Výběr zásobníku

Velikost papíru Photo

Typ papíru Photo

Vzhled

Inteligentní zaostření

Digitální blesk

Nastavit nové výchozí

hodnoty

Nabídka Zkušební list

Nabídka **Zkušební list** umožňuje tisk zkušebního listu s fotografiemi z paměťové karty. Vyberte fotografie, které chcete tisknout, poté zkušební list naskenujte a vytiskněte vybrané fotografie.

Zkušební list pro tisk

Zkušební list pro skenování

Nabídka Skenovat do

V nabídce Skenovat do jsou uvedena cílová umístění pro skenování, včetně aplikací instalovaných v počítači. V nabídce Skenovat do na tiskárně připojené v síti je uveden seznam ostatních počítačů a zařízení HP All-in-One v síti. Nabídka Skenovat do tedy může obsahovat seznam jiných cílů skenování, než jsou zde uvedené cíle.

Připojení prostřednictvím kabelu USB

Windows

HP Image Zone

Microsoft PowerPoint

(pokračování)

Adobe PhotoShop Microsoft Word Paměťová karta

Připojení prostřednictvím kabelu USB Macintosh

JPEG to HP Gallery (JPEG do Galerie HP)

Microsoft Word

E-mail Apple

Adobe PhotoShop

Paměťová karta

Připojení prostřednictvím sítě

Počítač uživatele Miguel

AltheaMac

Jody iBook

DavidWatsonPC

Paměťová karta

Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone

Aplikace **HP Image Zone** je do počítače instalována při instalaci a nastavení zařízení HP All-in-One. Další informace naleznete v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením.

Přístup k aplikaci **HP Image Zone** se liší v závislosti na operačním systému (OS):

- Jestliže používáte počítač se systémem Windows, vstupním bodem softwaru aplikace HP Image Zone je program Správce HP.
- Pokud používáte počítač Macintosh se systémem OS 10.1.5 nebo novějším, vstupním bodem aplikace HP Image Zone je okno HP Image Zone.
- Pokud používáte počítač Macintosh se systémem OS 9.2.6 nebo starším, vstupním bodem aplikace HP Image Zone je okno Správce HP.

Vstupní bod poskytuje úvod do používání softwaru a služeb **HP Image Zone**.

Pomocí aplikace **HP Image Zone** lze rychle a snadno rozšířit možnosti zařízení HP All-in-One. Rady pro jednotlivá témata a užitečné informace pro vaše projekty najdete v celé této příručce v polích podobných tomuto.

Přístup k aplikaci HP Image Zone (Windows)

Pomocí ikony na ploše, ikony na hlavním panelu nebo nabídky **Start** otevřete program **Správce HP**. V programu **Správce HP** se zobrazí funkce aplikace **HP Image Zone**.

Spuštění aplikace Správce HP

- 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Poklepejte na ikonu **Director** na ploše systému Windows.
 - V pravé části hlavního panelu systému Windows poklepejte na ikonu Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
 - Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Programy nebo Všechny programy, dále na položku HP a klepněte na položku Director.
- 2. V okně **Výběr zařízení** klepnutím zobrazte seznam instalovaných zařízení.
- 3. Zvolte položku HP All-in-One.

V následující tabulce jsou uvedeny ikony některých funkcí podporovaných zařízením HP Officejet 7200 All-in-One series. Aplikace **Správce HP** může obsahovat i další ikony. Program **Správce HP** je upraven tak, aby zobrazoval pouze ikony funkcí, které náleží k vybranému zařízení. Jestliže dané zařízení není vybaveno určitou funkcí, ikona této funkce se v programu **Správce HP** nezobrazí.



Tip Pokud program Správce HP ve vašem počítači neobsahuje žádné ikony, pravděpodobně došlo k chybě při instalaci aplikace. Odeberte a přeinstalujte software pomocí jednoho z postupů v části Odinstalace a opakovaná instalace softwaru.

Tlačítko	Název a účel
	Sejmout obrázek: Naskenuje fotografii, obrázek nebo kresbu a zobrazí ji v prostředí HP Image Zone.
T	Sejmout dokument : Slouží ke skenování dokumentů obsahujících text nebo text a grafiku a jejich zobrazení ve vybraném programu.
	Kopírovat : Zobrazí pro vybrané zařízení dialogové okno Kopírovat, pomocí kterého lze vytvořit kopii obrázku nebo dokumentu. Můžete zvolit kvalitu kopie, počet kopií, barvu a formát.
	 HP Image Zone: Spustí aplikaci HP Image Zone, která umožňuje: Zobrazení a úpravy obrázků Tisk fotografií v různých formátech Vytváření a tisk fotoalb, pohlednic nebo letáků Vytváření multimediálního disku CD Sdílení obrázků prostřednictvím elektronické pošty nebo webových stránek

Kapitola 1 (pokračování)

Tlačítko	Název a účel
	Přenést obrázky : Spustí software HP Image Transfer, pomocí kterého můžete přenést obrázky ze zařízení HP All-in-One a uložit je v počítači.
T	Prohlížeč dokumentů: Import, vyhledání, úpravy, zobrazení, zpracování, tisk a odeslání dokumentů.
1	Odeslat fax: Tuto možnost použijte, chcete-li odeslat černobílou nebo barevnou faxovou zprávu.



Poznámka Informace o dalších funkcích a položkách nabídky, jako jsou Aktualizace softwaru, Kreativní nápady a Nákupy HP, naleznete **v nápovědě aplikace HP Image Zone**.

K dispozici jsou i položky nabídek a seznamů, které umožňují zvolit požadované zařízení, zkontrolovat jeho stav, upravit celou řadu nastavení softwaru a získat přístup k nápovědě. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

Funkce	Účel
Nápověda	Tato funkce spustí nápovědu k aplikaci HP Image Zone , která slouží jako pomůcka při práci s aplikací a poskytuje informace o odstraňování problémů, které se mohou u zařízení HP All-in-One vyskytnout.
Výběr zařízení	Pomocí této funkce lze ze seznamu nainstalovaných zařízení zvolit požadované zařízení.
Nastavení	Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení HP All-in-One, jako je tisk, skenování nebo kopírování.
Stav	Pomocí této funkce zobrazíte aktuální stav zařízení HP All-in-One.

Přístup k softwaru HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 a novější)



Poznámka Systémy Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 **nejsou** podporovány.

Při instalaci aplikace **HP Image Zone** se v doku vytvoří ikona **HP Image Zone**. Aplikaci **HP Image Zone** lze spustit jedním ze dvou způsobů:

- Pomocí okna HP Image Zone
- Pomocí nabídky doku HP Image Zone

Použití okna HP Image Zone

Okno aplikace HP Image Zone má dva hlavní prvky:

- Oblast zobrazení pro karty Produkty/Služby
 - Karta **Produkty** poskytuje přístup k mnoha funkcím produktů HP pro tisk a zpracování obrazu, například k rozbalovací nabídce instalovaných produktů a seznamu úloh, které jsou k dispozici pro aktuální produkt. Tento seznam může obsahovat úlohy jako kopírování, skenování, faxování nebo přenos obrázků. Klepnutí na určitou úlohu spustí aplikaci, která vám s touto úlohou pomůže.
 - Karta Služby poskytuje přístup k aplikacím pro digitální zobrazování, které vám mohou pomoci při zobrazování, úpravách, správě a sdílení obrázků.
- Textové vstupní pole Hledat v nápovědě k aplikaci HP Image Zone
 Textové vstupní pole Hledat v nápovědě k aplikaci HP Image Zone vám umožní vyhledávání klíčových slov a frází v nápovědě k aplikaci HP Image Zone.

Otevření okna HP Image Zone:

→ V doku klepněte na ikonu HP Image Zone. Objeví se okno aplikace HP Image Zone. Okno aplikace HP Image Zone zobrazí pouze funkce aplikace HP Image Zone, které přísluší vybranému zařízení.

Okno softwaru **HP Image Zone** je upraveno tak, aby zobrazovalo pouze funkce, které přísluší zvolenému zařízení. Pokud dané zařízení není některou funkcí vybaveno, ikona této funkce se v okně softwaru **HP Image Zone** nezobrazí. V následující tabulce jsou uvedeny ikony některých funkcí podporovaných zařízením HP Officejet 7200 All-in-One series.

Produkty			
Ikona	Funkce a účel		
	Načíst obrázky : Tuto funkci použijte k přenosu obrázků z paměťové karty do počítače.		
	Sejmout obrázek : Tuto možnost použijte k naskenování obrázku a jeho zobrazení v programu HP Gallery .		
	Sejmout do OCR: Tuto možnost použijte k naskenování textu a jeho zobrazení ve vybraném cílovém programu pro úpravu textu.		
	Poznámka Dostupnost této funkce se liší podle země/oblasti.		
PDF	Sejmout do PDF : Tato funkce slouží k naskenování a archivaci dokumentů ve formátu PDF.		
	Poznámka Dostupnost této funkce se liší podle země/oblasti.		

Kapitola 1 (pokračování)			
Produkty			
Ikona	Funkce a účel		
	Kopírovat: Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit černobílou nebo barevnou kopii.		
1	Odeslat fax: Tuto možnost použijte, chcete-li odeslat černobílou nebo barevnou faxovou zprávu.		
Služby			
Ikona	Funkce a účel		
(p)	HP Image Edit: Tato funkce slouží k úpravám obrázků. (10.2 a vyšší)		
6	HP Gallery : Tato funkce slouží k zobrazení obrázků. (10.2 a vyšší) Tato funkce slouží k zobrazení a úpravám obrázků. (pouze 10.1.5)		
(p)	HP Image Print : Tato funkce slouží k tisku obrázků z alba pomocí jedné z dostupných šablon.		
(p)	HP Instant Share: Tuto funkci použijte k otevření klientské aplikace HP Instant Share. (10.2 a vyšší)		
	HP Email Portal : Tato funkce slouží k odesílání fotografií pomocí elektronické pošty.		

K dispozici jsou i položky nabídek a seznamů, které umožňují zvolit požadované zařízení, zkontrolovat jeho stav, upravit celou řadu nastavení softwaru a získat přístup k nápovědě. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

Funkce	Účel	
Výběr zařízení	Pomocí této funkce lze ze seznamu nainstalovaných zařízení zvolit požadované zařízení.	
Nastavení	Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení HP All-in-One, jako je tisk, skenování nebo kopírování.	
Vyhledávání v nápovědě	Tato funkce umožňuje prohledávat nápovědu k aplikaci HP Image Zone , která slouží jako pomůcka při práci s aplikací a obsahuje informace o odstraňování problémů, které se mohou u zařízení HP All-in-One vyskytnout.	

(pokračování)

Funkce	Účel
k aplikaci HP Image Zone	

Použití nabídky doku HP Image Zone

Nabídka doku **HP Image Zone** obsahuje zástupce služeb aplikace **HP Image Zone**. Nabídka doku automaticky obsahuje v seznamu na kartě **Služby** v okně programu **HP Image Zone** všechny aplikace, které jsou k dispozici. Zde je možné rovněž nastavit předvolby aplikace **HP Image Zone** a přidat do nabídky další položky, například úlohy ze seznamu na kartě **Produkty** nebo z **nápovědy k aplikaci HP Image Zone**. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci **HP Image Zone**.

Zobrazení nabídky doku HP Image Zone:

→ Klepněte na ikonu doku **HP Image Zone** a podržte na ní kurzor.

Přístup k softwaru HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 a starší)

Program **Správce HP** je vstupním bodem do aplikace **HP Image Zone**. V závislosti na typu zařízení HP All-in-One vám aplikace **Správce HP** umožní spustit různé funkce, například skenování, kopírování, faxování nebo načítání obrázků z digitálního fotoaparátu nebo paměťové karty. Aplikaci **Správce HP** Ize použít též k otevření aplikace **HP Gallery**. Tato aplikace umožňuje zobrazování, správu a úpravu obrázků v počítači.

Spuštění aplikace Správce HP:

- 1. Aplikaci **HP Image Zone** lze spustit jedním ze dvou způsobů:
 - Poklepejte na zástupce aplikace Správce HP na pracovní ploše.
 - Poklepejte na zástupce programu Správce HP ve složce Applications (Aplikace):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Software Zpracování fotografií a obrázků HP).



Poznámka Pokud instalujete více zařízení HP různého druhu (například zařízení HP All-in-One, fotoaparát a skener HP), zobrazí se na pracovní ploše ikona aplikace **Správce HP** pro každý druh zařízení. Pokud však instalujete dva stejné typy zařízení (například notebook připojený ke dvěma zařízením HP All-in-One: jedno v zaměstnání a jedno doma), bude na pracovní ploše zobrazena pouze jedna ikona **Správce HP**.

Objeví se okno aplikace Správce HP.

Program **Správce HP** zobrazí pouze tlačítka úloh, které přísluší vybranému zařízení.



Poznámka Ikony aplikace v níže uvedené tabulce mohou ve vašem počítači vypadat odlišně. Program **Správce HP** je upraven tak, aby zobrazoval pouze ikony funkcí, které náleží k vybranému zařízení. Pokud dané zařízení není některou z funkcí vybaveno, ikona této funkce se

nezobrazí. V následující tabulce jsou uvedeny ikony funkcí podporovaných zařízením HP Officejet 7200 All-in-One series.

Úlohy zaříze	ení
Ikona	Účel
	Načíst obrázky: Tuto funkci použijte k přenosu obrázků z paměťové karty do počítače.
	Poznámka Přenos obrázku z paměťové karty do počítače přes síť není podporován.
	Sejmout obrázek : Tuto možnost použijte k naskenování obrázku a jeho zobrazení v programu HP Gallery .
	Scan Document: Tuto možnost použijte k naskenování textu a jeho zobrazení ve vybraném cílovém programu pro úpravu textu.
	Poznámka Dostupnost této funkce se liší podle země/oblasti.
	Kopírovat: Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit černobílou nebo barevnou kopii.
Správa a sd	lílení
Ikona	Účel
197	HP Gallery : Pomocí této možnosti zobrazíte program HP Gallery , ve kterém lze prohlížet a upravovat obrázky.

Kromě uvedených funkcí umožňuje několik položek nabídky bez ikon vybrat další aplikace v počítači, měnit nastavení funkcí v zařízení HP All-in-One a spouštět nápovědu na obrazovce. Tyto položky jsou vysvětleny v následující tabulce.

Správa a sdílení			
Funkce	Účel		
More Applications (Další aplikace)	Tuto možnost použijte, chcete-li v počítači vybrat jiné aplikace.		
HP on the Web (HP na webu)	Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit webový server společnosti HP.		
HP Help (Nápověda HP)	Tato možnost slouží k výběru zdroje nápovědy k zařízení HP All-in-One.		
Nastavení	Tato funkce slouží k zobrazení nebo změně různých nastavení zařízení HP All-in-One, jako je tisk, skenování nebo kopírování.		

2 Vyhledání dalších informací

Informace o nastavení a použití zařízení HP All-in-One naleznete v řadě zdrojů, tištěných i na obrazovce.



Průvodce nastavením

Průvodce nastavením obsahuje pokyny k instalaci a konfiguraci zařízení HP All-in-One a k instalaci softwaru. Ujistěte se, že jednotlivé kroky provádíte ve správném pořadí.

Jestliže se při nastavování setkáte s problémy, prostudujte si kapitolu Odstraňování problémů v poslední části Průvodce nastavením nebo si přečtěte část Informace o odstraňování problémů.



Uživatelská příručka

Tato Uživatelská příručka obsahuje informace o použití zařízení HP All-in-One včetně rad ohledně odstraňování problémů a pokynů krok za krokem.



HP Image Zone prezentace produktu

Tento kurz aplikace **HP Image Zone** představuje zábavný interaktivní způsob získání stručného přehledu o softwaru dodávaném se zařízením HP All-in-One. Seznámíte se s možnostmi, které nabízí aplikace **HP Image Zone** při úpravách, správě a tisku fotografií.

Pokud jste kurz nespustili při instalaci softwaru **HP Image Zone**, můžete jej otevřít pomocí nabídky **Start**. Kurz je k dispozici pouze pro systémy Windows.



Správce HP

Program **Správce HP** poskytuje snadný přístup k softwarovým aplikacím, výchozím nastavením, stavu a nápovědě na obrazovce pro zařízení HP All-in-One.



Nápověda aplikace HP Image Zone

Nápověda aplikace **HP Image Zone** podává detailní informace o použití softwaru pro vaše zařízení HP All-in-One.

- Téma Pokyny krok za krokem obsahuje informace o použití softwaru HP Image Zone se zařízeními HP.
- Téma Prozkoumejte své možnosti obsahuje další informace o praktických a tvůrčích činnostech, které

(pokračování)	
	 můžete vykonávat pomocí softwaru HP Image Zone se zařízeními HP. Jestliže potřebujete další pomoc nebo chcete zkontrolovat aktualizace softwaru HP, přejděte na téma Odstraňování problémů a podpora.
	Nápověda na obrazovce pro zařízení
	K dispozici je nápověda na obrazovce obsahující další informace o vybraných tématech. Nápovědu na obrazovce můžete otevřít z ovládacího panelu.
	 Stiskněte tlačítko Nastavení na ovládacím panelu. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí nabídka Nápověda. Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶ můžete procházet seznam možností nápovědy. Stisknutím tlačítka OK můžete zobrazit vybrané téma na obrazovce počítače.
	Soubor Readme
	Soubor obsahuje nejnovější informace, které nemusí být obsaženy v jiných publikacích.
	Soubor Readme je k dispozici po instalaci softwaru.
www.hp.com/support	Máte-li přístup k síti Internet, můžete vyhledat nápovědu a podporu na webových stránkách HP. Tyto webové stránky nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.

3 Informace o připojení

Zařízení HP All-in-One je vybaveno portem RJ-45 Ethernet, který je určen pro připojení ke kabelové síti. Dodává se rovněž vybavené USB portem, pomocí nějž se může přímo připojit k počítači kabelem USB.

Podporované typy připojení

Popis	Počet připojených počítačů doporučený pro dosažení nejlepších výsledků	Podporované funkce softwaru	Pokyny pro nastavení
Připojení Ethernet (kabelové)	Až pět počítačů připojených k zařízení HP All-in-One pomocí rozbočovače nebo směrovače.	Všechny funkce jsou podporovány, včetně funkce Webscan. Další informace o aplikaci Webscan jsou uvedeny v části Použití aplikace Webscan.	Podrobné pokyny naleznete v Průvodci nastavením.
Připojení USB	Jeden počítač připojený k zařízení HP All-in-One pomocí kabelu USB. Port rozhraní USB je umístěn na zadní straně zařízení HP All-in-One.	Všechny funkce jsou podporovány, kromě funkce Webscan.	Podrobné pokyny naleznete v Průvodci nastavením.
Sdílení tiskárny v operačním systému Windows	Až pět počítačů. Hostitelský počítač musí být trvale zapnutý, jinak nebudou ostatní počítače moci tisknout na zařízení HP All-in-One.	Jsou podporovány všechny funkce instalované na hostitelském počítači. Z ostatních počítačů je podporován pouze tisk.	Pokyny pro nastavení naleznete v části Sdílení tiskárny v operačním systému Windows.
Sdílení tiskárny (počítače Macintosh)	Až pět počítačů. Hostitelský počítač musí být trvale zapnutý, jinak nebudou ostatní počítače moci	Jsou podporovány všechny funkce instalované na hostitelském počítači. Z ostatních počítačů	Pokyny k nastavení jsou uvedeny v části Sdílení tiskárny v operačním systému Macintosh OS X.

Popis	Počet připojených počítačů doporučený pro dosažení nejlepších výsledků	Podporované funkce softwaru	Pokyny pro nastavení
	tisknout na zařízení HP All-in-One.	je podporován pouze tisk.	

Připojení pomocí sítě Ethernet

Zařízení HP Officejet 7200 All-in-One series podporuje síťové připojení typu Ethernet o rychlostech 10 Mbps i 100 Mbps. Podrobné pokyny týkající se připojení zařízení HP All-in-One k síti Ethernet (kabelové) jsou uvedeny v příručce Průvodce nastavením, která je dodávána se zařízením.

Připojení pomocí USB kabelu

Podrobné pokyny týkající se připojení počítače k zařízení HP All-in-One pomocí kabelu USB jsou obsaženy v Průvodci nastavením dodaném se zařízením.

Sdílení tiskárny v operačním systému Windows

Pokud je váš počítač připojen k síti a k jinému počítači na téže síti je pomocí kabelu USB připojeno zařízení HP All-in-One, lze toto zařízení prostřednictvím sdílení tiskáren v operačním systému Windows používat jako tiskárnu z vašeho počítače. Počítač přímo připojený k zařízení HP All-in-One funguje jako hostitel tiskárny a podporuje všechny funkce. Ostatní počítače v síti, které jsou označovány jako klienti, mají přístup pouze k funkcím tisku. Všechny ostatní funkce je třeba provádět z hostitelského počítače.

Povolení sdílení tiskárny v systému Windows

→ Pokyny naleznete v uživatelské příručce počítače nebo v nápovědě na obrazovce operačního systému Windows.

Sdílení tiskárny v operačním systému Macintosh OS X

Pokud je váš počítač připojen k síti a k jinému počítači v téže síti je pomocí kabelu USB připojeno zařízení HP All-in-One, lze toto zařízení prostřednictvím sdílení tiskáren používat jako tiskárnu z vašeho počítače. Ostatní počítače v síti, které jsou označovány jako klienti, mají přístup pouze k funkcím tisku. Všechny ostatní funkce je třeba provádět z hostitelského počítače.

Povolení sdílení tiskárny

- Vyberte v doku hostitelského počítače položku System Preferences (Systémové předvolby).
 Zobrazí se okno System Preferences (Systémové předvolby).
- Vyberte položku Sharing (Sdílení).
- Klepněte na kartě Services (Služby) na položku Printer Sharing (Sdílení tiskárny).

Použití aplikace Webscan

Aplikace Webscan umožňuje skenovat obrázky a dokumenty na zařízení HP All-in-One z vašeho počítače pomocí webového prohlížeče. Tato funkce je k dispozici i v případě, pokud se rozhodnete neinstalovat software zařízení ve svém počítači.

1. Adresa IP zařízení HP All-in-One je uvedena na vytištěné konfigurační stránce.



Poznámka Další informace naleznete v části Správa sítě.

- Zadejte adresu IP ve webovém prohlížeči v počítači.
 V okně prohlížeče se zobrazí domovská stránka zabudovaného webového serveru.
- 3. V levém sloupci v rámečku **Aplikace** vyberte příkaz **Skenovat**.
- 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aplikace Webscan nepodporuje skenování do určených cílových míst, jako to umožňuje aplikace **HP Image Zone**. Funkčnost elektronické pošty aplikace Webscan je omezená, proto se namísto toho doporučuje používat pro tuto funkci skenovací software **HP Image Zone**.

4 Práce s fotografiemi

Zařízení HP All-in-One umožňuje přenášet, upravovat, sdílet a tisknout fotografie několika různými způsoby. Tato kapitola obsahuje stručný přehled široké škály možností pro provádění každé z těchto úloh, v závislosti na vašich preferencích a nastavení počítače. Podrobnější informace pro každou úlohu jsou k dispozici v dalších kapitolách v rámci této příručky nebo v nápovědě k aplikaci HP Image Zone na obrazovce.


Přenos fotografií

Fotografie lze přenášet několika různými způsoby. Fotografile lze přenášet do zařízení HP All-in-One, na paměťovou kartu či do počítače. Níže vyhledejte odpovídající část pro váš operační systém.


Přenos fotografií do počítače s operačním systémem Windows

V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny metody přenosu fotografií do počítače se systémem Windows nebo na paměťovou kartu.

Je možné přenášet fotografie z paměťové karty vložené do zařízení HP All-in-One do počítače se systémem Windows.



Je možné přenášet fotografie z digitálního fotoaparátu do počítače s operačním systémem Windows.




Je možné přenášet fotografie na paměťovou kartu pomocí skenování přímo na kartu vloženou v zařízení HP All-in-One.




Přenos fotografií s použitím počítače Macintosh

V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny metody přenosu fotografií do počítače Macintosh nebo na paměťovou kartu.

Je možné přenášet fotografie z paměťové karty vložené do zařízení HP All-in-One do počítače Macintosh .



Je možné přenášet fotografie z digitálního fotoaparátu do počítače Macintosh.



Je možné přenášet fotografie na paměťovou kartu pomocí skenování přímo na kartu vloženou v zařízení HP All-in-One.



Úprava fotografií

Fotografie lze upravovat několika různými způsoby. Níže vyhledejte odpovídající část pro váš operační systém.

Úpravy fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows

V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny metody úpravy fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows.

Je možné upravovat fotografie na počítači se systémem Windows pomocí aplikace **HP Image Zone**.



Je možné upravovat fotografie pomocí funkcí ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.



Úprava fotografií s použitím počítače Macintosh

V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny metody úpravy fotografií prostřednictvím počítače Macintosh.


Je možné upravovat fotografie na počítači Macintosh pomocí aplikace HP Image Zone.



Je možné upravovat fotografie na počítači Macintosh pomocí aplikace iPhoto.



Je možné upravovat fotografie pomocí funkcí ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.



Sdílení fotografií

Fotografie lze sdílet s přáteli a rodinou několika různými způsoby. Níže vyhledejte odpovídající část pro váš operační systém.


Sdílení fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows

V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny metody sdílení fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows.


Fotografie lze sdílet ze zařízení HP All-in-One připojeného kabelem USB pomocí služby HP All-in-One. Pokud je zařízení HP All-in-One připojeno k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB, můžete přenést fotografie do počítače a následně je pomocí služby HP Instant Share odeslat rodině nebo přátelům jako elektronickou poštu.



Je možné sdílet fotografie ze zařízení HP All-in-One připojeného přes Internet ke službě HP Instant Share, kde jsou fotografie uloženy v online albu fotografií.



Je možné sdílet fotografie ze zařízení HP All-in-One připojeného přes Internet ke službě HP Instant Share. Služba HP Instant Share může potom odeslat fotografie rodině nebo přátelům jako elektronickou poštu, nebo mohou být tyto fotografie odeslány do jiného zařízení HP All-in-One připojeného prostřednictvím sítě.

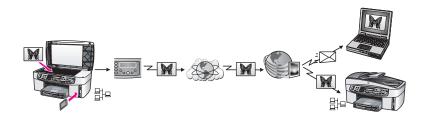


Sdílení fotografií s použitím počítače Macintosh


V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny metody sdílení fotografií prostřednictvím počítače Macintosh.

Fotografie lze sdílet ze zařízení HP All-in-One připojeného kabelem USB pomocí služby HP All-in-One. Pokud je zařízení HP All-in-One připojeno k počítači Macintosh


pomocí kabelu USB, můžete přenést fotografie do počítače a následně je pomocí služby HP Instant Share odeslat rodině nebo přátelům jako elektronickou poštu.



Je možné sdílet fotografie ze zařízení HP All-in-One připojeného přes Internet ke službě HP Instant Share, kde jsou fotografie uloženy v online albu fotografií.



Je možné sdílet fotografie ze zařízení HP All-in-One připojeného přes Internet ke službě HP Instant Share. Služba HP Instant Share může potom odeslat fotografie rodině nebo přátelům jako elektronickou poštu, nebo mohou být tyto fotografie odeslány do jiného zařízení HP All-in-One připojeného prostřednictvím sítě.




Tisk fotografií

Fotografie lze tisknout několika různými způsoby. Níže vyhledejte odpovídající část pro váš operační systém.

Tisk fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows

V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny metody tisku fotografií prostřednictvím počítače s operačním systémem Windows.

Je možné tisknout fotografie z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.



Je možné tisknout fotografie z fotoaparátu pomocí nějaké softwarové aplikace v počítači, například aplikace **HP Image Zone**.



Je možné tisknout fotografie z paměťové karty pomocí ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.




Je možné tisknout fotografie z paměťové karty pomocí přenesení fotografií do počítače se systémem Windows a jejich vytištění pomocí aplikace **HP Image Zone**.



Tisk fotografií s použitím počítače Macintosh

V níže uvedeném obrázku jsou uvedeny metody tisku fotografií prostřednictvím počítače Macintosh.

Je možné tisknout fotografie z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.



Je možné tisknout fotografie z fotoaparátu pomocí nějaké softwarové aplikace v počítači, například aplikace **HP Image Zone**.



Je možné tisknout fotografie z paměťové karty pomocí ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.



Je možné tisknout fotografie z paměťové karty pomocí přenesení fotografií do počítače Macintosh a jejich vytištění pomocí aplikace **HP Gallery** nebo iPhoto.



Vložení předloh a papíru

Tato kapitola obsahuje pokyny pro vkládání předloh do automatického podavače dokumentů nebo na skleněnou plochu za účelem kopírování, skenování či faxování; výběr nejvhodnějšího typu papíru pro úlohu, vložení papíru do vstupního zásobníku a předcházení uvíznutí papíru.

Vložení předloh

Předlohu pro kopírování, faxování nebo skenování můžete vložit do automatického podavače dokumentů nebo na skleněnou podložku. Předlohy vkládané do automatického podavače dokumentů budou automaticky podávány do zařízení HP All-in-One.

Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů

Pomocí podavače dokumentů můžete kopírovat, skenovat nebo faxovat dokument o více stranách (do 50 stran běžného papíru) ve formátu Letter, A4 nebo Legal.



Upozornění Do automatického podavače dokumentů nevkládejte fotografie, mohlo by dojít k jejich poškození



Poznámka Pokud jsou předlohy vloženy do automatického podavače, nejsou k dispozici některé funkce kopírování, například Přizpůsobit na stránku a Vyplnit celou stránku. Pokud navíc skenujete zkušební list pro tisk fotografií z paměťové karty, musíte zkušební list položit na skleněnou podložku. Další informace naleznete v části Vložení předlohy na skleněnou podložku.


Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů

Předlohy vkládejte do zásobníku podavače dokumentů lícem nahoru a s horním okrajem stránky vlevo.

Do automatického podavače lze vložit nejvýše 50 listů obyčejného papíru.



L. Tip Další nápovědu týkající se vkládání předloh do automatického podavače dokumentů naleznete na diagramu vytlačeném na podavači dokumentů.

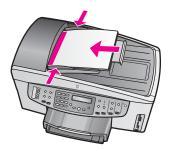

Posuňte vodítka papíru směrem dovnitř, dokud se nezarazí o levou a pravou hranu papíru.

Vložení předlohy na skleněnou podložku

Po vložení předloh na skleněnou podložku lze podle následujících pokynů kopírovat, skenovat nebo faxovat jednostranné předlohy až do formátu Letter nebo A4. Pokud se předloha skládá z více stran vytištěných na papíru plného formátu, vložte ji do automatického podavače. Další informace naleznete v části Vložení předlohy do automatického podavače dokumentů.

Podle těchto pokynů postupujte také při vkládání zkušebního listu na skleněnou plochu při tisku fotografií. Jestliže zkušební list obsahuje více stránek, pokládejte každou stránku na skleněnou podložku zvlášť. Nevkládejte zkušební list do automatického podavače dokumentů.




Poznámka Pokud nejsou skleněná podložka a spodní strana víka čisté, nebude celá řada speciálních funkcí pracovat správně. Další informace naleznete v části Čištění zařízení HP All-in-One.

Vložení předlohy na skleněnou podložku

- Před zvednutím krytu zařízení HP All-in-One nejprve vyjměte všechny předlohy z podavače dokumentů.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.

Při vkládání zkušebního listu musí být horní okraj zkušebního listu zarovnaný k pravému okraji skleněné podložky.

Tip Při vkládání předloh vám pomohou vodítka podél předního a pravého okraje skleněné podložky.

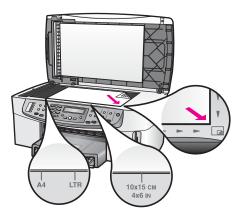

Zavřete víko.

Výběr papíru pro tisk a kopírování

V zařízení HP All-in-One lze používat celou řadu typů a formátů papíru. Nejlepší kvality při tisku a kopírování dosáhnete, budete-li se řídit následujícími doporučeními. Při každé změně typu nebo formátu papíru nezapomeňte upravit příslušná nastavení.

Doporučené papíry

Nejlepší kvality tisku dosáhnete při použití doporučených papírů HP, které jsou přímo určeny pro typ tištěného projektu. Tisknete-li například fotografie, vložte do vstupního zásobníku lesklý nebo matný fotografický papír. Tisknete-li brožuru nebo prezentaci, použijte typ papíru přímo určený pro tento účel.

Další informace o papírech HP naleznete v **nápovědě aplikace HP Image Zone** nebo na webových stránkách HP:

www.hp.com/support/inkjet media



Poznámka V současné době je tato část webových stránek dostupná pouze v angličtině.

Papíry, jejichž použití není doporučeno

Při použití příliš tenkého papíru, papíru s hladkou strukturou nebo papíru, který lze snadno natáhnout, může dojít k jeho uvíznutí. Použití papíru s výraznou texturou nebo takového papíru, na kterém špatně zasychá inkoust, může při tisku způsobit šmouhy, skvrny nebo neúplné vyplnění barvou.

Nedoporučujeme tisknout na následující papíry:

- Papír s výřezy nebo perforací (není-li přímo určen pro použití s inkoustovými tiskárnami HP Inkiet).
- Papír s výraznou texturou připomínající plátno. Tisk na nich může být nerovnoměrný a rozpitý.
- Extrémně jemné, lesklé nebo potažené papíry, které nejsou přímo určeny pro zařízení HP All-in-One. Mohou v zařízení HP All-in-One uvíznout nebo odpuzovat inkoust
- Vícedílné formuláře (například dvojité nebo trojité). Mohou se pomačkat nebo uvíznout v zařízení a je větší riziko rozmazání inkoustu.
- Obálky se sponami nebo s okénky. Mohou uvíznout mezi válci a vést k uvíznutí papíru.

V závislosti na zemi/oblasti některé z těchto papírů nemusí být k dispozici.

Nedoporučujeme kopírovat na následující papíry:

- Papíry jiného formátu než Letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (pouze Japonsko) a L (pouze Japonsko). V závislosti na zemi či oblasti nemusí být některé z uvedených papírů k dispozici.
- Papír s výřezy nebo perforací (není-li přímo určen pro použití s inkoustovými tiskárnami HP Inkjet).
- Obálky.
- Skládaný papír.
- Jiné průhledné fólie než HP Premium Inkjet Transparency Film nebo
 HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Vícedílné formuláře nebo balík štítků.

Vložení papíru

V této části je popsán postup vkládání různých typů a formátů papíru do zařízení HP All-in-One pro účely kopírování, tisku nebo faxování.



Tip Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte potrhání, svraštění nebo pokroucení či ohnutí okrajů. Při nesprávném uskladnění mohou extrémní změny teploty a vlhkosti způsobit pokroucení papíru, se kterým nebude zařízení HP All-in-One pracovat správně.

Vložení papíru plného formátu

Do vstupního zásobníku zařízení HP All-in-One lze vložit řadu typů papíru formátu Letter, A4 nebo Legal.

Vložení papíru plného formátu

1. Vyjměte výstupní zásobník a posuňte vodítka šířky a délky do krajní polohy.



- Poklepáním balíku papírů o rovnou plochu zarovnejte okraje papírů a proveďte následující kontrolu:
 - Papír nesmí být potrhaný, zaprášený, pomačkaný ani zprohýbaný a okraje nesmí být ohnuté.
 - Ujistěte se, že všechny papíry v balíku jsou stejného formátu a typu.
- Balík papírů vložte do zásobníku kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík papírů až na doraz.
 - <u>`</u>\$:


Tip Používáte-li hlavičkový papír, zasuňte horní okraj stránky jako první. Potisková strana musí směřovat dolů. Další pokyny pro vkládání papírů plného formátu a hlavičkových papírů naleznete na obrázku vyrytém na základně vstupního zásobníku.



- Posuňte vodítko délky a vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezarazí o hrany papíru.
 - Nepřeplňujte vstupní zásobník. Ujistěte se, že balík papírů nepřesahuje vstupní zásobník a že není vyšší než vodítko šířky papíru.



5. Vraťte výstupní zásobník na místo.



Podpěru výstupního zásobníku vysuňte až na doraz směrem k sobě. Podpěru dále prodlužte překlopením zarážky papíru na jejím konci.

Vložení fotografického papíru formátu 10 × 15 cm

Fotografický papír formátu 10 × 15 cm můžete vložit do hlavního vstupního zásobníku zařízení HP All-in-One nebo do přídavného zadního vstupního zásobníku. (V jiných zemích se používá název HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray.) (V Japonsku se toto příslušenství nazývá Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory.)

Nejlepších výsledků dosáhnete při použití doporučeného fotografického papíru HP Premium a HP Premium Plus formátu 10 × 15 cm. Je třeba nastavit tento typ a formát papíru pro úlohu tisku nebo kopírování. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci HP Image Zone.



L. Tip Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte potrhání, svraštění nebo pokroucení či ohnutí okrajů. Při nesprávném uskladnění mohou extrémní změny teploty a vlhkosti způsobit pokroucení papíru, se kterým nebude zařízení HP All-in-One pracovat správně.

Vložení fotografického papíru 10 × 15 cm do hlavního vstupního zásobníku

- Vyjměte výstupní zásobník.
- Ze vstupního zásobníku vyjměte všechny papíry.
- Balík fotografického papíru vložte kratší stranou k pravé zadní straně vstupního zásobníku lesklou stranou dolů. Zasuňte balík fotografického papíru až na doraz. Jestliže používaný fotografický papír obsahuje perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem k vám.
- Posuňte vodítko délky a vodítko šířky papíru směrem dovnitř až k balíku fotografického papíru.
 - Nepřeplňujte vstupní zásobník. Ujistěte se, že balík fotografických papírů nepřesahuje vstupní zásobník a že není vyšší než vodítko šířky papíru.



Vraťte výstupní zásobník na místo.

Vložení fotografického papíru 10 × 15 cm do přídavného zadního zásobníku

→ Pro tento produkt jsou k dispozici zásobníky HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray a Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. Informace o vkládání papíru do těchto zásobníků naleznete v dokumentaci dodávané k tomuto příslušenství.

Vložení pohlednic nebo karet Hagaki

Pohlednice nebo karty Hagaki můžete vložit do hlavního vstupního zásobníku zařízení HP All-in-One nebo do přídavného zadního vstupního zásobníku (V jiných zemích se používá název HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray. V Japonsku se toto příslušenství nazývá Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory.)

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, nastavte před tiskem také typ a formát papíru. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci HP Image Zone.

Vložení pohlednic nebo karet Hagaki do hlavního vstupního zásobníku

- 1. Vyjměte výstupní zásobník.
- 2. Ze vstupního zásobníku vyjměte všechny papíry.
- 3. Balík pohlednic vložte kratší stranou k pravé zadní straně vstupního zásobníku tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík pohlednic až na doraz.
- 4. Posouvejte vodítko délky a vodítko šířky papíru směrem dovnitř až k balíku pohlednic.
 - Nepřeplňujte vstupní zásobník. Ujistěte se, že balík pohlednic nepřesahuje vstupní zásobník a že není vyšší než vodítko šířky papíru.



5. Vraťte výstupní zásobník na místo.

Vložení pohlednic nebo karet Hagaki do přídavného zadního zásobníku

→ Pro tento produkt jsou k dispozici zásobníky HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray a Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory. Informace o vkládání papíru do těchto zásobníků naleznete v dokumentaci dodávané k tomuto příslušenství.

Vložení obálek

Do vstupního zásobníku zařízení HP All-in-One je možné vložit jednu nebo více obálek. Nepoužívejte lesklé či reliéfní obálky, ani obálky se sponami či průhlednými okénky.



Poznámka O zvláštnostech formátování textu, který má být vytištěn na obálky, si přečtěte v nápovědě ke svému textovému editoru. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li pro zpáteční adresu štítek, který nalepíte na obálku.

Vložení obálek

- Vyjměte výstupní zásobník.
- Ze vstupního zásobníku vyjměte všechny papíry.
- Vložte jednu nebo několik obálek k pravé zadní straně vstupního zásobníku chlopní vzhůru a doleva. Posouvejte balík obálek vpřed, dokud se nezarazí.
 - Tip Další pokyny pro vkládání obálek naleznete na obrázku vytlačeném na základně vstupního zásobníku.
- 4. Posouvejte vodítko délky a vodítko šířky papíru směrem dovnitř proti balíku obálek, dokud se nezarazí. Nepřeplňujte vstupní zásobník. Ujistěte se, že balík obálek nepřesahuje vstupní zásobník a že není vyšší než vodítko šířky papíru.



5. Vraťte výstupní zásobník na místo.

Vložení jiných typů papíru

V následující tabulce jsou uvedeny pokyny pro vkládání různých typů papíru. Nejlepších výsledků dosáhnete, změníte-li nastavení papíru po každé změně jeho formátu nebo typu. Informace o změně nastavení papíru naleznete v **nápovědě aplikace HP Image Zone**.



Poznámka Některé funkce zařízení HP All-in-One nejsou k dispozici pro určité formáty a typy papíru. Některé formáty a typy papíru lze použít pouze při spuštění tiskové úlohy z dialogového okna **Tisk** příslušné aplikace. Tyto papíry

nelze použít pro kopírování, faxování nebo tisk fotografií z paměťové karty nebo digitálního fotoaparátu. Papíry, které lze použít pouze při tisku z aplikace, jsou takto označeny.

Papír	Tipy
Papíry HP	 Papír HP Premium Paper: Na netiskové straně papíru najděte šedou šipku a zasuňte papír do vstupního zásobníku tak, aby strana se šipkou byla otočená směrem nahoru. Průhledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film: Vložte fólii tak, aby bílý průsvitný proužek (se šipkami a logem HP) byl umístěn nahoře a vcházel do vstupního zásobníku nejdříve.
	Poznámka Zařízení HP All-in-One nemusí automaticky rozpoznat průhledné fólie, pokud jsou vloženy nesprávně nebo pokud použijete průhledné fólie od jiného výrobce než HP. Optimálních výsledků dosáhnete nastavením typu média na fólii ještě před zahájením tisku či kopírování na fólii.
	 Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfers: Před použitím nažehlovací fólii důkladně vyrovnejte - nevkládejte zvlněné fólie. (Pokroucení zabráníte tak, že ponecháte nažehlovací fólii až do jejího použití v originálním balení.) Na netiskové straně fólie najděte modrý proužek a pak do vstupního zásobníku ručně vkládejte vždy pouze jeden list modrým proužkem nahoru. Matný pohlednicový papír HP Matte Greeting Cards, fotografický pohlednicový papír HP Photo Greeting Cards nebo dekorativní pohlednicový papír HP Textured Greeting Cards: Vložte malý balík pohlednicového papíru HP do vstupního zásobníku tištěnou stranou dolů. Zasuňte balík pohlednic až na doraz.
Štítky (pouze při tisku z aplikace)	Vždy používejte listy se štítky formátu Letter nebo A4, určené k použití v inkoustových tiskárnách HP (například štítky Avery Inkjet). Zkontrolujte, zda nejsou štítky starší než dva roky. Starší štítky by se při průchodu zařízením HP All-in-One mohly odlepit a mohlo by pak dojít k jejich uvíznutí.
	 Provzdušněte balík štítků, aby listy nebyly slepeny dohromady. Položte balík listů se štítky plného formátu do vstupního zásobníku tak, aby strana se štítky směřovala dolů. Štítky nevkládejte po jednom listu.
Skládaný papír (transparent)	Skládaný papír pro tisk transparentů je též známý jako počítačový papír nebo papír skládaný do Z.
(pouze při tisku z aplikace)	 Vyjměte výstupní zásobník. Ze vstupního zásobníku vyjměte všechny papíry.
	Poznámka Při tisku transparentu na zařízení HP All-in-One je vhodné odebrat výstupní zásobník, aby se skládaný papír nepotrhal.

Papír	Тіру
	 Zkontrolujte, zda balík papíru pro transparent obsahuje alespoň pět stránek.
	Poznámka Pokud používáte papír jiných značek než HP, je třeba použít papír o gramáži 75 g/m².
	4. Odtrhněte opatrně perforované pásky na obou stranách balíku papíru (pokud existují) a rozložte a znovu složte papír, abyste se ujistili, že stránky nejsou navzájem slepeny.
	 Zasuňte papír do vstupního zásobníku tak, aby se volný konec nalézal na horní straně balíku.
	 Podle obrázku níže zasuňte přední konec papíru do vstupního zásobníku až na doraz.

Předcházení uvíznutí papíru

Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, postupujte podle následujících pokynů:

- Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte svraštění nebo zkroucení papíru.
- Často odebírejte potištěné papíry z výstupního zásobníku.
- Ujistěte se, zda papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potrhané.
- Ve vstupním zásobníku nepoužívejte najednou různé typy a formáty papíru. Balík papíru ve vstupním zásobníku musí obsahovat papíry stejného typu a formátu.
- Posuňte vodítka papíru ve vstupním zásobníku tak, aby těsně přiléhala k papíru.
 Ujistěte se, zda vodítka papíru neohýbají papíry ve vstupním zásobníku.
- Nezasouvejte papír do vstupního zásobníku násilím a příliš hluboko.
- Používejte typy papírů doporučené pro zařízení HP All-in-One. Další informace naleznete v části Výběr papíru pro tisk a kopírování.
- Nenechávejte předlohy na skleněné podložce. Pokud vložíte předlohu do automatického podavače dokumentů a jiná předloha je umístěna na skleněné podložce, může dojít k uvíznutí předlohy v automatickém podavači dokumentů.

Další informace o odstraňování uvíznutého papíru jsou uvedeny v části Odstraňování problémů s papírem.

6 Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge

Zařízení HP All-in-One umí číst paměťové karty používané ve většině digitálních fotoaparátů, takže s jeho pomocí můžete tisknout, ukládat a spravovat své fotografie. Paměťovou kartu můžete vložit do zařízení HP All-in-One, případně můžete přímo připojit digitální fotoaparát, přičemž zařízení HP All-in-One načte obsah paměťové karty vložené ve fotoaparátu.

Tato kapitola obsahuje informace o používání paměťových karet nebo fotoaparátu kompatibilního s technologií PictBridge spolu se zařízením HP All-in-One. V této části naleznete informace týkající se přenosu fotografií do počítače, nastavení možností pro tisk fotografií, tisku a editace fotografií.

Patice pro paměťové karty a port pro fotoaparát


Pokud váš digitální fotoaparát používá k ukládání fotografií paměťovou kartu, je možné tuto kartu vložit do zařízení HP All-in-One a uložené fotografie vytisknout nebo uložit

Lze vytisknout zkušební list, který může mít několik stránek a zobrazuje miniatury fotografií uložených na paměťové kartě. Fotografie z paměťové karty můžete vytisknout i v případě, že zařízení HP All-in-One není připojeno k počítači. K zařízení HP All-in-One můžete připojit také digitální fotoaparát, který podporuje standard PictBridge, a vytisknout fotografie přímo z fotoaparátu.

Zařízení HP All-in-One umí přečíst následující paměťové karty: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia a xD-Picture Card. Zařízení HP All-in-One má čtyři patice pro paměťové karty, které jsou znázorněny na následujícím obrázku s paměťovými kartami, které odpovídají jednotlivým paticím.



Poznámka V zařízení HP All-in-One je v daném okamžiku možné pracovat pouze s jednou paměťovou kartou.

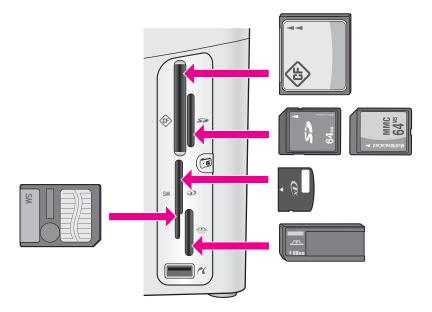

Patice mají následující konfiguraci:

- Levá horní patice: CompactFlash (I, II)
- Pravá horní patice: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Levá dolní patice: SmartMedia, xD-Picture Card (Ize zasunout do pravé horní části patice)
- Pravá dolní patice: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s adaptérem), Memory Stick Pro
- Port pro fotoaparát (pod paticemi pro paměťové karty): kompatibilní s digitálními fotoaparáty vybavenými rozhraním USB, které podporují standard PictBridge.
 Vyhledeite ikonu PictBridge ().



Poznámka Do portu pro fotoaparát lze připojit pouze digitální fotoaparáty vybavené rozhraním USB, které podporují standard PictBridge. Tento port nepodporuje jiné typy zařízení USB. Pokud do portu pro fotoaparát připojíte zařízení USB, které není kompatibilní s digitálními fotoaparáty, zobrazí se na displeji ovládacího panelu chybové hlášení. Vlastníte-li starší digitální fotoaparát značky Hewlett-Packard, zkuste použít kabel USB, který je dodáván společně s fotoaparátem. Kabel připojte do portu USB v zadní části zařízení HP All-in-One, nikoli do portu pro fotoaparát vedle patic pro paměťové karty.



Tip Při výchozím nastavení systém Windows XP zformátuje paměťovou kartu s 8 MB nebo méně a 64 MB nebo více ve formátu FAT32. Digitální fotoaparáty a další zařízení používají formát FAT (FAT16 nebo FAT12) a neumí pracovat s kartami, které jsou zformátovány na formát FAT32. Buď zformátujte paměťovou kartu ve fotoaparátu, nebo vyberte formát FAT, pokud chcete paměťovou kartu formátovat v počítači se systémem Windows XP.

Přenos digitálních obrázků do počítače

Po pořízení fotografií pomocí digitálního fotoaparátu je možné tyto fotografie ihned vytisknout nebo je uložit přímo na pevný disk počítače. Chcete-li fotografie uložit do počítače, je nutné vyjmout paměťovou kartu z fotoaparátu a vložit ji do příslušné patice v zařízení HP All-in-One.



Poznámka V zařízení HP All-in-One je v daném okamžiku možné pracovat pouze s jednou paměťovou kartou.

Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One.
 Jestliže je paměťová karta vložena správně, začne stavová kontrolka vedle patic
 pro paměťové karty blikat. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí hlášení
 Načítání fotografií.... V průběhu načítání bliká zeleně stavová kontrolka
 umístěná vedle patice pro paměťovou kartu.

Pokud vložíte paměťovou kartu nesprávně, začne stavová kontrolka vedle patice pro paměťovou kartu blikat žlutě a na displeji ovládacího panelu se zobrazí chybové hlášení, například Karta je zasunuta opačně nebo Karta není úplně zasunuta.



Upozornění V průběhu načítání nikdy nevyjímejte paměťovou kartu. Pokud byste tak učinili, může dojít k poškození souborů s fotografiemi na kartě.Kartu je možné bezpečně vyjmout pouze v případě, že stavová kontrolka vedle patice paměťové karty nebliká.

- Pokud se na paměťové kartě nalézají fotografické soubory, které ještě nebyly přeneseny, zobrazí se v počítači dialogové okno s dotazem, zda chcete tyto soubory uložit do počítače.
 - Je-li zařízení HP All-in-One připojeno k síti, v nabídce Fotografie bude vybrána možnost Přenos fotografií. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte volbu Ano a pak stiskněte tlačítko OK. Dojde k zahájení přenosu.
 - Jakmile se zobrazí nabídka **Přenos do**, stiskněte tlačítko ▶ a vyberte počítač, na který chcete fotografie přenést. Stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce počítače se zobrazí dialogové okno softwaru **Přenos fotografií HP**.
- 3. Klepnutím na příslušnou možnost proveďte uložení. Tím budou všechny nové fotografie z paměťové karty uloženy do počítače. Pro uživatele systému Windows: Ve výchozím nastavení jsou fotografie ukládány do složek odpovídajících roku a měsíci přenosu do počítače. V systémech Windows XP a Windows 2000 jsou tyto složky vytvářeny ve složce C: \Documents and Settings\uživatelské_jméno\Dokumenty\Obrázky.
 Pro uživatele systému Macintosh: Soubory jsou ve výchozím nastavení ukládány do počítače do složky Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (Pevný disk:Dokumenty:HP All-in-One data:Fotografie) (OS 9) nebo Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (Pevný disk:Uživatelé:Jméno uživatele:Obrázky:Fotografie HP) (OS X).



Tip K přenosu souborů s fotografiemi do připojeného počítače je možné použít také ovládací panel. Ve skupinovém rámečku Fotografie stiskněte tlačítko Nabídka a pak stisknutím tlačítka ▶ vyberte volbu Přenos do počítače. Následně stiskněte tlačítko OK. Postupujte podle pokynů zobrazených na počítači. Paměťová karta se v počítači zobrazuje také

jako jednotka. Fotografické soubory můžete přesunout z paměťové karty na pracovní plochu.

Jakmile zařízení HP All-in-One ukončí čtení paměťové karty, přestane stavová kontrolka vedle patic pro paměťové karty blikat a zůstane rozsvícená. První fotografie z paměťové karty se zobrazí na displeji ovládacího panelu. Soubory na paměťové kartě lze procházet stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Mezi soubory se lze pohybovat směrem zpět nebo vpřed vždy po jednom souboru. Pokud stisknete a podržíte tlačítko ◀ nebo ▶, soubory lze rychle procházet zpět nebo vpřed.

Tisk fotografií ze zkušebního listu

Zkušební list umožňuje jednoduchým a pohodlným způsobem vybírat fotografie a tisknout je přímo z paměťové karty bez použití počítače. Na zkušebním listu, který může mít více stránek, jsou zobrazeny miniatury fotografií uložených na paměťové kartě. Pod každou miniaturou je uveden název souboru, číslo miniatury a datum. Zkušební listy rovněž umožňují rychlé vytvoření tištěného katalogu fotografií.

Tisk fotografií pomocí zkušebního listu zahrnuje tři kroky: Tisk zkušebního listu, výběr fotografií a skenování zkušebního listu. Tato část obsahuje podrobné informace o všech třech krocích.

Tisk zkušebního listu

Prvním krokem je vytištění zkušebního listu ze zařízení HP All-in-One.

- 1. Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One.
- V oblasti Fotografie stiskněte tlačítko Zkušební list a pak stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se nabídka Zkušební listy a bude vybrán příkaz Zkušební list pro tisk.



Poznámka V závislosti na počtu fotografií na paměťové kartě se může doba tisku zkušebního listu značně lišit.

- Jestliže je na kartě více než 20 fotografií, zobrazí se nabídka Výběr fotografií. Stiskněte tlačítko ▶ a přejděte na volbu, kterou chcete vybrat. Pak stiskněte tlačítko OK.
 - Vše
 - Posledních 20
 - Vlastní rozsah
- Pokud zvolíte možnost Vlastní rozsah, zadejte čísla miniatur pro první a
 poslední fotografii, kterou chcete vytisknout. Pokud se zobrazí výzva První
 fotografie, stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí číslo první fotografie v
 rozsahu, a poté stiskněte tlačítko OK.



Poznámka Pokud zadáte chybné číslo, stiskněte tlačítko **Storno**. Tím akci zrušíte a můžete začít znovu.


 Pokud se zobrazí výzva Posl. fotografie, stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí číslo poslední fotografie v rozsahu, a poté stiskněte tlačítko OK.

Vyplnění zkušebního listu

Po vytištění můžete na zkušebním listu vybrat fotografie, které chcete vytisknout.




- Pomocí tmavého pera nebo tužky vyberte fotografie pro tisk tak, že vyplníte kroužky pod miniaturami obrázků na zkušebním listu.
- Vyberte jeden styl vzhledu vyplněním kroužku v kroku 2 uvedeném na zkušebním listu.





Poznámka Pokud vyžadujete mít větší kontrolu nad nastavením tisku, než jakou nabízí zkušební list, můžete vytisknout fotografie přímo z ovládacího panelu. Další informace naleznete v části Tisk fotografií přímo z paměťové karty.

 Položte zkušební list potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky. Zkontrolujte, zda jsou okraje zkušebního listu zarovnány k pravé a přední hraně. Zavřete víko.

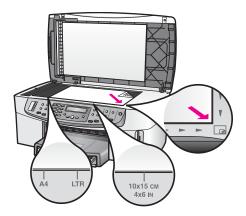

Pokračujte částí Skenování zkušebního listu.

Skenování zkušebního listu

Posledním krokem je naskenování vyplněného zkušebního listu, který jste položili na skleněnou podložku.

Tip Ujistěte se, že skleněná podložka zařízení HP All-in-One je zcela čistá, aby se zkušební list správně naskenoval. Další informace naleznete v části Čištění skleněné podložky.

- Položte zkušební list potištěnou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky. Zkontrolujte, zda jsou okraje zkušebního listu zarovnány k pravé a přední hraně. Zavřete víko.
- Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen fotografický papír. Zkontrolujte, zda při skenování zkušebního listu je v patici vložena stejná paměťová karta, kterou jste použili k tisku tohoto zkušebního listu.
- V oblasti Fotografie stiskněte tlačítko Zkušební list a pak stiskněte tlačítko ▶.
 Tím vyberete skenování.
- Stiskněte tlačítko OK.
 Zařízení HP All-in-One naskenuje zkušební list a vytiskne vybrané fotografie.

Nastavení možností tisku fotografií

Pomocí ovládacího panelu můžete nastavit, jakým způsobem bude zařízení HP All-in-One tisknout fotografie, například typ a formát papíru, vzhled a další možnosti.

V této části naleznete informace k následujícím tématům: nastavení možností tisku fotografií, změna možností tisku a nastavení nových výchozích možností tisku fotografií.

Přístup k možnostem tisku fotografií získáte pomocí nabídky Fotografie dostupné z ovládacího panelu.

K nastavení možností tisku fotografií můžete použít také aplikaci **HP Image Zone**. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci **HP Image Zone**.

Nabídka Fotografie pro nastavení možností tisku fotografií.

Nabídka **Fotografie** poskytuje přístup k různým nastavením, která ovlivňují způsob tisku fotografií, například počet kopií, typy papíru apod. Výchozí rozměry a formáty se mohou lišit podle země nebo oblasti.

- 1. Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One.
- V oblasti Fotografie stiskněte tlačítko Nabídka. Zobrazí se nabídka Fotografie.
- 3. Opakovaně stiskněte položku Nabídka, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí požadované nastavení. Po zobrazení volby stiskněte tlačítko OK.

Nastavení	Popis
Výběr fotografií	Umožňuje výběr fotografických souborů, které chcete vytisknout. Možnost Vše vybere všechny fotografie na paměťové kartě. Pomocí možnosti Vlastní můžete ručně vybrat fotografie, které chcete vytisknout.
Počet kopií	Umožňuje nastavit počet vytištěných kopií.
Formát obrázku	 Umožňuje nastavit formát, na který má být obrázek vytištěn. Většinu voleb není třeba vysvětlovat, s výjimkou následujících dvou: Vyplnit celou stránku a Přizpůsobit na stránku. Při nastavení Vyplnit celou stránku bude velikost obrázku upravena tak, aby obrázek pokryl celý výstupní papír bez bílých okrajů. Může dojít k jejich oříznutí. Při nastavení Přizpůsobit na stránku je velikost obrázku upravena tak, aby obrázek pokryl co největší plochu stránky při zachování původního poměru stran a nedošlo přitom k oříznutí. Obrázek je vytištěn uprostřed stránky a ohraničen bílým okrajem.
Výběr zásobníku	Umožňuje vybrat vstupní zásobník (přední nebo zadní), který má zařízení HP All-in-One používat. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že zařízení HP All-in-One po zapnutí zjistí zadní zásobník.
Velikost fotografického papíru	Umožňuje vybrat formát papíru pro aktuální tiskovou úlohu. Při nastavení Automaticky se jako výchozí použije velký formát (Letter nebo A4) nebo malý formát 10 × 15 cm v závislosti na zemi nebo oblasti. Pokud jsou možnosti Formát papíru i Typ papíru nastaveny na Automaticky, vybere zařízení HP All-in-One optimální možnosti tisku pro aktuální tiskovou úlohu. Nastavíte-li jiný Formát papíru, bude mít toto nastavení přednost před automatickým nastavením.

Nastavení	Popis
Typ fotografického papíru	Umožňuje vybrat typ papíru pro aktuální tiskovou úlohu. Při nastavení Automaticky zařízení HP All-in-One automaticky zjistí a nastaví typ papíru. Pokud jsou možnosti Formát papíru i Typ papíru nastaveny na Automaticky, vybere zařízení HP All-in-One optimální možnosti pro aktuální tiskovou úlohu. Nastavíte-li jiný Typ papíru, bude mít toto nastavení přednost před automatickým nastavením.
Vzhled	Umožňuje vybrat jeden ze tří stylů vzhledu pro aktuální tiskovou úlohu. Pokud je vybrán vzhled Šetření papírem , umístí se na stránku co nejvíce fotografií, které jsou podle potřeby otočeny nebo oříznuty. Při použití vzhledů Album je zachována orientace původních fotografií. Vzhled Album odkazuje na orientaci stránky, nikoli samotných fotografií. Může dojít k jejich oříznutí.
Inteligentní zaostření	Umožňuje zapnout nebo vypnout automatické digitální ostření fotografií. Možnost Inteligentní zaostření ovlivňuje pouze vytištěné fotografie. Samotný obrazový soubor na paměťové kartě se nezmění. Možnost Inteligentní zaostření je ve výchozím nastavení zapnuta.
Digitální blesk	Umožňuje zesvětlit tmavé fotografie. Možnost Digitální blesk ovlivňuje pouze vytištěné fotografie. Samotný obrazový soubor na paměťové kartě se nezmění.Možnost Digitální blesk je ve výchozím nastavení vypnuta.
Nastavit nové výchozí hodnoty	Umožňuje uložit aktuální možnosti tisku fotografií jako nové výchozí hodnoty.

Změna možností tisku fotografií

Stejným způsobem lze upravit nastavení tisku jednotlivých fotografií.

- 1. Ve skupinovém rámečku Fotografie opakovaně stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí požadovaná možnost pro tisk fotografií.
- 2. Proveďte změny nastavení a stiskněte tlačítko OK.

Další informace o nastavení výchozích možností tisku fotografií naleznete v tématu Nastavení nových výchozích hodnot možností tisku fotografií.

Nastavení nových výchozích hodnot možností tisku fotografií

Výchozí hodnoty možností tisku fotografií můžete změnit pomocí ovládacího panelu.

1. Ve skupinovém rámečku Fotografie opakovaně stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí požadovaná možnost pro tisk fotografií.

- Podle potřeby proveďte změny libovolného nastavení. Po dokončení zadávání nastavení stiskněte tlačítko OK.
 - Při potvrzení nového nastavení kterékoli možnosti se znovu zobrazí nabídka **Fotografie**.
- Ve skupinovém rámečku Kopie držte stisknuté tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí možnost Nastavit nové výchozí. Pak stiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte volbu Ano a pak stiskněte tlačítko OK.
 Všechna aktuální nastavení se stanou novými výchozími hodnotami.

Tisk fotografií přímo z paměťové karty

Do zařízení HP All-in-One můžete vložit paměťovou kartu a pomocí ovládacího panelu vytisknout fotografie. Informace o tisku fotografií na zařízení HP All-in-One z fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge naleznete v části Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.

V této části naleznete informace k následujícím tématům: tisk jednotlivých fotografií, vytváření fotografií bez okrajů a zrušení výběru fotografií.



Poznámka Při tisku fotografií je třeba vybrat správný typ papíru a zvýraznění. Další informace naleznete v části Nastavení možností tisku fotografií. Můžete také použít fotografickou tiskovou kazetu, která poskytuje špičkovou kvalitu tisku. Další informace naleznete v části Používání fotografické tiskové kazety.

Při použití softwaru **HP Image Zone** budete mít kromě tisku fotografií k dispozici ještě další možnosti. Tento software vám umožní přenést fotografie na nažehlovací obtisky na trička, plakáty, transparenty, nálepky a pro další kreativní projekty. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci **HP Image Zone**.

Tisk jednotlivých fotografií

Fotografie je možné tisknout přímo z ovládacího panelu bez použití zkušebního listu.

- Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One. Rozsvítí se stavová kontrolka vedle patic pro paměťové karty.
- Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku. Ujistěte se, že používáte velikost papíru odpovídající formátu tištěných fotografií.
- Jakmile se název souboru požadované fotografie zobrazí na displeji ovládacího panelu, stiskněte tlačítko OK. Vedle vybraného názvu souboru bude zobrazena značka zaškrtnutí.
- Stisknutím tlačítka Nabídka v oblasti Fotografie zobrazte nabídku Fotografie a
 podle potřeby upravte možnosti tisku fotografií. Po dokončení tiskové úlohy se
 možnosti tisku vrátí zpět do výchozího nastavení.
- Vybrané fotografie vytisknete stisknutím tlačítka Tisk fotografií v oblasti Fotografie.

Vytvoření fotografií bez okrajů

Jedinečnou funkcí zařízení HP All-in-One je schopnost převést digitální fotografie na paměťové kartě na profesionální fotografie bez okrajů.

- Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One. Rozsvítí se stavová kontrolka vedle patic pro paměťové karty.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ můžete procházet dopředu a dozadu mezi názvy souborů na paměťové kartě. Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ můžete rychle procházet názvy souborů.
- Jakmile se název souboru požadované fotografie zobrazí na displeji ovládacího panelu, stiskněte tlačítko OK. Vedle vybraného názvu souboru bude zobrazena značka zaškrtnutí.
- 4. Vložte fotografický papír do pravého dolního rohu vstupního podavače lícovou stranou dolů a nastavte vodítka papíru.
 - Tip Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem k vám.
- Vybrané fotografie vytisknete bez okrajů stisknutím tlačítka Tisk fotografií v oblasti Fotografie.

Zrušení výběru fotografií

Zrušení výběru fotografií lze provést z ovládacího panelu.

- → Použijte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka OK zrušíte výběr fotografie, která je právě zobrazena na displeji.
 - Stisknutím tlačítka Storno zrušíte výběr všech fotografických souborů a uvedete displej do pohotovostního stavu.

Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge

Zařízení HP All-in-One podporuje standard PictBridge, který umožňuje připojit jakýkoli fotoaparát kompatibilní s tímto standardem do portu pro fotoaparát a vytisknout fotografie uložené ve formátu JPEG na paměťové kartě ve fotoaparátu.



Poznámka Zařízení HP All-in-One podporuje při tisku z portu PictBridge pouze formát souborů JPEG. Další informace o změně nastavení formátu souboru v digitálním fotoaparátu, který je kompatibilní se standardem PictBridge, naleznete v uživatelské příručce dodané s fotoaparátem.

- Zkontrolujte, zda je zařízení HP All-in-One zapnuto a zda je dokončen proces inicializace.
- Připojte digitální fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge do portu pro fotoaparát v přední části zařízení HP All-in-One pomocí kabelu USB, který byl dodán k fotoaparátu.
- Zapněte fotoaparát a zkontrolujte, zda je v režimu PictBridge.



Poznámka Jestliže je fotoaparát připojen správně, rozsvítí se stavová kontrolka vedle patic pro paměťové karty. Během tisku z fotoaparátu stavová kontrolka bliká zeleně.

Další informace o tisku z digitálního fotoaparátu, který je kompatibilní se standardem PictBridge, naleznete v uživatelské příručce dodané s fotoaparátem.

Pokud fotoaparát nepodporuje standard PictBridge nebo pokud není přepnut do režimu PictBridge, stavová kontrolka bliká žlutě a na monitoru počítače se zobrazí chybové hlášení (pouze pokud je v počítači nainstalován software zařízení HP All-in-One). Odpojte fotoaparát, odstraňte problém a fotoaparát znovu připojte. Další informace o odstraňování problémů s portem pro fotoaparát kompatibilní se standardem PictBridge najdete v nápovědě na obrazovce k **Odstraňování problémů**, která je součástí softwaru **HP Image Zone**.

Po úspěšném připojení fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge k zařízení HP All-in-One můžete vytisknout fotografie. Zkontrolujte, zda formát papíru vloženého do zařízení HP All-in-One souhlasí s nastavením na fotoaparátu. Pokud je ve fotoaparátu nastaven výchozí formát papíru, použije zařízení HP All-in-One papír, který je vložen ve vstupním zásobníku. Další informace o tisku z fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge naleznete v uživatelské příručce dodané s fotoaparátem.



Tip Pokud používáte model digitálního fotoaparátu HP, který nepodporuje standard PictBridge, můžete přesto na zařízení HP All-in-One tisknout přímo. Namísto k portu pro fotoaparát připojte fotoaparát k portu USB na zadní straně zařízení HP All-in-One. Tento postup lze použít pouze u digitálních fotoaparátů HP.

Tisk aktuální fotografie

Pomocí tlačítka Rychlý tisk můžete vytisknout soubor fotografie, který je aktuálně zobrazen na displeji ovládacího panelu.

- 1. Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One.
- 2. Vyhledejte fotografii, kterou chcete vytisknout.
- Chcete-li fotografii vytisknout s použitím aktuálních nastavení, stiskněte tlačítko Tisk fotografii v oblasti Fotografie.



52

Poznámka Pokud je zařízení HP All-in-One připojeno k počítači Macintosh, můžete se při vyjmutí paměťové karty ze zařízení HP All-in-One na obrazovce počítače zobrazit chybová zpráva. Tuto chybovou zprávu můžete ignorovat. Zavřete okno zprávy klepnutím na tlačítko **OK**.

Tisk souboru DPOF

Formát DPOF (Digital Print Order Format) je soubor vytvářený digitálními fotoaparáty formátovaný podle průmyslového standardu. Fotoaparátem vybrané fotografie jsou fotografie, které jste v digitálním fotoaparátu označili jako určené pro tisk. Pokud vyberete fotografie pomocí digitálního fotoaparátu, vytvoří fotoaparát soubor DPOF, jenž určuje, které fotografie byly označeny pro tisk. Zařízení HP All-in-One je schopno

načíst soubor DPOF z paměťové karty, takže není třeba vybírat fotografie k tisku znovu.



Poznámka Ne všechny digitální fotoaparáty umožňují označit fotografie pro tisk. Prostudováním dokumentace k digitálnímu fotoaparátu můžete zjistit, zda podporuje soubor DPOF. Zařízení HP All-in-One podporuje formát souboru DPOF ve verzi 1.1.

Při tisku fotografií vybraných ve fotoaparátu neplatí nastavení tisku v zařízení HP All-in-One. Nastavení v souboru DPOF týkající se rozvržení fotografií a počtu kopií potlačí nastavení v zařízení HP All-in-One.

Digitální fotoaparát ukládá vytvářené soubory DPOF na paměťovou kartu. Soubory obsahují následující informace:

- Fotografie určené k tisku.
- Počet výtisků jednotlivých fotografií.
- Otočení fotografie.
- Oříznutí fotografie.
- Tisk indexu (miniatury vybraných fotografií).

Postup tisku fotografií vybraných ve fotoaparátu

- Zasuňte paměťovou kartu do odpovídající patice zařízení HP All-in-One. Pokud karta obsahuje fotografie označené pro soubor DPOF, zobrazí se na displeji ovládacího panelu výzva Tisk DPOF?.
- 2. Použijte jeden z následujících postupů:
 - Stisknutím tlačítka OK vytiskněte všechny fotografie označené pomocí souborů DPOF na paměťové kartě. Tím vyberete možnost Ano a vytisknete fotografie pomocí možností DPOF.
 - Stiskněte tlačítko ▶ a pak tlačítko OK. Tím vyberete volbu Ne a přeskočíte tisk DPOF.

Použití funkcí kopírování

Zařízení HP All-in-One umožňuje vytvářet barevné a černobílé kopie nejvyšší kvality na papíry různých typů včetně průhledných fólií. Předlohu můžete zvětšit nebo zmenšit tak, aby se vešla na určitý formát papíru, nastavit jas a intenzitu barev kopie a používat zvláštní funkce pro vytvoření vysoce kvalitních kopií fotografií, včetně kopií formátu 10 x 15 cm bez okrajů.

Tato kapitola obsahuje pokyny pro zvýšení rychlosti kopírování, zvýšení kvality kopírování, nastavení počtu vytištěných kopií, pokyny pro volbu nejlepšího typu a formátu papíru pro danou úlohu, vytváření plakátů a nažehlovacích fólií.



Tip Nejlepších výsledků při kopírování u standardních kopírovacích projektů dosáhnete nastavením formátu papíru na velikost Letter nebo A4, typu papíru na Obyčejný papír a kvality kopie na hodnotu Rychlá.

Další informace o postupu nastavení formátu papíru naleznete v tématu Nastavení formátu papíru pro kopírování.

Další informace o postupu nastavení typu papíru naleznete v tématu Nastavení typu papíru pro kopírování.

Informace o nastavení kvality kopírování naleznete v části Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování.

Dozvíte se, jak lze vytvářet fotografické projekty, například kopie fotografií bez okrajů, o zvětšování a zmenšování kopií, o vytváření více kopií na jedné straně a o zvyšování kontrastu při kopírování nevýrazných fotografií.





Vytvoření kopie fotografie bez okrajů.



Kopírování fotografií na celou stránku.





Vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku.





Zvýraznění světlých ploch kopie.

Nastavení formátu papíru pro kopírování

Na zařízení HP All-in-One lze nastavit formát papíru. Vybraný formát papíru by měl odpovídat papíru vloženému do zásobníku. Ve výchozím nastavení je formát papíru nastaven na možnost Automaticky. Při tomto nastavení zařízení HP All-in-One zjistí formát papíru ve vstupním zásobníku.

Nastavení formátu papíru z ovládacího panelu

Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložený papír.

- Vložte předlohu lícem dolů do pravého předního rohu snímací plochy nebo lícem nahoru do zásobníku s podavačem dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument
- podáván od horního okraje.
 V části Kopie podržte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Formát papíru pro kopírování.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte odpovídající velikost papíru a pak stiskněte tlačítko OK.
- 5. Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Pomocí následující tabulky určete nastavení velikosti papíru podle papíru vloženého ve vstupním zásobníku.

Typ papíru	Doporučená nastavení formátu papíru
Papíry určené pro kopírování, víceúčelové nebo obyčejné papíry	Letter nebo A4
Papíry pro inkoustové tiskárny	Letter nebo A4
Nažehlovací fólie	Letter nebo A4
Hlavičkový papír	Letter nebo A4
Fotografické papíry	10 x 15 cm nebo 10 x 15 cm bez okrajů 13 × 18 cm nebo 13 × 18 cm bez okrajů 4 x 6 palců nebo 4 x 6 bez okrajů 5 x 7 palců nebo 5 x 7 bez okrajů Letter nebo Letter bez okrajů A4 nebo A4 bez okrajů Formát L nebo Formát L bez okrajů (pouze Japonsko)
Karty Hagaki	Hagaki nebo Hagaki bez okrajů (pouze Japonsko)
Průhledné fólie	Letter nebo A4

Nastavení typu papíru pro kopírování

Na zařízení HP All-in-One můžete nastavit typ papíru. Výchozí nastavení typu papíru učeného je kopírování je možnost **Automaticky**. Toto nastavení zajistí, že zařízení HP All-in-One automaticky zjistí typ papíru ve vstupním zásobníku.

Pokud kopírujete na speciální papíry a při nastavení Automaticky nejste spokojeni s kvalitou tisku, můžete typ papíru nastavit ručně v nabídce Kopírování.

- Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložený papír.
- Vložte předlohu lícem dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícem nahoru do zásobníku podavače dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument podáván od horního okraje.

- 3. V části Kopie stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Typ papíru pro kopírování.
- 4. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte nastavení typu papíru a stiskněte tlačítko OK.
- 5. Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Pomocí následující tabulky určete nastavení typu papíru podle papíru vloženého ve vstupním zásobníku.

Typ papíru	Nastavení na ovládacím panelu
Papír pro kopírování a hlavičkové papíry	Obyčejný papír
Jasně bílý papír HP Bright White Paper	Obyčejný papír
Fotografický lesklý papír HP Premium Plus Photo Paper	Fotografický papír Premium Photo
Fotografický matný papír HP Premium Plus Photo Paper	Fotografický papír Premium Photo
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper	Fotografický papír Premium Photo
Fotografický papír HP Photo Paper	Fotografický papír
Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper	Fotografický papír Everyday
Pololesklý fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper	Matný papír pro každodenní použití Everyday
Jiný fotografický papír	Jiný fotografický papír
Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer (pro barevné textilie)	Nažehlovací fólie
Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer (pro světlé nebo bílé textilie)	Nažehlovací zrcadlový
Papír HP Premium Paper	Papír Premium Inkjet
Jiný papír do inkoustové tiskárny	Papír Premium Inkjet
Lesklý papír na brožury a letáky HP Professional Brochure & Flyer Paper	Lesklý papír na brožury
Matný papír na brožury a letáky HP Professional Brochure & Flyer Paper	Matný papír na brožury
Průhledná fólie do inkoustových tiskáren HP Premium nebo Premium Plus	Průhledná fólie
Jiná průhledná fólie	Průhledná fólie
Prostý papír Hagaki (pouze Japonsko)	Obyčejný papír
Lesklý papír Hagaki (pouze Japonsko)	Papír Premium Photo

(pokracovani)		
Typ papíru	Nastavení na ovládacím panelu	
L (pouze Japonsko)	Papír Premium Photo	

Zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování

Zařízení HP All-in-One nabízí tři možnosti nastavení rychlosti a kvality kopírování.

- Volba Nejlepší zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu pro všechny typy papíru a zamezuje výskytu vad (pruhů), které se někdy objevují na souvislých plochách. Volba Nejlepší znamená, že kopírování probíhá pomaleji než při jiných nastaveních kvality.
- Volba Normální poskytuje výstup vysoké kvality a je doporučeným nastavením pro kopírování ve většině případů. Volba Normální umožňuje rychlejší kopírování než volba Nejlepší.
- Volba Rychlá umožňuje rychlejší kopírování než volba Normální. V tomto režimu má text srovnatelnou kvalitu jako při použití volby Normální, kvalita grafiky však může být nižší. Při volbě Rychlá se spotřebuje méně inkoustu a životnost tiskových kazet je proto delší.

Změna kvality kopírování z ovládacího panelu

podáván od horního okraje.

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložený papír.
- Vložte předlohu lícem dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícem nahoru do zásobníku podavače dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument
- Ve skupinovém rámečku Kopírovat stiskněte tlačítko Kvalita a vyberte volbu Nejlepší, Normální nebo Rychlý.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Výběr vstupního zásobníku pro kopírování

Pokud je instalováno příslušenství HP pro oboustranný tisk, můžete určit, který vstupní zásobník chcete použít pro kopírování:

- Do hlavního zásobníku můžete vložit všechny typy podporovaných typů a formátů papíru, jako je fotografický papír nebo průhledné fólie.
- Malé papíry, jako je fotografický papír nebo karty Hagaki, můžete vložit do volitelného zařízení pro automatický oboustranný tisk HP se zásobníkem na malý papír nebo zařízení pro automatický oboustranný tisk na karty Hagaki.

Do přídavného zásobníku je možné například vložit fotografický papír 10 x 15 cm a do vstupního zásobníku papír plného formátu. Použití přídavných vstupních zásobníků vám ušetří čas, protože nemusíte papír pokaždé vyjmout a znovu vložit pokaždé, když chcete vytvářet kopie na různé formáty a typy papíru.



Poznámka Informace o vkládání papíru do zásobníku naleznete v dokumentaci dodávané k tomuto příslušenství.

Postup výběru vstupního zásobníku z ovládacího panelu


1. Vložte papír do vstupního zásobníku, z kterého chcete kopírovat.

- Vložte předlohu lícem dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícem nahoru do zásobníku podavače dokumentů.
 - Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument podáván od horního okraje.
- V části Kopie stiskněte a podržte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Výběr zásobníku.
 - Pokud je k zařízení HP All-in-One připojen volitelný zásobník, zobrazí se položka nabídky Výběr zásobníku.
- Vyberte vstupní zásobník pomocí tlačítka ▶ a pak stiskněte tlačítko OK.
 Tím vyberete vstupní zásobník a zobrazíte nabídku Kopírování.
- 5. Proveďte všechny potřebné změny nastavení v nabídce Kopírování.
- 6. Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Vytvoření více kopií jedné předlohy

Počet kopií, které chcete vytisknout, lze nastavit pomocí volby Počet kopií v nabídce Kopírování.

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložený papír.
- Vložte předlohu lícem dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícem nahoru do zásobníku podavače dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument podáván od horního okraje.
- 3. V části Kopie podržte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Počet kopií.
- Stiskněte tlačítko ▶ nebo zadejte počet kopií nepřesahující povolené maximum pomocí klávesnice a potom stiskněte tlačítko OK.
 (Maximální počet kopií se liší v závislosti na modelu.)
 - Tip Jestliže stisknete a podržíte některé z tlačítek se šipkou, počet kopií se zvýší vždy o pět, takže bude usnadněno nastavení velkého počtu kopií.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.
 V tomto příkladu zařízení HP All-in-One vytiskne tři kopie fotografie formátu 10 x 15 cm.



Kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu

Zařízení HP All-in-One můžete použít k černobílému nebo barevnému kopírování jednostránkového nebo vícestránkového dokumentu. V tomto příkladu je zařízení HP All-in-One použito ke kopírování dvoustránkové černobílé předlohy.



Kopírování dvoustránkového dokumentu z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložený papír.
- Založte předlohy lícem nahoru do podavače dokumentů.
 Umístěte stránky tak, aby horní okraj dokumentu vstupoval první.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle.

Vytvoření oboustranných kopií

Oboustranné kopie lze vytvářet z jednostranných nebo oboustranných předloh formátu Letter nebo A4.



Poznámka Oboustranné kopie lze vytvářet jen v případě, že je zařízení HP All-in-One vybaveno příslušenstvím HP pro oboustranný tisk. Příslušenství HP pro oboustranný tisk je u některých modelů standardním vybavením, případně je lze zakoupit samostatně.

Postup při oboustranném kopírování z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložený papír.
- Vložte předlohy formátu Letter nebo A4 lícem nahoru do podavače dokumentů. Umístěte stránky tak, aby horní okraj dokumentu vstupoval první.



Poznámka Oboustranné kopie nelze vytvářet z předloh formátu Legal.

- V části Kopie stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Oboustranná kopie.
- Zvolte některou z následujících možností stisknutím tlačítka ▶. Poté stiskněte tlačítko OK.
 - 1 > 1: Výsledkem použití této možnosti je standardní jednostranná kopie jednostranné předlohy.
 - 1 > 2: Pomocí této možnosti můžete z jednostranných předloh vytvořit oboustrannou kopii.
 - 2 > 1: Výsledkem použití této možnosti je standardní jednostranná kopie z oboustranné předlohy.
 - 2 > 2: Výsledkem použití této možnosti je oboustranná kopie z oboustranné předlohy.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.



Poznámka Nevyjímejte papír z podavače před dokončením obou stran kopie.

Vytvoření kopie fotografie bez okrajů

Chcete-li vytvořit kopii fotografie bez okrajů, použijte nastavení **Vyplnit celou stránku**. Aby bylo možné vytvořit kopii bez okrajů beze změny rozměrů originální fotografie, může zařízení HP All-in-One oříznout část obrázku, která přesahuje okraje. Ve většině případů nebude toto oříznutí znatelné.

Pro dosažení nejlepší kvality kopírované fotografie vložte do vstupního zásobníku fotografický papír a nastavte správný typ papíru a zvýraznění fotografie. Můžete také použít fotografickou tiskovou kazetu, která poskytuje špičkovou kvalitu tisku. S instalovanou barevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace uvádí téma Používání fotografické tiskové kazety.



Poznámka Chcete-li vytvořit kopii bez okrajů, je nutné vložit fotografický papír (nebo jiný speciální papír). Jestliže zařízení HP All-in-One rozpozná ve vstupním zásobníku běžný papír, nevytvoří kopii bez okrajů. Kopie bude mít okraje.

1. Vložte fotografický papír 10 × 15 cm do vstupního zásobníku.



Poznámka Jestliže je zařízení HP All-in-One vybaveno více vstupními zásobníky, může být nutné vybrat správný vstupní zásobník. Další informace uvádí téma Výběr vstupního zásobníku pro kopírování.

- Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů.
 - Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- Stiskněte tlačítko Zmenšit/Zvětšit
 Zobrazí se nabídka Zmenšit/Zvětšit.
- Stiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Vyplnit celou stránku. Pak stiskněte tlačítko OK.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat barevně.
 Zařízení HP All-in-One vytvoří kopii původní fotografie ve formátu 10 x 15 cm bez okrajů (viz následující obrázek).





Tip Jestliže výstup není bez okrajů, nastavte vhodný formát papíru bez okrajů, nastavte typ papíru na hodnotu Fotografický papír, nastavte rozšířenou funkci kopírování Fotografie a pokuste se provést akci znovu.

Další informace o nastavení formátu papíru naleznete v části Nastavení formátu papíru pro kopírování.

Informace o nastavení typu papíru naleznete v tématu Nastavení typu papíru pro kopírování.

Informace o nastavení zvýraznění Fotografie uvádí část Zvýraznění světlých ploch kopie.

Kopírování fotografií na celou stránku

Nastavení Vyplnit celou stránku můžete použít ke zvětšení nebo zmenšení předlohy tak, aby byla zaplněna celá tisková plocha papíru vloženého ve vstupním zásobníku. V tomto příkladu byla funkce Vyplnit celou stránku použita pro zvětšení fotografie formátu 10 x 15 cm a k vytvoření kopie bez okrajů. Při kopírování fotografie může být vhodné použít fotografickou tiskovou kazetu, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality tisku. S instalovanou tříbarevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty. Další informace naleznete v tématu Používání fotografické tiskové kazety.



Poznámka Aby bylo možné vytvořit kopii bez okrajů beze změny rozměrů originální fotografie, může zařízení HP All-in-One oříznout část obrázku, která přesahuje okraje. Ve většině případů nebude toto oříznutí znatelné.





Poznámka Chcete-li vytvořit kopii bez okrajů, je nutné vložit fotografický papír (nebo jiný speciální papír). Jestliže zařízení HP All-in-One rozpozná ve vstupním zásobníku běžný papír, nevytvoří kopii bez okrajů. Kopie bude mít okraje.



Poznámka Pokud nejsou skleněná podložka a spodní strana víka čisté, nebude tato funkce pracovat správně. Další informace naleznete v části Čištění zařízení HP All-in-One.

- Vložte do vstupního zásobníku fotografický papír formátu Letter nebo A4.
 Jestliže je zařízení HP All-in-One vybaveno více vstupními zásobníky, může být
 nutné vybrat správný vstupní zásobník. Další informace uvádí téma Výběr
 vstupního zásobníku pro kopírování.
- Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů.
 - Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- V části Kopie podržte tlačítko Zmenšit/Zvětšit, dokud se nezobrazí položka Vyplnit celou stránku.
- 4. Stiskněte tlačítko Kopírovat barevně.



Tip Pokud jsou na výstupu okraje, nastavte formát papíru na Letter bez okrajů nebo A4 bez okrajů, typ papíru na Fotografický papír a kontrast na hodnotu Fotografie a zkuste postup zopakovat.

Další informace o nastavení formátu papíru naleznete v části Nastavení formátu papíru pro kopírování.


Informace o nastavení typu papíru naleznete v tématu Nastavení typu papíru pro kopírování.

Informace o nastavení zvýraznění Fotografie uvádí část Zvýraznění světlých ploch kopie.

Vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku

Jednu fotografii lze vícekrát zkopírovat na stránku výběrem formátu obrázku, který je k dispozici v nabídce Zmenšit/Zvětšit.

Jakmile zvolíte některý z dostupných formátů, můžete být dotázáni, zda chcete vytisknout více kopií fotografie tak, aby zaplnily papír vložený do vstupního zásobníku.

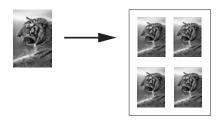

Postup vícenásobného kopírování jedné fotografie na stránku z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
 - Tip Pro dosažení nejlepší kvality kopírované fotografie vložte do vstupního zásobníku fotografický papír.
- Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s obrázkem dolů.
 - Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- V části Kopie stiskněte a podržte tlačítko Zmenšit/Zvětšit, dokud se nezobrazí
 položka Velikosti obrázků.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte formát, na který chcete kopírovat fotografii, a pak stiskněte tlačítko OK.
 - V závislosti na vybraném formátu obrázku se může zobrazit výzva Více na stránku?, pomocí které lze zadat, zda chcete tisknout více kopií fotografie nebo jen jednu kopii na papír ve vstupním zásobníku.
 - U některých větších formátů se výzva k zadání počtu obrázků neobjeví. V takovém případě se na stránku zkopíruje pouze jeden obrázek.
- Pokud se zobrazí výzva Více na stránku?, stiskněte tlačítko ▶. Tím vyberte možnost Ano nebo Ne. Následně stiskněte tlačítko OK.
- 6. Stiskněte tlačítko Kopírovat barevně.

Změna formátu předlohy na papír formátu Letter nebo A4

Pokud obrázek nebo text na předloze vyplňuje celou stránku bez okrajů, použijte k zmenšení předlohy funkci Přizpůsobit na stránku nebo Celá stránka 91%. Použitím těchto funkcí lze předejít nežádoucímu oříznutí textu nebo obrázků při okrajích listu.





Tip Lze též zvětšit malou fotografii tak, aby vyplnila tiskovou oblast celé stránky. Aby bylo možné toto provést beze změny proporcí původní fotografie nebo bez oříznutí hran, zařízení HP All-in-One může na okrajích papíru ponechat různé množství prázdného místa.

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícovou stranou nahoru do podavače dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument podáván od horního okraje.



Poznámka Pokud použijete nastavení Přizpůsobit na stránku, je nutné založit na sklo předlohu.

- V oblasti Kopie stiskněte tlačítko Zmenšit/Zvětšit.
- Zvolte některou z následujících možností stisknutím tlačítka ▶. Poté stiskněte tlačítko OK.
 - Celá stránka 91 %: Nastavení použijte v případě, že jste založili předlohu do podavače dokumentů.
 - Přizpůsobit na stránku: Nastavení použijte v případě, že jste předlohu založili lícem dolů do pravého horního rohu skla.
- 5. Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Změna formátu předlohy pomocí vlastních nastavení

Kopii předlohy je možné zmenšit nebo zvětšit za použití vlastního nastavení.

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícovou stranou nahoru do podavače dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument podáván od horního okraje.
- V části Kopie stiskněte a podržte tlačítko Zmenšit/Zvětšit, dokud se nezobrazí
 položka Vlastní 100 %. Pak stiskněte tlačítko OK.

(Minimální a maximální procento pro změnu formátu kopie se liší podle modelu.)



Tip Pokud stisknete a podržíte libovolné z tlačítek se šipkami, bude se zmenšovat nebo zvětšovat procentuální velikost s krokem po pěti procentech.

Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Kopírování dokumentu formátu Legal na papír Letter


Chcete-li zmenšit kopii dokumentu formátu Legal na formát, který odpovídá papíru formátu Letter, použijte nastavení Legal > Ltr (72%).



Poznámka Procentuální hodnota v tomto příkladu, Legal > Ltr (72%) nemusí odpovídat procentu, které se zobrazí na displeji ovládacího panelu.

Postup při kopírování dokumentu Legal na papír Letter z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Založte předlohu lícem nahoru do podavače dokumentů.
 Vložte stránku do zásobníku podavače dokumentů tak, aby byl horní okraj dokumentu podáván napřed.
- V části Kopie podržte tlačítko Zmenšit/Zvětšit, dokud se nezobrazí položka Legal > Ltr 72%.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.
 Zařízení HP All-in-One zmenší formát předlohy tak, aby se vešla do tisknutelné oblasti papíru formátu Letter, viz následující ilustrace.



Kopírování nevýrazné předlohy


Pomocí volby **Světlejší či tmavší** můžete nastavit, zda mají být vytvářené kopie světlé nebo tmavé. Úpravou intenzity barev lze na kopiích dosáhnout živějších nebo naopak tlumenějších barev.

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícovou stranou nahoru do podavače dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument podáván od horního okraje.
- V části Kopie podržte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Světlejší či tmavší.
- 4. Stisknutím tlačítka ▶ ztmavte kopii a pak stiskněte tlačítko OK.



Poznámka Kopii lze také zesvětlit stisknutím tlačítka ◀.

- V části Kopie podržte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Intenzita barev.
- 6. Stisknutím tlačítka ▶ zvýrazněte barvy obrázku a pak stiskněte tlačítko OK.



Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Kopírování dokumentu, který byl několikrát posílán faxem

Pomocí funkce **Zvýraznění** můžete upravit kvalitu textových dokumentů zaostřením hran černého textu nebo kvalitu fotografií zvýrazněním světlých barev, které se mohou jinak jevit jako bílé.

Výchozí nastavení je Smíšené zvýraznění. Zvýraznění Smíšené slouží ke zvýšení ostrosti okrajů většiny předloh.

Postup kopírování neostrých dokumentů z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícovou stranou nahoru do podavače dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument podáván od horního okraje.
- V oblasti Kopie stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí možnost Zvýraznění.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte nastavení Text. Pak stiskněte tlačítko OK.
- 5. Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.
- Tip Jestliže se vyskytne některá z následujících situací, vypněte možnost zvýraznění Text nastavením volby Fotografie nebo Žádné:
- V okolí některých částí textu jsou na kopiích vytištěny náhodně rozmístěné barevné body
- Velká černá písmena se zobrazují se skvrnami (nestejnoměrně)
- Tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky
- Ve světle a středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pruhy

Zvýraznění světlých ploch kopie

Pomocí možnosti zvýraznění Fotografie můžete zvýraznit světlé barvy, které se mohou jinak jevit jako bílé. Možnost zvýraznění Fotografie můžete také použít,

chcete-li eliminovat nebo snížit výskyt některého z následujících jevů, které se vyskytují při kopírování se zvýrazněním Text:

- V okolí některých částí textu jsou na kopiích vytištěny náhodně rozmístěné barevné body
- Velká černá písmena se zobrazují se skvrnami (nestejnoměrně)
- Tenké barevné objekty nebo čáry obsahují černé úseky
- Ve světle a středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pruhy

Postup kopírování přeexponované fotografie z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
 - Tip Pro dosažení nejlepší kvality kopírované fotografie vložte do vstupního zásobníku fotografický papír.
- Vložte originál fotografie do pravého předního rohu skleněné podložky stranou s
 obrázkem dolů.
 - Upravte polohu fotografie na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- V oblasti Kopie stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí možnost Zvýraznění.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte nastavení Fotografie. Pak stiskněte tlačítko OK.
- 5. Stiskněte tlačítko Kopírovat barevně.

Vytvoření plakátu

Pomocí funkce Plakát můžete zvětšit kopii předlohy na několik částí a sestavit z nich plakát.



- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
 - Tip Při kopírování fotografie na formát plakátu použijte fotografický papír, abyste dosáhli nejlepší kvality tisku.
- Založte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.
 - Jestliže kopírujete fotografii, upravte její polohu na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- V části Kopie podržte tlačítko Zmenšit/Zvětšit, dokud se nezobrazí položka Plakát. Pak stiskněte tlačítko OK.

- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte šířku stránky pro plakát. Výchozí formát plakátu je na šířku dvou stránek.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.
 Po výběru šířky plakátu zařízení HP All-in-One automaticky upraví jeho délku tak, aby zůstaly zachovány proporce předlohy.
 - Tip Pokud nelze originál zvětšit na požadovanou velikost plakátu, protože by došlo k překročení maximálního procentuálního zvětšení, zobrazí se chybové hlášení, které vám doporučí použít menší šířku. V takovém případě zvolte menší formát plakátu a kopírování opakujte.
- 6. Po vytištění plakátu ořízněte okraje listů a slepte listy dohromady.

Příprava barevné nažehlovací fólie

Obrázek nebo text lze zkopírovat na nažehlovací fólii a poté jej přenést na tričko, potah polštáře, podložku nebo na jiný kus tkaniny.

Tip Nanesení nažehlovací fólie nejprve vyzkoušejte na starším kusu oblečení.

- 1. Vložte nažehlovací fólie do vstupního zásobníku.
- Založte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.
 - Jestliže kopírujete fotografii, upravte její polohu na skleněné podložce tak, aby byla delší strana fotografie umístěna podél předního okraje skleněné podložky.
- V oblasti Kopie tiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí možnost Typ papíru kopie.
- Stisknutím tlačítka ► zvýrazněte možnost Nažehlovací obtisk nebo Nažehlovací zrcadlový a stiskněte tlačítko OK.
 - Jako typ papíru vyberte volbu Nažehlovací obtisk. To platí v případě, že používáte papír HP Iron-On Transfers (pro barevné textilie). Pokud používáte nažehlovací fólie HP Iron-On Transfers (pro barevné textilie), není nutné obrázek převracet, aby se na textilii zobrazil správně.
 - Položku Nažehlovací zrcadlový vyberte v případě, že používáte fólii HP Iron-On Transfers (pro světlé či bílé textilie). Produkt HP All-in-One automaticky zkopíruje zrcadlový obraz originálu. Po nažehlení fólie na světlou nebo bílou textilii se obrázek zobrazí správně.
- 5. Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Změna výchozího nastavení kopírování

Změníte-li nastavení kopírování z ovládacího panelu, bude použito pouze pro aktuální úlohu kopírování. Chcete-li použít nastavení pro všechny budoucí úlohy kopírování, můžete uložit tato nastavení jako výchozí.

Změníte-li nastavení kopírování z ovládacího panelu nebo z aplikace **Správce HP**, bude použito pouze pro aktuální úlohu kopírování. Chcete-li použít nastavení pro všechny budoucí úlohy kopírování, můžete uložit tato nastavení jako výchozí.

1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.

- Vložte předlohu lícovou stranou dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo lícovou stranou nahoru do podavače dokumentů.
 Pokud používáte podavač dokumentů, umístěte stránku tak, aby byl dokument podáván od horního okraje.
- 3. V oblasti Kopírovat stiskněte volbu **Nabídka** a proveďte potřebné změny v nastavení pro kopírování.
- V oblasti Kopie podržte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí možnost Nastavení nové výchozí.
- 5. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte možnost Ano.
- 6. Potvrďte nastavení jako nové výchozí stisknutím tlačítka OK.
- 7. Stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle nebo Kopírovat barevně.

Nastavení, která zde byla zadána, budou uložena pouze v zařízení HP All-in-One. Nejsou provedeny žádné úpravy nastavení v softwaru. Nejčastěji používané nastavení můžete uložit pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP All-in-One. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci **HP Image Zone**.

Zastavení kopírování

→ Chcete-li zastavit kopírování, stiskněte tlačítko Storno na ovládacím panelu.

8 Použití funkcí skenování

Skenování (snímání) je proces převodu textu a obrázků do elektronického formátu vhodného pro počítačové zpracování. Skenovat je možné cokoli: fotografie, články z časopisů a textové dokumenty. Je však třeba dbát na to, aby nedošlo k poškrábání skleněné podložky zařízení HP All-in-One. Přenositelnost obrázků můžete rozšířit, pokud naskenované obrázky uložíte na paměťovou kartu.

Skenovací funkce zařízení HP All-in-One můžete využít následujícími způsoby:

- Můžete naskenovat text novinového článku do textového editoru a poté jej citovat ve vlastním textu.
- Můžete naskenovat logo své společnosti a pomocí publikačního softwaru pak tisknout vizitky nebo brožury.
- Můžete naskenovat své oblíbené fotografie a poslat je přátelům a příbuzným jako součást zprávy elektronické pošty.
- Můžete vytvořit fotografický inventář svého domu nebo kanceláře.
- Můžete archivovat cenné fotografie v elektronickém albu.



Poznámka Skenování textu (označované také jako optické rozpoznávání znaků neboli OCR) můžete použít k přenesení obsahu novinových článků, knih a jiných tištěných materiálů do oblíbeného textového procesoru (a mnoha dalších programů) ve formě plně upravitelného textu. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, je důležité naučit se správný postup provádění optického rozpoznávání znaků. Nečekejte, že při prvním použití softwaru OCR budou naskenované textové dokumenty bez jediné chyby. Používání softwaru OCR je dovednost, jejíž zvládnutí vyžaduje určitý čas a zkušenosti. Další informace o skenování dokumentů (zvláště dokumentů obsahujících text i grafiku) naleznete v dokumentaci k softwaru OCR.

Chcete-li využívat funkce skeneru, musí být zařízení HP All-in-One připojeno k počítači a počítač musí být zapnutý. Před skenováním je také třeba do počítače nainstalovat a spustit software HP All-in-One. Chcete-li v prostředí Windows ověřit, zda je software zařízení HP All-in-One spuštěn, vyhledejte ikonu zařízení HP All-in-One v systémové oblasti hlavního panelu, která je umístěna vpravo dole na obrazovce vedle zobrazení času. Na počítači Macintosh je software zařízení HP All-in-One vždy spuštěn.



Poznámka Pokud zavřete ikonu Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor na hlavním panelu systému Windows, může to vést k nefunkčnosti určitých skenovacích funkcí zařízení HP All-in-One a k zobrazení chybové zprávy Bez připojení. Pokud k tomu dojde, můžete funkčnost zařízení plně obnovit restartováním počítače nebo spuštěním aplikace **HP Image Zone**.

Informace o skenování z počítače a úpravě, otočení, oříznutí, změně velikosti a vyostření naskenovaných obrázků naleznete v nápovědě k softwaru **HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Tato kapitola obsahuje informace o skenování do aplikace, skenování do umístění HP Instant Share a skenování na paměťovou kartu. Dále obsahuje informace o skenování pomocí aplikace **Správce HP** a nastavení a zobrazení náhledu obrazu.

Skenování do aplikace

Předlohy položené na skleněnou podložku můžete naskenovat přímo z ovládacího panelu.



Poznámka Obsah nabídek uvedených v této části se může lišit v závislosti na použitém operačním systému počítače a na tom, které aplikace byly v softwaru **HP Image Zone** nastaveny jako cílová umístění pro skenování.

Skenování předlohy (připojení USB)

Postupujte podle těchto kroků, je-li zařízení HP All-in-One přímo připojeno k počítači pomocí kabelu USB.

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- 2. V oblasti Skenování stiskněte tlačítko Skenovat do. Zobrazí se nabídka Skenovat do. Tato nabídka uvádí cílová umístění skenování (včetně aplikací) pro veškeré druhy skenování. Výchozí cílové umístění je to, které jste vybrali při posledním použití této nabídky. Nabídku Skenovat do lze konfigurovat. Aplikace a další cílová umístění uvedená v nabídce Skenovat do se určují pomocí aplikace HP Image Zone na počítači.
- Chcete-li vybrat aplikaci, která má obdržet naskenovaná data, podržte tlačítko ▶, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí požadovaná aplikace. Pak stiskněte tlačítko Skenovat.
 - Naskenovaný obrázek se zobrazí v okně **Snímání HP** v počítači, kde je možné obrázek upravit v zobrazení náhledu ještě před výsledným skenováním. Změny provedené v náhledu obrázku nejsou uloženy do původního souboru s obrázkem. Další informace o úpravách obrázku v náhledu naleznete v nápovědě k softwaru **HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.
- 4. Proveďte požadované úpravy náhledu obrázku v okně Snímání HP. Po dokončení úprav klepněte na tlačítko Přijmout. Zařízení HP All-in-One odešle naskenovaný obrázek do vybrané aplikace. Pokud jste například zvolili software HP Image Zone, tento software se automaticky spustí a zobrazí obrázek.

Skenování předlohy (síťové připojení)

Postupujte podle těchto kroků, je-li vaše zařízení HP All-in-One připojeno k jednomu nebo více počítačům v síti.

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- V oblasti Skenování stiskněte tlačítko Skenovat do. Zobrazí se nabídka Skenovat do se seznamem různých možností.
- Stisknutím tlačítka ► zvýrazněte položku Výběr počítače a pak stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se nabídka Výběr počítače se seznamem počítačů připojených k zařízení HP All-in-One.



Poznámka V nabídce **Vyberte počítač** mohou být kromě počítačů připojených prostřednictvím sítě uvedeny také počítače připojené pomocí rozhraní USB.

- 4. Chcete-li vybrat výchozí počítač, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li vybrat jiný počítač, stiskněte tlačítko ▶, zvýrazněte požadovaný počítač a pak stiskněte tlačítko OK. Jestliže chcete naskenovaný obrázek odeslat do aplikace v místním počítači, vyberte v nabídce daný počítač. Zobrazí se nabídka Skenovat do. Tato nabídka uvádí cílová umístění skenování (včetně aplikací) pro veškeré druhy skenování. Výchozí cílové umístění je to, které jste vybrali při posledním použití této nabídky. Cílová umístění uvedená v nabídce Skenovat do se určují pomocí aplikace HP Image Zone na počítači. Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce k aplikaci HP Image Zone, která je součástí dodaného softwaru.
- 5. Aplikaci, která má obdržet naskenovaný obrázek, lze zvolit pomocí tlačítka ▶, kterým vyberete aplikaci, a následným stisknutím tlačítka OK nebo Skenovat. Pokud jste zvolili software HP Image Zone, zobrazí se náhled skenovaného obrázku v okně Snímání HP v počítači, kde je možné jej upravit.
- Proveďte požadované úpravy náhledu obrázku v okně Snímání HP. Po dokončení klepněte na tlačítko Přijmout.
 Zařízení HP All-in-One odešle naskenovaný obrázek do vybrané aplikace. Pokud jste například zvolili software HP Image Zone, tento software se automaticky spustí a zobrazí obrázek.

Odeslání skenovaných dat na cílové místo HP Instant Share

Pomocí služby HP Instant Share můžete sdílet fotografie s příbuznými a přáteli prostřednictvím zpráv elektronické pošty, online fotoalb a kvalitních výtisků fotografií.



Poznámka Objednávání tisku fotografií online je k dispozici pouze v některých zemích a oblastech.

Tato část obsahuje informace o sdílení skenovaného obrázku ze zařízení připojeného prostřednictvím kabelu USB a ze zařízení připojeného prostřednictvím sítě.

Sdílení naskenovaného obrázku s přáteli a příbuznými (zařízení připojené pomocí USB)

Naskenovaný obrázek lze sdílet stisknutím tlačítka Skenovat do na ovládacím panelu. Pokud chcete použít tlačítko Skenovat do, položte obrázek lícovou stranou dolů na sklo, vyberte cíl, do nějž chcete obrázek odeslat, a začněte skenovat.



Poznámka Pokud jste již nastavili službu HP Instant Share v síti, nebudete moci používat funkce HP Instant Share u zařízení připojeného pomocí USB.

- 1. Vložte předlohu lícem dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo do zásobníku podavače dokumentů (pokud podavač dokumentů používáte).
- V oblasti Skenování stiskněte tlačítko Skenovat do.
 Na displeji ovládacího panelu se zobrazí nabídka Skenovat do.
- Pomocí šipek ► zvýrazněte položku HP Instant Share.
- 4. Stisknutím tlačítka OK vyberete cíl a zahájíte skenování. Obrázek bude naskenován a načten do počítače. Pokud používáte systém Windows, v počítači se otevře software HP Image Zone. Zobrazí se karta aplikace HP Instant Share. V panelu výběru se zobrazí

miniatura skenovaného obrázku. Další informace o aplikaci **HP Image Zone** naleznete v nápovědě aplikace **HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Pokud používáte systém Macintosh, v počítači se otevře software klientské aplikace **HP Instant Share**. V okně **HP Instant Share** se zobrazí miniatura skenovaného obrázku.



Poznámka Pokud používáte starší operační systém než Macintosh OS X v10.2 (včetně OS 9), naskenovaný obrázek bude načten do aplikace **HP Gallery**. Klepněte na položku **E-mail**. Podle pokynů na obrazovce počítače odešlete obrázek jako přílohu elektronické pošty.

Chcete-li sdílet skenované fotografie s ostatními pomocí služby HP Instant Share, postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Sdílení naskenovaného obrázku s přáteli a příbuznými (připojení prostřednictvím sítě)

Naskenovaný obrázek lze sdílet stisknutím tlačítka Skenovat do na ovládacím panelu. Pokud chcete použít tlačítko Skenovat do, položte obrázek lícovou stranou dolů na sklo, vyberte cíl, do nějž chcete obrázek odeslat, a začněte skenovat.

Aby bylo možné sdílet naskenovaný obrázek na zařízení HP All-in-One připojeném prostřednictvím sítě, je nutné mít v počítači nainstalovanou aplikaci **HP Image Zone**. Další informace o instalaci softwaru **HP Image Zone** do počítače naleznete v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením HP All-in-One.

- Vložte předlohu lícem dolů do pravého předního rohu skleněné podložky nebo do zásobníku podavače dokumentů (pokud podavač dokumentů používáte).
- V oblasti Skenování stiskněte tlačítko Skenovat do.
 Na displeji ovládacího panelu se zobrazí nabídka Skenovat do.
- Stisknutím tlačítka ▶ zvýrazněte položku Výběr počítače a pak stiskněte tlačítko OK.
 - Na displeji ovládacího panelu se zobrazí nabídka Vyberte počítač.
- Stisknutím tlačítka ► zvýrazněte počítač, na který chcete odeslat skenovaná data, a pak stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se nabídka Skenovat do aplikace.
- Stiskněte tlačítko ▶ a zvýrazněte položku HP Instant Share. Pak stiskněte tlačítko OK.
- 6. Obrázek bude po naskenování odeslán do vybraného počítače.

Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu

Naskenovaný obrázek je možné odeslat jako obrázek ve formátu JPEG na paměťovou kartu, která je aktuálně vložena do některé z patic pro paměťové karty na zařízení HP All-in-One. Pomocí funkcí paměťové karty pak můžete z naskenovaného obrázku vytvořit fotografie bez okrajů a stránky fotoalba. Naskenované obrázky jsou pak k dispozici i v jiném zařízení, které umí pracovat s paměťovými kartami.

Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu, která je zasunuta do zařízení HP All-in-One (připojení USB)

Naskenovaný obrázek můžete odeslat ve formátu JPEG na paměťovou kartu. V této části je popsán postup, který je třeba provést v případě, že je zařízení HP All-in-One přímo připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB. Zkontrolujte, zda je paměťová karta zasunuta do zařízení HP All-in-One.

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- V části Skenování podržte tlačítko Skenovat do, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí položka Paměťová karta.
- Stiskněte tlačítko OK.
 Zařízení HP All-in-One naskenuje obrázek a uloží soubor na paměťovou kartu ve formátu JPEG.

Odeslání naskenovaného obrázku na paměťovou kartu, která je zasunuta do zařízení HP All-in-One (síťové připojení)

Naskenovaný obrázek je možné odeslat jako obrázek ve formátu JPEG na paměťovou kartu. V této části je popsán postup, který je třeba provést v případě, že je zařízení HP All-in-One připojeno k síti.

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- V části Skenování podržte tlačítko Skenovat do, dokud se na displeji ovládacího panelu nezobrazí položka Paměťová karta.
- Stiskněte tlačítko OK.
 Zařízení HP All-in-One naskenuje obrázek a uloží soubor na paměťovou kartu ve formátu JPEG.

Zastavení skenování

→ Chcete-li zastavit skenování, stiskněte tlačítko Storno na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko Storno v aplikaci HP Image Zone.

Tisk z počítače

Zařízení HP All-in-One lze použít s libovolnou aplikací, která umožňuje tisk. Pokyny se liší v závislosti na tom, zda tisknete z počítače s operačním systémem Windows nebo z počítače Macintosh. Postupujte podle pokynů v této kapitole určených pro váš operační systém.

Kromě tiskových funkcí popsaných v této kapitole můžete tisknout speciální tiskové úlohy, jako jsou výtisky bez okrajů, bulletiny nebo transparenty. Můžete také tisknout obrázky přímo z paměťové karty nebo z digitálního fotoaparátu, který podporuje technologii PictBridge, a použít skenované obrázky v tiskových projektech v aplikaci HP Image Zone.

- Další informace o tisku z paměťové karty nebo digitálního fotoaparátu naleznete v tématu Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.
- Další informace o zvláštních tiskových úlohách nebo o tisku obrázků z aplikace HP Image Zone naleznete v nápovědě aplikace HP Image Zone.

Tisk z aplikace

Většina nastavení tisku se automaticky provádí v softwarové aplikaci, ze které tisknete, případně pomocí technologie HP ColorSmart. Tato nastavení je třeba změnit ručně pouze při změně kvality tisku, tisku na určité typy papíru nebo průhledné fólie nebo při použití speciálních funkcí.

Postup pro tisk dokumentu z aplikace, ve které byl vytvořen (uživatelé systému Windows)

- Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Otevřete v aplikaci nabídku **Soubor** a klepněte na příkaz **Tisk**.
- Jako tiskárnu vyberte zařízení HP All-in-One.
- Pokud potřebujete změnit některá nastavení, klepnutím na příslušné tlačítko otevřete dialogové okno Vlastnosti.
 - V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Předvolby, Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny nebo Tiskárna.
- Vyberte vhodné možnosti pro tiskovou úlohu pomocí funkcí, které jsou k dispozici 5. na kartách Papír/Kvalita, Úpravy, Efekty, Základní a Barva.



Tip Možnosti, které nejlépe odpovídají vaší tiskové úloze, lze snadno zvolit pomocí předdefinovaných tiskových úloh, a to prostřednictvím karty Zástupci pro tisk. V seznamu Co chcete provést? klepněte na odpovídající typ úlohy. Výchozí nastavení pro tento typ tiskové úlohy jsou nastavena a shrnuta na kartě **Zástupci pro tisk**. V případě potřeby můžete upravit nastavení na této kartě nebo můžete provést změny na ostatních kartách v dialogovém okně Vlastnosti.

- 6. Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti**.
- Klepnutím na tlačítko **Tisk** nebo **OK** zahájíte tisk.

Postup pro tisk dokumentu z aplikace, ve které byl vytvořen (uživatelé systému Macintosh)

- Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Před zahájením tisku vyberte zařízení HP All-in-One v nabídce Chooser (Připojení) (OS 9), Print Center (Tiskové centrum) (OS 10.2 nebo starší) nebo Printer Setup Utility (Nástroj nastavení tiskárny) (OS 10.3 nebo novější).
- Otevřete v aplikaci nabídku File (Soubor) a klepněte na příkaz Page Setup (Vzhled stránky).

Zobrazí se dialogové okno **Page Setup (Nastavení stránky)**, ve kterém můžete zadat formát papíru, orientaci a měřítko.

- 4. Zadejte atributy stránky:
 - Vyberte formát papíru.
 - Vyberte orientaci.
 - Zadejte procenta měřítka.



Poznámka Pro systém OS 9 obsahuje dialogové okno **Page Setup** (**Vzhled stránky**) také možnosti pro tisk zrcadlově otočeného (neboli převráceného) obrazu a pro nastavení okrajů stránky pro oboustranný tisk.

- Klepněte na tlačítko OK.
- 6. Otevřete v aplikaci nabídku File (Soubor) a klepněte na příkaz Print (Tisk). Prohlížeč zobrazí dialogové okno Tisk. Pokud používáte systém OS 9, otevře se panel General (Obecné). Pokud používáte OS X, otevře se panel Copies & Pages (Kopie a stránky).
- Změňte nastavení tisku pro jednotlivé možnosti v rozbalovací nabídce, aby byla vhodná pro daný projekt.
- 8. Klepnutím na příkaz Print (Tisk) zahajíte tisk.

Změna nastavení tisku

Nastavení tisku na zařízení HP All-in-One je možné přizpůsobit téměř pro jakoukoli tiskovou úlohu.

Uživatelé systému Windows

Před změnou nastavení tisku je třeba rozhodnout, zda chcete změny provést jen pro danou tiskovou úlohu, nebo zda je chcete nastavit jako výchozí nastavení pro všechny budoucí tiskové úlohy. Způsob zobrazení nastavení tisku závisí na tom, zda chcete použít tuto změnu pro všechny budoucí tiskové úlohy, nebo pouze pro aktuální tiskovou úlohu.

Postup pro změnu nastavení tisku pro všechny budoucí úlohy

- V aplikaci Správce HP klepněte na nabídku Nastavení, přejděte na příkaz Nastavení tisku a potom klepněte na příkaz Nastavení tisku.
- 2. Změňte nastavení tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Postup pro změnu nastavení tisku pro aktuální tiskovou úlohu

- 1. Otevřete v aplikaci nabídku **Soubor** a klepněte na příkaz **Tisk**.
- 2. Zkontrolujte, zda je jako tiskárna vybráno zařízení HP All-in-One.

- Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti.
 V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Předvolby, Vlastnosti,
 Možnosti, Nastavení tiskárny nebo Tiskárna.
 - 1. Změňte nastavení tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
- 5. Vytiskněte úlohu klepnutím na tlačítko **Tisk** nebo **OK** v dialogovém okně **Tisk**.

Uživatelé počítačů Macintosh

Pokud chcete změnit nastavení tiskové úlohy, použijte dialogová okna **Page Setup** (**Vzhled stránky**) a **Print** (**Tisk**). Výběr dialogového okna závisí na nastavení, které chcete změnit.

Postup pro změnu formátu papíru, orientace nebo měřítka papíru

- Před zahájením tisku vyberte zařízení HP All-in-One v nabídce Chooser (Připojení) (OS 9), Print Center (Tiskové centrum) (OS 10.2 nebo starší) nebo Printer Setup Utility (Nástroj nastavení tiskárny) (OS 10.3 nebo novější).
- Otevřete v aplikaci nabídku File (Soubor) a klepněte na příkaz Page Setup (Vzhled stránky).
- 3. Změňte nastavení formátu papíru, orientace a měřítka a klepněte na tlačítko **OK**.

Postup pro změnu všech ostatních nastavení tisku

- Před zahájením tisku vyberte zařízení HP All-in-One v nabídce Chooser (Připojení) (OS 9), Print Center (Tiskové centrum) (OS 10.2 nebo starší) nebo Printer Setup Utility (Nástroj nastavení tiskárny) (OS 10.3 nebo novější).
- 2. Otevřete v aplikaci nabídku File (Soubor) a klepněte na příkaz Print (Tisk).
- Změňte nastavení tisku a klepnutím na tlačítko Print (Tisk) vytiskněte tiskovou úlohu.

Zastavení tiskové úlohy

Ačkoli je možné zastavit tiskovou úlohu buď ze zařízení HP All-in-One, nebo z počítače, doporučujeme ji pro zajištění nejlepších výsledků zastavit ze zařízení HP All-in-One.

Postup pro zastavení tiskové úlohy ze zařízení HP All-in-One

→ Stiskněte tlačítko Storno na ovládacím panelu. Ověřte, zda se na displeji ovládacího panelu zobrazilo hlášení Tisk zrušen. Pokud se hlášení nezobrazí, stiskněte znovu tlačítko Storno.

Nastavení faxu

Po provedení všech kroků uvedených v Průvodci nastavením dokončete nastavení faxu podle pokynů v této kapitole. Průvodce nastavením uschovejte pro další potřebu.

V této kapitole se dozvíte, jak nastavit zařízení HP All-in-One tak, aby funkce faxu fungovaly i v případě, kdy je na jedné telefonní lince spolu se zařízením HP All-in-One připojeno další zařízení či služba.



L. Tip Můžete také použít program Průvodce nastavením faxu (uživatelé systému Windows) nebo Setup Assistant (Pomocník instalace - uživatelé systému Macintosh), který vám pomůže rychle nastavit některá důležitá nastavení faxu, například režim odpovědi nebo záhlaví faxu. K programům Průvodce nastavením faxu (Windows) a Setup Assistant (Pomocník instalace - Macintosh) získáte přístup prostřednictvím softwaru **HP Image** Zone. Informace o přístupu k programu HP Image Zone naleznete v části Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone. Po spuštění programu Průvodce nastavením faxu (Windows) nebo Setup Assistant (Pomocník instalace - Macintosh) sledujte pokyny v této kapitole a dokončete nastavení faxu.

Před nastavením zařízení HP All-in-One pro faxování určete, jaký další typ zařízení nebo služeb je připojen ke stejné telefonní lince. Z prvního sloupce v následující tabulce vyberte kombinaci zařízení a služeb, které odpovídají vybavení vaší domácnosti nebo kanceláře. Poté v druhém sloupci vyhledejte odpovídající nastavení. Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny pro všechny uvedené případy.


Další zařízení nebo služby sdílející faxovou linku	Doporučené nastavení faxu
Žádné. Máte vyhrazenou telefonní linku pro faxování.	Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)
Služba DSL (digitální předplatitelská linka) u vaší telekomunikační společnosti.	Případ B: Nastavení zařízení HP All-in-One pro provoz se službou DSL
Telefonní systém PBX (pobočková síť) nebo síť ISDN.	Případ C: Nastavení zařízení HP All-in-One s pobočkovou ústřednou (PBX) nebo linkou ISDN
Služba rozlišovacího vyzvánění poskytovaná telekomunikační společností.	Případ D: Fax a služba rozlišovacího vyzvánění na stejné telefonní lince
Hlasová volání. Na této lince přijímáte hlasová i faxová volání.	Případ E: Sdílená hlasová a faxová linka
Hlasová volání a služba hlasové pošty.	Případ F: Hlasová a faxová linka sdílená s hlasovou poštou

(pokračování)

Další zařízení nebo služby sdílející faxovou linku	Doporučené nastavení faxu
Na této lince přijímáte hlasová i faxová volání a využíváte službu hlasové pošty, kterou poskytuje telekomunikační společnost.	

Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)

Pokud máte k dispozici samostatnou faxovou linku, na které nepřijímáte žádná hlasová volání, a nepřipojili jste k ní žádné další zařízení, nastavte zařízení HP All-in-One následujícím způsobem.

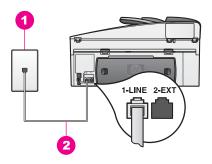

Pohled zezadu na zařízení HP All-in-One

Telefonní zásuvka ve zdi
 Telefonní kabel dodaný v krabici se zařízením HP All-in-One připojený k portu "1-LINE"

Nastavení zařízení HP All-in-One se samostatnou faxovou linkou

 Připojte jeden konec telefonního kabelu dodávaného se zařízením HP All-in-One do telefonní zásuvky ve zdi a druhý konec zapojte do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení HP All-in-One.



Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP All-in-One k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí fungovat. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost či kancelář. Pokud je dodaný telefonní kabel příliš krátký, v tématu Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One není dostatečně dlouhý naleznete informace o způsobu jeho prodloužení.

 Nastavte zařízení HP All-in-One na automatický příjem příchozího volání. Tiskněte tlačítko Automatická odpověď, dokud se nerozsvítí kontrolka.

- (Volitelné) Změňte nastavení Počet zazvonění před odpovědí na jedno zazvonění nebo dvě zazvonění.
 Informace o změně tohoto nastavení uvádí část Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.
- 4. Proveďte zkoušku faxu. Další informace uvádí téma Kontrola nastavení faxu.


Po zazvonění telefonu zařízení HP All-in-One automaticky odpoví po daném počtu zazvonění, který jste nastavili v příkazu **Počet zazvonění před odpovědí**. Pak začne vysílat tóny pro příjem faxu k odesílajícímu faxu a přijímat fax.

Případ B: Nastavení zařízení HP All-in-One pro provoz se službou DSL

Jestliže máte u vaší telekomunikační společnosti zavedenu službu DSL, použijte pokyny v této části k připojení filtru DSL mezi telefonní zásuvku a zařízení HP All-in-One. Filtr DSL odstraňuje digitální signál, který brání zařízení HP All-in-One ve správné komunikaci s telefonní linkou (v některých zemích/oblastech může být služba DSL nazývána ADSL).



Upozornění Jestliže máte linku DSL a nepřipojíte filtr DSL, nebudete moci odesílat a přijímat faxy pomocí zařízení HP All-in-One.

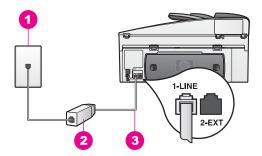

Pohled zezadu na zařízení HP All-in-One

- 1 Telefonní zásuvka ve zdi
- 2 Filtr DSL a kabel dodaný poskytovatelem služby DSL
- 3 Telefonní kabel dodaný v krabici se zařízením HP All-in-One připojený k portu "1-LINE"

Nastavení zařízení HP All-in-One pro provoz se službou DSL

- Filtr DSL lze získat od poskytovatele služby DSL.
- Jeden konec telefonního kabelu dodaného se zařízením HP All-in-One zapojte do otevřené zdířky na filtru DSL a druhý konec do zdířky označené jako "1-LINE" na zadní straně zařízení HP All-in-One.



Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP All-in-One k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí fungovat. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost či kancelář.

- 3. Zapojte kabel filtru DSL do telefonní zásuvky
- 4. Proveďte zkoušku faxu. Další informace uvádí téma Kontrola nastavení faxu.

Případ C: Nastavení zařízení HP All-in-One s pobočkovou ústřednou (PBX) nebo linkou ISDN

Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX) nebo konvertor či koncový adaptér pro ISDN, postupujte následujícím způsobem:

 Jestliže používáte převodník či koncový adaptér PBX nebo ISDN, zapojte zařízení HP All-in-One do portu, který je určen pro faxové a telefonní využití. Zkontrolujte také to, zda je koncový adaptér nastaven na typ přepínače odpovídající vaší zemi/oblasti (pokud je tato možnost k dispozici).



Poznámka Některé systémy ISDN umožňují konfigurovat porty pro specifická telefonní zařízení. Lze například přiřadit jeden port pro telefon a fax Skupiny 3 a jiný port pro další účely. Pokud nastanou potíže při připojení k portu pro telefon a fax převodníku ISDN, zkuste použít víceúčelový port (obvykle označený nápisem "multi-combi" nebo podobně).

Používáte-li pobočkovou ústřednu (PBX), vypněte tón čekajícího volání.




Upozornění U mnoha digitálních pobočkových ústředen (PBX) je tón čekajícího volání z výroby zapnut. Tón čekajícího hovoru bude rušit každý faxový přenos a vy nebudete schopni pomocí zařízení HP All-in-One odesílat ani přijímat faxy. Informace o tom, jak vypnout tón čekajícího hovoru, najdete v dokumentaci, která byla součástí dodávky telefonního systému PBX.

- Pokud používáte pobočkovou ústřednu (PBX), vytočte před vytočením faxového čísla číslo vnější linky.
- Pokud pro připojení zařízení HP All-in-One k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí proběhnout úspěšně. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost či kancelář. Pokud je dodaný telefonní kabel příliš krátký, v tématu Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One není dostatečně dlouhý naleznete informace o způsobu jeho prodloužení.

Případ D: Fax a služba rozlišovacího vyzvánění na stejné telefonní lince

Pokud využíváte službu pro rozlišovací vyzvánění (poskytnutou telekomunikační společností), která několika telefonním číslům přiřazuje různé druhy vyzvánění, nastavte zařízení HP All-in-One podle pokynů uvedených v této části.

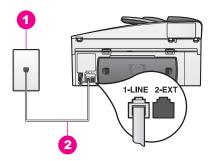

Pohled zezadu na zařízení HP All-in-One

- 1 Telefonní zásuvka ve zdi
- 2 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One zapojený do zdířky "1-LINE"

Nastavení zařízení HP All-in-One se službou rozlišovacího vyzvánění

 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi a druhým k portu označenému "1-LINE" na zadní straně zařízení HP All-in-One.



Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP All-in-One k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí fungovat. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost či kancelář. Pokud je dodaný telefonní kabel příliš krátký, v tématu Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One není dostatečně dlouhý naleznete informace o způsobu jeho prodloužení.

- Nastavte zařízení HP All-in-One na automatický příjem příchozího volání. Tiskněte tlačítko Automatická odpověď, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Změňte nastavení Odpověď na typ zvonění na typ, který byl přidělen telekomunikační společností pro vaše faxové číslo, například dvojité zvonění nebo trojité zvonění.
 - Informace o změně tohoto nastavení uvádí část Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění).




Poznámka Zařízení HP All-in-One je z výroby nastaveno tak, aby odpovídalo na všechny typy vyzvánění. Pokud nenastavíte typ vyzvánění, který faxovému číslu přiřadila telekomunikační společnost, zařízení HP All-in-One by buď mohlo odpovídat na hlasová i faxová volání, nebo by nemuselo odpovídat vůbec.

- (Volitelné) Změňte možnost Počet zazvonění před odpovědí z jednoho zazvonění na dvě.
 Informace o změně tohoto nastavení uvádí část Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.
- 5. Proveďte zkoušku faxu. Další informace uvádí téma Kontrola nastavení faxu. Zařízení HP All-in-One bude automaticky odpovídat na příchozí volání, která mají zvolený typ zvonění (nastavení Odpověď na typ zvonění), po vybraném počtu zvonění (nastavení Počet zazvonění před odpovědí). Pak začne vysílat tóny pro příjem faxu k odesílajícímu faxu a přijímat fax.

Případ E: Sdílená hlasová a faxová linka

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a pokud na této telefonní lince nevyužíváte žádné další kancelářské zařízení (nebo hlasovou poštu), nastavte zařízení HP All-in-One následujícím způsobem.

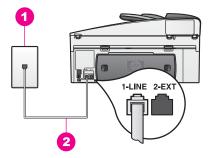

Pohled zezadu na zařízení HP All-in-One

- 1 Telefonní zásuvka ve zdi
- 2 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One zapojený do zdířky "1-LINE"

Nastavení zařízení HP All-in-One se sdílenou hlasovou a faxovou linkou

 Připojte jeden konec telefonního kabelu dodávaného se zařízením HP All-in-One do telefonní zásuvky ve zdi a druhý konec zapojte do portu označeného 1-LINE na zadní straně zařízení HP All-in-One.



Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP All-in-One k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí fungovat. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost či kancelář. Pokud je dodaný telefonní kabel příliš krátký, v tématu Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One není dostatečně dlouhý naleznete informace o způsobu jeho prodloužení.

- 2. Nyní je třeba rozhodnout, zda bude zařízení HP All-in-One odpovídat na volání automaticky nebo manuálně:
 - Pokud nastavíte zařízení HP All-in-One na automatický příjem volání, bude odpovídat na všechna příchozí volání a přijímat faxy. Zařízení HP All-in-One nebude moci v tomto případě rozlišovat mezi hlasovým a faxovým voláním.

Očekávaný hovor budete muset převzít před pátým zazvoněním, jinak zařízení HP All-in-One odpoví jako první.

Pokud chcete faxová volání přijímat automaticky, tiskněte tlačítko Automatická odpověď, dokud se nerozsvítí kontrolka.


- Pokud nastavíte zařízení HP All-in-One na ruční příjem faxů, musíte být přítomni, abyste osobně reagovali na příchozí faxová volání, jinak zařízení HP All-in-One nebude moci faxy přijmout.
 Pokud chcete faxová volání přijímat ručně, tiskněte tlačítko Automatická odpověď, dokud kontrolka nezhasne.
- 3. Proveďte zkoušku faxu. Další informace uvádí téma Kontrola nastavení faxu. Zvednete-li telefon dříve než zařízení HP All-in-One a uslyšíte tóny z odesílajícího faxového přístroje, budete muset fax přijmout ručně. Další informace uvádí téma Ruční příjem faxu.

Případ F: Hlasová a faxová linka sdílená s hlasovou poštou

Pokud přijímáte hlasová a faxová volání na stejném telefonním čísle a současně využíváte službu hlasové pošty, nastavte zařízení HP All-in-One následujícím způsobem.



Poznámka Pokud máte nastavenu službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které používáte k faxování, nelze faxy přijímat automaticky. Všechny faxy je třeba přijmout ručně. To znamená, že při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Jestliže chcete přijímat faxy automaticky, obraťte se na telekomunikační společnost a objednejte si službu pro rozlišovací vyzvánění nebo samostatnou telefonní linku pro fax.

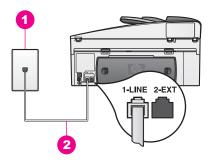

Pohled zezadu na zařízení HP All-in-One

- 1 Telefonní zásuvka ve zdi
- 2 Telefonní kabel dodaný v krabici se zařízením HP All-in-One připojený k portu "1-LINE"

Nastavení zařízení HP All-in-One s hlasovou poštou

 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi a druhým k portu označenému "1-LINE" na zadní straně zařízení HP All-in-One.



Upozornění Pokud pro připojení zařízení HP All-in-One k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí fungovat. Tento speciální telefonní kabel je odlišný od telefonních kabelů, kterými je pravděpodobně vybavena vaše domácnost či kancelář. Pokud je dodaný telefonní kabel příliš krátký, v tématu Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One není dostatečně dlouhý naleznete informace o způsobu jeho prodloužení.

- Nastavte zařízení HP All-in-One na ruční příjem příchozích volání. Tiskněte tlačítko Automatická odpověď, dokud kontrolka nezhasne.
- 3. Proveďte zkoušku faxu. Další informace uvádí téma Kontrola nastavení faxu.

Musíte být přítomni, abyste na příchozí faxová volání reagovali osobně, jinak zařízení HP All-in-One nebude moci faxy přijmout. Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu Ruční příjem faxu.

Kontrola nastavení faxu

Nastavení faxu můžete prověřit a zkontrolovat tak stav zařízení HP All-in-One a ujistit se, že je nastaveno správně pro faxování. Tento test proveďte po dokončení nastavení zařízení HP All-in-One pro faxování. Test provede následující ověření:

- Zkontroluje hardware faxu.
- Ověří, zda je telefonní kabel připojen ke správnému portu.
- Zkontroluje vytáčecí tón.
- Zkontroluje, zda je telefonní linka aktivní.
- Zkontroluje stav připojení telefonní linky.

Zařízení HP All-in-One vytiskne protokol s výsledky testu. Pokud při testu dojde k chybě, vyhledejte v protokolu návod, jak problém vyřešit, a test zopakujte.

Testování nastavení faxu z ovládacího panelu

- Nastavte zařízení HP All-in-One na faxování podle pokynů pro nastavení v této kapitole.
- Před spuštěním testu se ujistěte, že jsou instalovány tiskové kazety a ve vstupním zásobníku je vložen papír.
 Další informace naleznete v částech Výměna tiskových kazet a Vložení papíru plného formátu.
- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 6, potom stiskněte tlačítko 5.
 Zobrazí se nabídka Nástroje, zvolí se možnost Spustit test faxu.
 Zařízení HP All-in-One zobrazí na displeji ovládacího panelu stav testu a vytiskne protokol.
- Přečtěte si protokol.
 - Pokud test proběhl úspěšně a potíže s faxováním přetrvávají, zkontrolujte nastavení faxu uvedené v protokolu a ověřte jeho správnost. Chybějící nebo nesprávné nastavení faxu může při faxování způsobit problémy.
 - Pokud při testu dojde k chybě, vyhledejte v protokolu informace o tom, jak potíže odstranit.
- 6. Po vyjmutí protokolu faxu ze zařízení HP All-in-One stiskněte tlačítko OK.

V případě potřeby potíže odstraňte a test zopakujte. Další informace o řešení libovolných problémů zjištěných v průběhu testu naleznete v tématu Selhal test faxování.

11 Použití funkcí faxu

Zařízení HP All-in-One můžete používat pro odesílání a příjem černobílých i barevných faxů. K rychlému a snadnému odesílání faxů na často používaná čísla můžete použít rychlé volby. Z ovládacího panelu lze nastavit řadu funkcí faxu, například rozlišení.



Poznámka Před začátkem faxování se přesvědčte, že jste správně nastavili zařízení HP All-in-One. Další informace naleznete v tématu Nastavení faxu. Můžete také použít program Průvodce nastavením faxu (uživatelé systému Windows) nebo Setup Assistant (Pomocník instalace - uživatelé systému Mac), který vám pomůže rychle nastavit některá důležitá nastavení faxu, například režim odpovědi nebo záhlaví faxu. K programům Průvodce nastavením faxu (Windows) a Setup Assistant (Pomocník instalace - Mac) získáte přístup prostřednictvím softwaru HP Image Zone. Informace o přístupu k programu HP Image Zone naleznete v části Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone.

Software **HP Image Zone** byste měli prozkoumat, abyste mohli plně využít výhody všech jeho funkcí. Pomocí softwaru zařízení **HP Image Zone** můžete odeslat fax z počítače, včetně počítačem vytvořené titulní stránky, a ihned nastavit rychlé volby. Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce k aplikaci **HP Image Zone**.

Informace o spuštění programu **HP Image Zone** a nápovědy na obrazovce najdete v tématu Další funkce zařízení HP All-in-One při použití aplikace HP Image Zone.

Nastavení zařízení HP All-in-One pro příjem faxů

Zařízení HP All-in-One může být nastaveno na automatický nebo ruční příjem faxů, v závislosti na nastavení v domácím nebo pracovním počítači. Pokud nastavíte zařízení HP All-in-One na automatický příjem faxů, bude odpovídat na všechna příchozí volání a přijímat faxy. Pokud nastavíte zařízení HP All-in-One na ruční příjem faxů, musíte být přítomni, abyste osobně reagovali na příchozí faxová volání, jinak zařízení HP All-in-One nebude moci faxy přijmout. Další informace o ručním příjmu faxů uvádí téma Ruční příjem faxu.

V určitých situacích může být žádoucí přijímat faxy ručně. Jestliže například zařízení HP All-in-One sdílí linku s telefonním přístrojem a tato linka nepodporuje rozlišovací vyzvánění nebo k ní není připojen telefonní záznamník, bude nutné nastavit zařízení HP All-in-One na ruční odpověď na faxová volání. Pokud využíváte službu hlasové pošty, bude faxy třeba přijímat ručně. Je tomu tak proto, že zařízení HP All-in-One nebude schopno rozlišovat mezi faxovým a telefonním voláním.



Poznámka Další informace o nastavení vybavení kanceláře se zařízením HP All-in-One naleznete v části Nastavení faxu.

Výběr doporučeného režimu odpovědi pro nastavení

Doporučený režim odpovědi pro zařízení HP All-in-One vybraný podle nastavení v domácím nebo v kancelářském počítači naleznete v tabulce níže. Z prvního sloupce v tabulce vyberte typ zařízení a služby dostupné ve vaší kanceláři. Pak vyhledejte

doporučený režim odpovědi ve druhém sloupci. Třetí sloupec popisuje, jak bude zařízení HP All-in-One odpovídat na příchozí volání.

Po určení doporučeného nastavení režimu odpovědi pro domácnost nebo kancelář vyhledejte další informace v kapitole Nastavení režimu odpovědi.

Zařízení nebo služby sdílející vaši faxovou telefonní linku	Doporučený režim odpovědi	Popis
Žádné. (Používáte samostatnou telefonní linku pouze pro příjem faxových volání.)	Automatický (Svítí kontrolka Automatická odpověď.)	Zařízení HP All-in-One automaticky odpoví na příchozí volání podle nastavení parametru Počet zazvonění před odpovědí. Další informace o nastavení počtu zazvonění naleznete v tématu Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.
Sdílená hlasová a faxová telefonní linka bez telefonního záznamníku. (Používáte sdílenou telefonní linku pro příjem hlasových i faxových volání.)	Ruční (Kontrolka Automatická odpověď nesvítí.)	Zařízení HP All-in-One nebude automaticky odpovídat na volání. Musíte přijmout všechny faxy ručně stisknutím tlačítka Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně. Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu Ruční příjem faxu. Nastavení můžete použít, pokud většina volání na této telefonní lince jsou hlasová volání a faxy přijímáte pouze zřídka.
Služba hlasové pošty poskytovaná telekomunikační společností.	Ruční (Kontrolka Automatická odpověď nesvítí.)	Zařízení HP All-in-One nebude automaticky odpovídat na volání. Musíte přijmout všechny faxy ručně stisknutím tlačítka Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně. Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu Ruční příjem faxu.
Telefonní záznamník a sdílená hlasová a faxová telefonní linka.	Automatický (Svítí kontrolka Automatická odpověď.)	Záznamník odpoví na volání a zařízení HP All-in-One bude sledovat linku. Jestliže zařízení HP All-in-One zjistí signál faxu, zařízení HP All-in-One přijme fax. Na zařízení HP All-in-One nastavte vyšší počet zazvonění před odpovědí, než který je nastaven na telefonním záznamníku. Záznamník musí odpovědět na volání dříve než zařízení HP All-in-One. Další informace o nastavení počtu zazvonění před odpovědí naleznete v tématu Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.
Služba rozlišovacího vyzvánění.	Automatický (Svítí kontrolka Automatická odpověď.)	Zařízení HP All-in-One bude automaticky odpovídat na všechna příchozí volání. Ujistěte se, že typ zvonění nastavený telekomunikační společností pro vaši faxovou

Zařízení nebo služby sdílející vaši faxovou telefonní linku	Doporučený režim odpovědi	Popis
		linku odpovídá nastavení funkce Odpověď na typ zvonění pro zařízení HP All-in-One. Další informace naleznete v části Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění).

Nastavení režimu odpovědi

Režim odpovědi určuje, zda zařízení HP All-in-One odpoví na příchozí volání. Pokud nastavíte zařízení HP All-in-One na automatický příjem faxů (kontrolka Automatická odpověď svítí), bude odpovídat na všechna příchozí volání a přijímat faxy. Pokud nastavíte zařízení HP All-in-One na ruční příjem faxů (kontrolka Automatická odpověď nesvítí), musíte být přítomni, abyste osobně reagovali na příchozí faxová volání, jinak zařízení HP All-in-One nebude moci faxy přijmout. Další informace o ručním příjmu faxů uvádí téma Ruční příjem faxu.

Jestliže nevíte, který režim odpovědi je třeba použít, přečtěte si kapitolu Výběr doporučeného režimu odpovědi pro nastavení.

→ Režim odpovědi nastavíte tlačítkem Automatická odpověď. Pokud kontrolka Automatická odpověď svítí, bude zařízení HP All-in-One automaticky odpovídat na volání. Pokud kontrolka nesvítí, zařízení HP All-in-One nebude na volání odpovídat.

Odeslání faxu

Fax můžete odeslat několika způsoby. Pomocí ovládacího panelu je možné ze zařízení HP All-in-One odeslat černobílý nebo barevný fax. Fax můžete také odeslat ručně z připojeného telefonu. To umožňuje před odesláním faxu hovořit s jeho příjemcem.

Jestliže často odesíláte faxy na stejná čísla, můžete nastavit rychlé volby a odesílat faxy rychleji pomocí tlačítka Rychlá volba nebo dotykového tlačítka rychlé volby. V této části naleznete další informace o všech způsobech odesílání faxů.

Odeslání základního faxu

Jednoduché jednostránkové i vícestránkové faxy lze odesílat pomocí ovládacího panelu.



Poznámka Potřebujete-li vytisknout potvrzení o úspěšném odeslání faxů, aktivujte potvrzování ještě **před** odesláním faxů. Další informace uvádí téma Tisk protokolů potvrzení faxů.



Tip Fax lze rovněž odeslat pomocí monitoru vytáčení. Můžete tak kontrolovat rychlost vytáčení. Tato funkce je užitečná, pokud chcete poplatek za volání uhradit pomocí telefonní karty a potřebujete odpovědět na tónovou výzvu během vytáčení. Další informace naleznete v části Odeslání faxu pomocí monitoru vytáčení.

1. Předlohy vložte do automatického podavače lícovou stranou vzhůru, horním okrajem doleva. Pokud posíláte jednostránkový fax, můžete jej také vložit na snímací plochu.



Poznámka Pokud odesíláte vícestránkový fax, je třeba předlohy vložit do automatického podavače dokumentů.

Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu.



- Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle.
- Pokud je předloha položena na skleněné podložce, zobrazí se zpráva Faxovat ze skleněné podložky?. Stisknutím tlačítka 1 vyberte možnost Ano.



Tip Zařízení HP All-in-One umožňuje rovněž odesílání barevných faxů, například fotografií. Stiskněte pouzo tločítka Fa například fotografií. Stiskněte pouze tlačítko Faxovat barevně namísto tlačítka Faxovat černobíle. Je také možné změnit rozlišení nebo kontrast faxu. Další informace naleznete v tématu Změna rozlišení faxu a nastavení světlejší či tmavší.

Víte o možnosti odeslat fax z počítače pomocí programu **Správce HP**, který je součástí aplikace HP Image Zone? Je možné také připojit k faxu titulní stránku vytvořenou v počítači a odeslat ji spolu s ním. Je to snadné. Další informace naleznete na obrazovce v nápovědě k aplikaci HP Image Zone, která je součástí dodaného softwaru HP Image Zone.

Tisk protokolů potvrzení faxů

Potřebujete-li tištěné potvrzení, že byly faxy úspěšně odeslány, postupujte podle těchto pokynů, povolte potvrzování faxů před jejich odesíláním a vyberte volbu Při odeslání faxu nebo Odeslání & příjem.

Výchozí nastavení pro potvrzení faxů je Vypnuto. To znamená, že zařízení HP All-in-One nevytiskne pro přijatý ani odeslaný fax žádné potvrzení. Po skončení každé transakce se na displeji ovládacího panelu krátce zobrazí hlášení informující, zda byl fax správně odeslán.

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 2 a pak stiskněte tlačítko 1. Bude vybrána položka Tisk protokolu a bude vybrán příkaz Potvrzení faxů.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte jednu z následujících možností:
 - Vypnout: netiskne při odesílání a přijímání faxů žádné potvrzení.
 - Při odeslání faxu: vytiskne potvrzení faxu při každém odeslaném faxu.

- Při přijetí faxu: vytiskne potvrzení faxu při každém přijatém faxu.
- Odeslání & příjem : vytiskne potvrzení faxu při každém odeslaném a přijatém faxu.
- 4. Stiskněte tlačítko OK.

Odesílání oboustranných předloh

Jestliže je instalováno příslušenství HP pro oboustranný tisk, můžete odesílat oboustranné černobílé předlohy. Informace o vkládání papíru do zásobníku naleznete v dokumentaci dodávané k tomuto příslušenství.

Tato funkce je podporována pouze u odesílání černobílých faxů. Není k dispozici, pokud odesíláte barevné faxy.



Tip Oboustranně můžete tisknout také přijaté faxy. Další informace naleznete v části Nastavení zařízení HP All-in-One pro tisk jednostranných nebo oboustranných faxů.

 Předlohy vložte do automatického podavače lícovou stranou vzhůru, horním okrajem doleva.



Poznámka Předlohy je třeba vložit do zásobníku podavače dokumentů. Odesílání oboustranných předloh ze skleněné podložky není podporováno.

- Pomocí klávesnice zadejte číslo faxu.
- 3. V části Fax stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Oboustranný.
- Stisknutím tlačítka ▶ zvolte požadovanou volbu pro oboustranný tisk a pak stiskněte tlačítko OK:
 - Chcete-li odeslat oboustranné předlohy s titulní stránkou, vyberte volbu
 Oboustranně + titulní
 - Pomocí tohoto nastavení naskenujete a odešlete jen přední stranu titulní stránky, zatímco zbylé stránky budou poté naskenovány a odeslány oboustranně. Tím zabráníte náhodnému odeslání prázdné stránky v případě, že použijete titulní stránku.
 - Chcete-li odeslat oboustranné předlohy bez titulní stránky, vyberte volbu Oboustranná předloha.

Pomocí tohoto nastavení naskenujete a odešlete obě strany všech stránek. Použijte toto nastavení, pokud všechny předlohy obsahují text po obou stranách.



Poznámka Rozhodně neodebírejte předlohy z výstupního zásobníku, dokud neproběhne skenování po obou stranách. Zařízení HP All-in-One naskenuje přední stranu předlohy, umístí ji do výstupní oblasti a poté ji opět vyzvedne a naskenuje opačnou stranu. Předlohy můžete odebrat až po naskenování obou stran každého listu.

5. Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle.



Poznámka Vybraná možnost bude použita jen pro aktuální fax. Jestliže chcete odesílat všechny budoucí faxy pomocí stejné možnosti, změňte výchozí nastavení. Další informace naleznete v části Nová výchozí nastavení.

Ruční odeslání faxu z telefonu

Před odesláním faxu můžete zavolat příjemci a hovořit s ním. Tato metoda odesílání faxu se označuje jako ruční odesílání faxu. Ruční odesílání faxu je užitečné, pokud se chcete před odesláním faxu ujistit, že příjemce má možnost fax přijimout.

- Vložte předlohy do zásobníku s podavačem dokumentů lícem nahoru a horním okrajem doleva.
- 2. Vytočte číslo pomocí klávesnice na telefonu připojeném k zařízení HP All-in-One.
 - Poznámka K vytočení čísla je nutné použít klávesnici na telefonu.

 Nepoužívejte klávesnici na ovládacím panelu zařízení HP All-in-One.
- Použiite ieden z následujících postupů:
 - Jestliže po vytočení čísla slyšíte signál faxu, stiskněte během tří sekund tlačítko Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně, kterým odešlete fax.
 - Pokud příjemce zvedne telefon, můžete s ním před odesláním faxu mluvit.
 Jakmile chcete fax odeslat, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně.

Odeslání faxu pomocí opakované volby

Opakovanou volbu můžete použít pro odeslání faxu na naposledy vytočené faxové číslo z ovládacího panelu.

- Vložte předlohy do zásobníku s podavačem dokumentů lícem nahoru a horním okrajem doleva.
- Stiskněte tlačítko Opakovaná volba/Pauza.
 Na displeji ovládacího panelu se zobrazí poslední volané číslo.
- Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně.

Odeslání faxu pomocí rychlých voleb

Fax lze rychle odeslat stisknutím tlačítka Rychlá volba nebo dotykového tlačítka rychlé volby na ovládacím panelu.



Poznámka Dotyková tlačítka rychlé volby odpovídají prvním pěti položkám rychlé volby.

Položky rychlé volby se nezobrazí, dokud je nenastavíte. Další informace naleznete v části Nastavení rychlých voleb.

- Předlohy vložte do automatického podavače lícovou stranou vzhůru, horním okrajem doleva.
- 2. Použijte jeden z následujících postupů:
 - Stiskněte tlačítko Rychlá volba a vyčkejte, dokud se na horním řádku ovládacího panelu nezobrazí příslušná položka rychlé volby.
 - Stiskněte tlačítko Rychlá volba a zadejte kód rychlé volby pomocí klávesnice na ovládacím panelu.
 - Stiskněte tlačítko rychlé volby.
- Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně.

Plánování faxu

V případě černobílého faxu je možné naplánovat jeho odeslání později během následujících 24 hodin (například v době, kdy nebudou telefonní linky tak vytížené nebo budou nižší telefonní poplatky). Při plánování faxu musí být předlohy vloženy v zásobníku s podavačem dokumentů, nikoliv na skleněnou podložku. Zařízení HP All-in-One fax automaticky odešle po dosažení určeného času.

Naplánovat můžete vždy jen odeslání jednoho faxu. I pokud je naplánován fax, můžete nadále odesílat faxy běžným způsobem.

 Předlohy vložte do automatického podavače lícovou stranou vzhůru, horním okraiem doleva.



Poznámka Předlohy vkládejte do podavače dokumentů a nikoli na skleněnou podložku. Pokud předlohu vložíte na skleněnou podložku, není tato funkce podporována.

- 2. V části Fax stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Jak faxovat.
- Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Odeslat fax později. Stiskněte tlačítko OK.
- 4. Pomocí numerické klávesnice zadejte čas pro odeslání a stiskněte tlačítko OK.
- Jestliže se tato hodnota zobrazí, vyberte stisknutím tlačítka 1 hodnotu dop. a stisknutím tlačítka 2 hodnotu odp.
- Pomocí klávesnice zadejte faxové číslo a buď stiskněte tlačítko rychlé volby jedním dotekem, nebo tiskněte tlačítko Rychlá volba, dokud se nezobrazí příslušná položka rychlé volby.
- Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle.
 Zařízení HP All-in-One odešle fax v plánovanou dobu. Možnost Odeslat fax později se zobrazí na displeji ovládacího panelu společně s plánovaným časem.

Zrušení naplánovaného faxu

Naplánovaný fax je možné zrušit. Po naplánování faxu se na displeji ovládacího panelu zobrazí naplánovaný čas.

Postup změny nebo zrušení plánovaného faxu z ovládacího panelu

→ Když se na displeji ovládacího panelu zobrazí naplánovaný čas, stiskněte tlačítko Storno a potom tlačítko 1.

Naplánovaný čas bude zrušen.

Odeslání faxu z paměti

Černobílý fax lze naskenovat do paměti a potom jej z ní odeslat. Tato funkce je užitečná tehdy, kdy je volané faxové číslo obsazené nebo dočasně nedostupné. Zařízení HP All-in-One naskenuje předlohy do paměti a odešle je, jakmile se bude moci spojit s přijímajícím faxovým přístrojem. Po naskenování stránek do paměti v zařízení HP All-in-One je možné předlohy ihned odebrat z podavače dokumentů.

 Předlohy vložte do automatického podavače lícovou stranou vzhůru, horním okraiem doleva.

92



Poznámka Předlohy vkládejte do podavače dokumentů a nikoli na skleněnou podložku. Pokud předlohu vložíte na skleněnou podložku, není tato funkce podporována.

- V části Fax stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Jak faxovat.
- Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Odes. fax z pam. Stiskněte tlačítko OK.
- 4. Zadeite číslo faxu pomocí číselné klávesnice, stiskněte dotykové tlačítko rychlé volby nebo stiskněte tlačítko Rychlá volba a podržte je, dokud se nezobrazí příslušná položka rychlé volby.
- Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle.



Poznámka Pokud stisknete tlačítko Faxovat barevně, odešle se fax černobíle a na displeji ovládacího panelu se zobrazí hlášení.

Zařízení HP All-in-One naskenuje předlohy do paměti a odešle fax, jakmile bude přijímající faxový přístroj dostupný.

Odeslání faxu pomocí monitoru vytáčení

Monitor vytáčení umožňuje vytočit číslo z ovládacího panelu stejným způsobem, jakým byste je vytáčeli na běžném telefonním přístroji. Tato funkce je užitečná, pokud chcete poplatek za volání uhradit pomocí telefonní karty a potřebujete odpovědět na tónovou výzvu během vytáčení. V případě potřeby rovněž umožňuje vytáčet číslo vlastní rychlostí.



Poznámka Zkontrolujte, zda je zapnuta hlasitost, jinak vytáčecí tón neuslyšíte. Další informace uvádí téma Nastavení hlasitosti.

- 1. Vložte předlohy do zásobníku s podavačem dokumentů lícem nahoru a horním okrajem doleva. Pokud posíláte jednostránkový fax, můžete jej též položit na skleněnou podložku.
- Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně.
- Pokud je předloha položena na skleněné podložce, zobrazí se zpráva Faxovat ze skleněné podložky?. Stiskněte tlačítko 1.
- 4. Jakmile se ozve vytáčecí tón, zadejte pomocí klávesnice na ovládacím panelu číslo.
- Postupujte podle pokynů, které se zobrazí. Fax se odešle, když přijímající faxový přístroj odpoví.

Příjem faxu

Zařízení HP All-in-One může přijímat faxy automaticky nebo ručně v závislosti na nastaveném režimu odpovědi. Pokud svítí kontrolka vedle tlačítka Automatická odpověď, bude zařízení HP All-in-One automaticky odpovídat na příchozí volání a přijímat faxy. Pokud kontrolka nesvítí, je nutné faxy přijímat ručně. Další informace o režimu odpovědi naleznete v tématu Nastavení zařízení HP All-in-One pro příjem faxů.



L. Tip Zařízení HP All-in-One je možné nastavit pro tisk přijatých faxů na obě strany listu, což přináší úsporu papíru. Další informace uvádí téma Nastavení zařízení HP All-in-One pro tisk jednostranných nebo oboustranných faxů.



Poznámka Pokud je instalována fotografická tisková kazeta nebo šedá fotografická tisková kazeta pro tisk fotografií, může být nutné ji pro příjem faxů nahradit černou tiskovou kazetou. Viz Práce s tiskovými kazetami.

Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu

Můžete zadat, po kolika zazvoněních zařízení HP All-in-One automaticky přijme příchozí volání.



Poznámka Toto nastavení se používá jen v případě, že je zařízení HP All-in-One nastaveno na automatický příjem faxů.

Nastavení Počet zazvonění před odpovědí je důležité, pokud je ke stejné telefonní lince jako zařízení HP All-in-One připojen i záznamník. Záznamník musí odpovědět na volání dříve než zařízení HP All-in-One. Počet zazvonění do odpovědi zařízení HP All-in-One by měl být vyšší než počet zazvonění před odpovědí záznamníku.

Nastavte záznamník například na odpověď po čtyřech zazvoněních a zařízení HP All-in-One na odpověď po maximálním počtu zazvonění podporovaném zařízením (Maximální počet zazvonění se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a zařízení HP All-in-One bude sledovat linku. Jestliže zařízení HP All-in-One zjistí signál faxu, zařízení HP All-in-One přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí hlášení.


Nastavení počtu zazvonění před odpovědí z ovládacího panelu

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 4 a pak stiskněte tlačítko 3.
 Tím se vybere položka Základní nastavení faxu a příkaz Počet zazvonění před odpovědí.
- 3. Pomocí klávesnice zadejte příslušný počet zazvonění.
- 4. Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Nastavení zařízení HP All-in-One pro tisk jednostranných nebo oboustranných faxů

Jestliže je instalováno příslušenství HP pro oboustranný tisk, můžete tisknout oboustranné faxy.

Informace o vkládání papíru do zásobníku naleznete v dokumentaci dodávané k tomuto příslušenství.



- Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Stiskněte tlačítko Nastavení a pak tlačítko 4.
 Tím vyberete volbu Základní nastavení faxu.
- Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí možnost Oboustranný tisk faxu. Stiskněte tlačítko OK.



Poznámka Tato volba se zobrazí pouze za předpokladu, že jste nainstalovali příslušenství HP pro oboustranný tisk.

- 4. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte jednu z následujících možností:
 - Chcete-li tisknout na jednu stranu listu, vyberte volbu Jednostranný výstup.
 - Chcete-li tisknout na obě strany listu, vyberte volbu Oboustranný výstup.



Poznámka Jestliže vyberete volbu Oboustranný výstup, neodebírejte stránky z výstupního zásobníku dříve, než zařízení HP All-in-One dokončí tisk faxu. Zařízení HP All-in-One vytiskne přední stranu stránky, umístí ji do výstupního zásobníku a poté ji opět vyzvedne a vytiskne opačnou stranu. Fax můžete odebrat až po vytištění obou stran každého listu.

Přijmete-li fax a je vybrána volba **Oboustranný výstup**, zařízení HP All-in-One bude tisknout černobílé faxy se záhlavím u kratší strany listu, tj. na výšku. Zařízení HP All-in-One bude tisknout barevné faxy se začátkem u delší strany listu, tj. na šířku.

Stiskněte tlačítko OK.
 Toto nastavení používá zařízení HP All-in-One pro tisk všech faxů.

Ruční příjem faxu

Nastavíte-li zařízení HP All-in-One pro ruční příjem faxů (kontrolka **Automatická** odpověď nesvítí) nebo zvednete telefon a uslyšíte tóny odesílajícího faxu, faxy můžete přijímat pomocí pokynů v této části.

- připojený přímo k zařízení HP All-in-One (do konektoru "2-EXT"),
- připojený ke stejné telefonní lince, ale není připojen k zařízení HP All-in-One.
- 1. Zkontrolujte, zda je zařízení HP All-in-One zapnuto a zda je ve vstupním zásobníku vložený správný papír.
- Vyjměte všechny předlohy ze zásobníku s podavačem dokumentů.
- 3. Nastavte pro parametr Počet zazvonění před odpovědí vyšší hodnotu, která vám umožní odpovědět na příchozí volání dříve, než odpoví zařízení HP All-in-One. Nebo nastavte zařízení HP All-in-One na ruční příjem faxů. Informace o nastavení počtu zazvonění před odpovědí naleznete v tématu Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu. Informace týkající se nastavení zařízení HP All-in-One pro ruční příjem faxů naleznete v tématu Nastavení režimu odpovědi.
- 4. Použijte jeden z následujících postupů:
 - Pokud máte na stejné telefonní lince telefon (který však není připojen k zadní části zařízení HP All-in-One) a pokud slyšíte tóny odesílaného faxu, vyčkejte
 5 10 s a stiskněte tlačítka 1 2 3 na telefonu. Pokud zařízení HP All-in-One nezačne přijímat fax, počkejte několik sekund a stiskněte tlačítka 1 2 3 znovu.



Poznámka Při příjmu příchozího volání se na displeji ovládacího panelu zařízení HP All-in-One zobrazuje zpráva **Vyzvánění...**. Pokud zvednete telefon, zobrazí se po několika sekundách zpráva **Telefon vyvěšen**. Před stisknutím tlačítek **1 2 3** je třeba vyčkat na zobrazení zprávy **Telefon vyvěšen**, jinak nebude možno fax přijmout.

 Pokud právě hovoříte s odesílatelem používajícím telefonní přístroj připojený k zařízení HP All-in-One, požádejte ho, aby nejprve stiskl tlačítko Start na svém faxovém přístroji. Jakmile uslyšíte signály faxu z odesílajícího

faxového přístroje, stiskněte tlačítko Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně na ovládacím panelu.



Poznámka Jestliže stisknete tlačítko **Faxovat barevně**, ale odesílatel odeslal fax černobíle, zařízení HP All-in-One vytiskne fax černobíle.

Když začne zařízení HP All-in-One fax přijímat, můžete telefon zavěsit.

Žádost o příjem faxu

Funkce žádostí zařízení HP All-in-One umožňuje požádat jiný faxový přístroj o odeslání faxu, který je u něj ve frontě. Jestliže použijete funkci **Žádost o příjem**, bude zařízení HP All-in-One volat určený faxový přístroj a vyžádá si od něj fax. Určený fax musí být nastaven tak, aby tuto žádost přijal, a musí se v něm nalézat fax určený k odeslání.



Poznámka Zařízení HP All-in-One nepodporuje žádosti o vstupní kódy. Tyto kódy jsou funkcí zabezpečení, která vyžaduje, aby přijímající faxový přístroj poskytl před přijetím faxu vstupní kód k zařízení, které žádá o fax. Ujistěte se, že zařízení, do kterého odesíláte žádost, není nastaveno pro vstupní kód (nebo nemá změněn výchozí vstupní kód), protože zařízení HP All-in-One by nemohlo přijmout fax.

- 1. V části Fax stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Jak faxovat.
- Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Žádost o příjem. Stiskněte tlačítko OK.
- 3. Zadejte číslo druhého faxu.
- 4. Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně.



Poznámka Jestliže stisknete tlačítko **Faxovat barevně**, ale odesílatel odeslal fax černobíle, zařízení HP All-in-One vytiskne fax černobíle.

Nastavení data a času

Datum a čas můžete nastavit z ovládacího panelu. Při odesílání faxu se aktuální datum a čas vytisknou spolu s jeho záhlavím. Formát data a času závisí na používaném jazyku a nastavení země/oblasti.



Poznámka 1 V některých zemích nebo oblastech je razítko s datem a časem zákonem předepsaným požadavkem.

Poznámka 2 Jestliže bude přerušen přívod proudu do zařízení HP All-in-One na více než 72 hodin, bude nutné datum a čas nastavit znovu.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 4 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Tím vyberete položku Základní nastavení faxu a příkaz Datum a čas.

- Stisknutím odpovídajících tlačítek na číselné klávesnici zadejte měsíc, den a rok. V závislosti na nastavení země/oblasti budete možná zadávat jednotlivé části data v jiném pořadí.
 - Kurzor je předem umístěn pod první číslicí. Jakmile stisknete tlačítko, přesune se na další pozici. Po zadání poslední číslice data se automaticky zobrazí dotaz na čas.
- 4. Zadejte hodiny a minuty.
 Pokud se čas zobrazuje ve dvanáctihodinovém formátu, zobrazí se po zadání poslední číslice automaticky hodnota dop. nebo odp.
- Jestliže se tato hodnota zobrazí, vyberte stisknutím tlačítka 1 hodnotu dop. a stisknutím tlačítka 2 hodnotu odp.
 - Nové nastavení data a času se zobrazí na displeji ovládacího panelu.

Nastavení záhlaví faxu

Záhlaví faxu obsahuje vaše jméno a číslo faxu a bude vytištěno na horní straně každého faxu, který odešlete. Doporučujeme nastavit záhlaví faxu pomocí **Průvodce nastavením faxu** (uživatelé systému Windows) nebo **Setup Assistant (Pomocníka instalace)** (uživatelé systému Macintosh) během instalace softwaru **HP Image Zone**.

Záhlaví faxu můžete také nastavit nebo změnit z ovládacího panelu.

textu a symbolů. Můžete zadat maximálně 25 znaků.



Poznámka V některých zemích nebo oblastech je záhlaví faxu zákonem předepsaným požadavkem.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 4 a pak stiskněte tlačítko 2.
 Tím vyberete položku Základní nastavení faxu a příkaz Záhlaví faxu.
- Pomocí numerické klávesnice zadejte své jméno nebo jméno společnosti a stiskněte tlačítko OK.
 Informace o zadávání textu z ovládacího panelu naleznete v tématu Zadávání
- Zadejte číslo faxu pomocí číselné klávesnice. Můžete zadat maximálně 19 číslic.
- Stiskněte tlačítko OK.

Možná zjistíte, že je jednodušší zadat údaje pro záhlaví faxu pomocí softwaru zařízení **HP Image Zone**. Kromě informací pro záhlaví faxu můžete zadat také informace pro titulní stránku, které budou použity, pokud odešlete fax z počítače a připojíte k němu titulní stránku. Další informace naleznete na obrazovce v **nápovědě k aplikaci HP Image Zone**. která je součástí dodaného softwaru **HP Image Zone**.

Zadávání textu a symbolů

Při nastavování položek rychlé volby a záhlaví faxu můžete vložit text a symboly z ovládacího panelu pomocí klávesnice na ovládacím panelu.

Symboly můžete zadávat z klávesnice i při vytáčení faxového nebo telefonního čísla. Při vytáčení čísla zařízení HP All-in-One vyhodnotí symbol a příslušným způsobem zareaguje. Pokud například zadáte ve faxovém čísle pomlčku, zařízení HP All-in-One před vytočením zbývající části čísla chvíli počká. Pauza je užitečná, pokud potřebujete před vytočením faxového čísla zpřístupnit vnější linku.

Zadávání textu pomocí klávesnice na ovládacím panelu

Text nebo symboly můžete zadat pomocí klávesnice na ovládacím panelu.

Stiskněte čísla na klávesnici, která odpovídají písmenům jména. Písmena a, b, c například odpovídají číslici 2, jak je znázorněno na níže uvedeném tlačítku.



Dostupné znaky zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka.



Poznámka V závislosti na používaném jazyku a nastavení země/oblasti mohou být k dispozici další znaky.

- Poté, co se zobrazí správné písmeno, počkejte, než se kurzor automaticky přesune doprava, nebo stiskněte tlačítko ▶. Stiskněte tlačítko s číslem, které odpovídá dalšímu písmeni v názvu. Tlačítko stiskněte tolikrát, dokud se neobjeví správné písmeno. První písmeno slova se automaticky nastaví jako velké.
- Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko Mezera (#).
- Chcete-li vložit pauzu, stiskněte tlačítko Opakovaná volba/Pauza. V číselné posloupnosti se zobrazí pomlčka.
- Chcete-li zadat symbol, jako například @, procházejte opakovaným stisknutím tlačítka Symboly (*) následující seznam dostupných symbolů: hvězdička (*), pomlčka (-), ampersand (&), tečka (.), lomítko (/), závorky (), apostrof ('), rovnítko (=), znak čísla (#), znak zavináč (@), podtržítko (_), plus (+), vykřičník (!), středník (;), otazník (?), čárka (,), dvojtečka (:), procento (%) a tilda (~).
- Pokud uděláte chybu, stisknutím tlačítka ◀ můžete chybný znak smazat.
- Po dokončení zadávání textu, čísel nebo symbolů stiskněte tlačítko OK.

Tisk protokolů

Zařízení HP All-in-One je možné nastavit tak, aby automaticky tisklo chybové zprávy a hlášení s potvrzením pro každý odeslaný a přijatý fax. V případě potřeby můžete systémové protokoly tisknout i ručně. Tyto protokoly nabízejí užitečné systémové informace o zařízení HP All-in-One.

Podle výchozího nastavení vytiskne zařízení HP All-in-One protokol pouze v případě, že nastaly potíže s odesíláním nebo příjmem faxu. Po skončení každé transakce se na displeji ovládacího panelu krátce zobrazí zpráva potvrzující správné odeslání faxu.



Tip Je také možné vytisknout protokol potvrzení faxu. Další informace naleznete v tématu Tisk protokolů potvrzení faxů.

Tisk chybových protokolů faxů

Zařízení HP All-in-One lze konfigurovat tak, aby automaticky vytisklo protokol, dojde-li během přenosu faxu k chybě. Výchozí hodnota nastavení je Zapnuto.

Stiskněte tlačítko Nastavení.

- Stiskněte tlačítko 2 a pak znovu tlačítko 2.
 Bude vybrána položka Tisk protokolu a bude vybrán příkaz Chybový protokol faxu.
- Stisknutím tlačítka ▶ zvolte jednu z následujících voleb a pak stiskněte tlačítko OK.
 - Odeslání & příjem : tiskne chybové protokoly faxů, dojde-li během přenosu faxu k chybě.
 - Vypnuto: netiskne chybové protokoly faxů, dojde-li během přenosu faxu k chybě.
 - Při odeslání faxu: tiskne chybové protokoly u chyb, ke kterým dojde během odesílání faxu zařízením HP All-in-One.
 - Při přijetí faxu: tiskne chybové protokoly u chyb, ke kterým dojde během přijímání faxu zařízením HP All-in-One.

Tisk jiných protokolů

Ručně můžete vytvářet protokoly o činnosti zařízení HP All-in-One, například protokol o stavu naposledy odeslaného faxu, seznam předem nastavených položek rychlé volby nebo protokol autotestu určený pro diagnostické účely.

- Stiskněte tlačítko Nastavení a pak znovu tlačítko 2. Tím se vybere položka Tisk hlášení.
- 2. Stisknutím tlačítka ▶ můžete procházet následující typy protokolů:
 - 1: Potvrzení faxu: tiskne protokoly potvrzení faxu popsané v části Tisk protokolů potvrzení faxů.
 - 2: Chybový protokol faxu: tiskne protokoly pro všechny chyby, ke kterým dojde během přenosu faxu, jak je popsáno v části Tisk chybových protokolů faxů.
 - 3: Poslední transakce: tiskne detaily poslední faxové transakce.
 - 4: Protokol faxu: tiskne protokol posledních přibližně 30 faxových transakcí.
 - 5: Seznam rychlé volby: tiskne seznam předem nastavených položek rychlé volby.
 - 6: Protokol autotestu: tiskne protokol, který pomáhá při diagnostice problémů s tiskem a zarovnáním. Další informace naleznete v tématu Tisk protokolu autotestu.
- 3. Jakmile bude zvýrazněn požadovaný protokol, stiskněte tlačítko OK.

Nastavení rychlých voleb

Často používaným faxovým číslům je možné přiřadit položky rychlé volby. Chcete-li rychle odesílat faxy, použijte dotyková tlačítka rychlé volby na ovládacím panelu. Můžete také použít tlačítko Rychlá volba pro pohyb a výběr položky v seznamu rychlých voleb.

Prvních pět položek rychlé volby je automaticky uloženo pro dotyková tlačítka rychlé volby na ovládacím panelu.

Informace o odesílání faxů pomocí čísel rychlé volby uvádí část Odeslání faxu pomocí rychlých voleb.

Zařízení rovněž umožňuje nastavení skupinových rychlých voleb. To přináší úsporu času pomocí odeslání faxu skupině příjemců najednou namísto odeslání faxu každému z nich jednotlivě.

Položky rychlé volby můžete rychle a snadno zadat z počítače pomocí softwaru zařízení **HP Image Zone**. Další informace naleznete na obrazovce v **nápovědě k aplikaci HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru **HP Image Zone**.

Vytvoření položek rychlé volby

Často používaným faxovým číslům je možné přiřadit položky rychlé volby.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 3 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Tím se vybere položka Nastavení rychlé volby a příkaz Individuální rychlá volba.
 Na displeji na ovládacím panelu se zobrazí první nepřiřazená položka rychlé volby.
- Stisknutím tlačítka OK zvolte zobrazenou položku rychlé volby. Volnou položku lze zvolit též stisknutím tlačítka ▶ nebo ◀ a následným stisknutím tlačítka OK.
- 4. Zadejte faxové číslo, které bude přiřazeno této položce, a pak stiskněte tlačítko OK.
 - Tip Pauzu do faxového čísla vložíte stisknutím tlačítka Opakovaná volba/Pauza.
- Zadejte název a pak stiskněte tlačítko OK.
 Další informace o zadávání textu jsou uvedeny v části Zadávání textu a symbolů.
- Chcete-li nastavit další číslo, stiskněte tlačítko 1. Pokud chcete nabídku Nastavení rychlé volby opustit, stiskněte tlačítko 2.

Vytvoření skupinových položek rychlé volby

Můžete vytvořit skupinovou položku rychlé volby, která může obsahovat maximálně 48 položek individuální rychlé volby. Tato funkce umožňuje odesílat černobílé faxy skupině příjemců prostřednictvím jediné položky rychlé volby.



Poznámka Při odesílání faxů skupinám lze faxovat pouze černobíle. Velmi jemné rozlišení není při použití této funkce podporováno.

Skupině lze přiřadit pouze čísla, která jsou již zadaná v individuálních rychlých volbách. Kromě toho lze přidávat pouze individuální položky rychlé volby. Nelze přiřadit jednu skupinu druhé.

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 3 a pak stiskněte tlačítko 2.
 Tím se vybere položka Nastavení rychlé volby a příkaz Skupinová rychlá volba.
 Na displeji na ovládacím panelu se zobrazí první nepřiřazená položka rychlé volby.
- Stisknutím tlačítka OK zvolte zobrazenou položku rychlé volby. Jinou volnou položku lze zvolit též stisknutím tlačítka ▶ nebo ◀ a následným stisknutím tlačítka OK.
- Pomocí tlačítka ▶ vyberte jednotlivou položku rychlé volby, kterou chcete přidat do skupinové rychlé volby.
- 5. Stiskněte tlačítko OK.
- Další položku rychlé volby zadáte stisknutím tlačítka 1. Pokud jste zadávání dokončili, stiskněte tlačítko 2.
- Zadejte jméno skupinové rychlé volby a pak stiskněte tlačítko OK.
 Další informace o zadávání textu jsou uvedeny v části Zadávání textu a symbolů.
- Chcete-li přidat další skupinu, stiskněte tlačítko 1. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko 2.

Aktualizace položek rychlé volby

Telefonní číslo nebo název jednotlivých položek rychlé volby můžete změnit.



Poznámka Jestliže aktualizujete jednotlivou položku rychlé volby obsaženou ve skupinové rychlé volbě, bude tato volba aktualizována i ve skupině.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 3 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Tím se vybere položka Nastavení rychlé volby a příkaz Individuální rychlá volba.
- Stisknutím tlačítka ► procházejte položkami rychlé volby a pak stisknutím tlačítka OK vyberte požadovanou položku.
- 4. Pokud se zobrazí aktuální faxové číslo, smažte je stisknutím tlačítka ◀.
- Zadejte nové faxové číslo.
- Stisknutím tlačítka OK uložte nové číslo.
- Zadejte nové jméno.
 Další informace o zadávání textu jsou uvedeny v části Zadávání textu a symbolů.
- Stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li aktualizovat další položku rychlé volby, stiskněte tlačítko 1. Stisknutím tlačítka 2 aktualizaci ukončíte.

Odstranění položek rychlé volby

Jednotlivé položky rychlé volby nebo položky skupinové rychlé volby můžete odstranit. Jestliže odstraníte jednotlivou položku rychlé volby obsaženou ve skupinové rychlé volbě, bude tato volba odstraněna i ze skupiny.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 3 a pak znovu tlačítko 3.
 Tím se vybere položka Nastavení rychlé volby a příkaz Smazat rychlou volbu.
- 3. Opakovaným stisknutím tlačítka > zobrazte položku rychlé volby, kterou chcete smazat, a potom ji stisknutím tlačítka OK smažte. Kód rychlé volby můžete také zadat pomocí klávesnice na ovládacím panelu. Položka rychlé volby bude odstraněna.

Změna rozlišení faxu a nastavení světlejší či tmavší

Můžete změnit hodnotu Rozlišení faxu a nastavení hodnoty Světlejší či tmavší pro faxované dokumenty.

Změna rozlišení faxu

Nastavení Rozlišení ovlivňuje přenosovou rychlost a kvalitu faxovaných černobílých dokumentů. Zařízení HP All-in-One odesílá faxy s nejvyšším možným rozlišením, které podporuje přijímající faxový přístroj. Rozlišení je možné změnit pouze pro faxy odesílané černobíle. Zařízení HP All-in-One odesílá všechny barevné faxy při rozlišení Jemné. K dispozici jsou následující nastavení rozlišení:

- Jemné: Zajišťuje text vysoké kvality vhodný pro faxování většiny dokumentů.
 Toto je výchozí nastavení.
- Velmi jemné: Nabízí faxování nejlepší kvality, pro faxování dokumentů s
 jemnými detaily. Pokud zvolíte možnost Velmi jemné, vezměte v úvahu i to, že
 faxování trvá déle a že s tímto rozlišením lze odesílat pouze černobílé faxy.
 Pokud odešlete barevný fax, odešle se v rozlišení Jemné.

- Fotografie: Zajišťuje nejvyšší kvalitu faxu pro odesílání fotografií. Při použití volby Fotografie je třeba mít na paměti, že přenos faxu bude trvat déle. Při faxovém přenosu fotografií doporučujeme výběr volby Fotografie.
- Standardní: Zajišťuje nejrychlejší možný přenos faxu s nejnižší kvalitou.

Toto nastavení se po ukončení úlohy změní zpět na výchozí, dokud provedené změny nenastavíte jako výchozí. Další informace uvádí téma Nová výchozí nastavení.

Postup pro změnu rozlišení z ovládacího panelu

- Předlohy vložte do automatického podavače lícovou stranou vzhůru, horním okraiem doleva.
- Pomocí klávesnice zadejte faxové číslo a buď stiskněte tlačítko rychlé volby jedním dotekem, nebo tiskněte tlačítko Rychlá volba, dokud se nezobrazí příslušná položka rychlé volby.
- 3. V části Fax stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Rozlišení.
- 4. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte rozlišení.
- Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle.



Poznámka Pokud stisknete tlačítko **Faxovat barevně**, fax bude odeslán s nastavením **Jemné**.

Fax bude odeslán s vybraným nastavením **Rozlišení**. Pokud chcete s tímto nastavením odesílat všechny faxy, změňte je na výchozí. Další informace naleznete v části Nová výchozí nastavení.

Změna nastavení na světlejší či tmavší

Kontrast faxu můžete změnit, aby byl tmavší nebo světlejší než předloha. Použití této funkce je vhodné v případě, že odesíláte dokument, který je vybledlý, rozpitý nebo psaný rukou. Předlohu můžete ztmavit nastavením kontrastu.

Toto nastavení se po ukončení úlohy změní zpět na výchozí, dokud provedené změny nenastavíte jako výchozí. Další informace uvádí téma Nová výchozí nastavení.

- Předlohy vložte do automatického podavače lícovou stranou vzhůru, horním okrajem doleva.
- Zadejte číslo faxu pomocí číselné klávesnice, stiskněte dotykové tlačítko rychlé volby nebo stiskněte tlačítko Rychlá volba a podržte je, dokud se nezobrazí příslušná položka rychlé volby.
- V části Fax stiskněte tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí položka Světlejší či tmavší.
- Stisknutím tlačítka

 fax zesvětlete nebo stisknutím tlačítka

 takta ztmavte.

 Ukazatel se přesune doleva nebo doprava v závislosti na tom, které tlačítko se šipkou stisknete.
- 5. Stiskněte tlačítko Faxovat černobíle nebo Faxovat barevně. Fax se odešle se zvoleným nastavením Světlejší/Tmavší. Pokud chcete posílat všechny faxy s tímto nastavením, změňte je na výchozí. Další informace naleznete v části Nová výchozí nastavení.

103

Nová výchozí nastavení

Výchozí hodnotu parametrů Oboustranný, Rozlišení a Světlejší či tmavší lze změnit pomocí ovládacího panelu.

- Proveďte změny nastavení parametrů Oboustranný (je-li k dispozici), Rozlišení nebo Světlejší či tmavší.
- V části Fax držte stisknuté tlačítko Nabídka, dokud se nezobrazí možnost Nastavit nové výchozí.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Ano.
- Stiskněte tlačítko OK.

Nastavení funkcí faxu

U faxování lze nastavit celou škálu možností, například určit, zda má zařízení HP All-in-One automaticky opakovaně vytáčet obsazené číslo, nastavit hlasitost zařízení HP All-in-One či předávání faxů na jiné číslo. Pokud změníte nastavení následujících funkcí, nové nastavení se stane výchozím. V této části naleznete informace o změnách možností faxu.

Nastavení formátu papíru pro přijímané faxy

Můžete zvolit formát papíru pro přijímané faxy. Vybraný formát papíru by měl odpovídat papíru vloženému do zásobníku. Faxy lze tisknout pouze na papíry formátu Letter, A4 nebo Legal.



Poznámka Pokud je při příjmu faxu vložen ve vstupním zásobníku papír nesprávného formátu, fax se nevytiskne a na displeji ovládacího panelu se zobrazí chybové hlášení. Vložte papír formátu Letter, A4 nebo Legal a pak vytiskněte fax stisknutím tlačítka OK.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 4 a pak znovu tlačítko 4.
 Tím se vybere položka Základní nastavení faxu a příkaz Formát papíru faxu.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte požadovanou volbu a pak stiskněte tlačítko OK.

Nastavení tónové nebo pulzní volby

Pro zařízení HP All-in-One můžete nastavit buď tónovou, nebo pulzní volbu. Většina telefonních systémů pracuje s jedním typem volby. Pokud telefonní systém nevyžaduje pulzní volbu, doporučujeme použít tónovou volbu. Jestliže jste připojeni k veřejné telefonní síti nebo telefonní pobočkové ústředně (PBX), bude možná nutné zvolit možnost Pulzní volba. Jestliže si nejste jisti, které nastavení použít, obraťte se na místní telekomunikační společnost.



Poznámka 1 Po výběru možnosti **Pulzní volba** nemusí být některé funkce telefonního systému dostupné. Vytáčení faxového nebo telefonního čísla může trvat déle.

Poznámka 2 Tato funkce není ve všech zemích a oblastech podporována. Není-li funkce ve vaší zemi nebo oblasti podporována, nezobrazí se v nabídce položka **Tónová** nebo pulzní volba.

Stiskněte tlačítko Nastavení.

- Stiskněte tlačítko 4 a pak stiskněte tlačítko 7.
 Tím se vybere položka Základní nastavení faxu a příkaz Tónová nebo pulzní volba.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte požadovanou volbu a pak stiskněte tlačítko OK.

Nastavení hlasitosti

Zařízení HP All-in-One umožňuje nastavit hlasitost zvonění a hlasitost reproduktoru ve třech úrovních. Termín hlasitost zvonění označuje hlasitost vyzvánění telefonu. Termín hlasitost reproduktoru označuje úroveň hlasitosti všech dalších zvukových signálů včetně tónů vyzvánění, tónů faxu a pípnutí, které se ozve při stisknutí tlačítek. Výchozí nastavení je Potichu.

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 4 a pak stiskněte tlačítko 5.
 Tím se vybere položka Základní nastavení faxu a příkaz Hlasitost zvonění a pípání.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte jednu z následujících možností: Potichu, Nahlas nebo Vypnout.



Poznámka Pokud zvolíte možnost **Vypnout**, neuslyšíte oznamovací tón, tóny faxu ani vyzváněcí tóny příchozího volání.

Stiskněte tlačítko OK.

Předávání faxu na jiné číslo

Zařízení HP All-in-One lze nastavit na předávání faxů na jiné číslo faxu. V případě, že byl přijat barevný fax, bude předán jako černobílý.



Poznámka Pokud zařízení HP All-in-One předává faxy, nebudou, pokud nedojde k potížím, přijaté faxy vytištěny. Pokud zařízení HP All-in-One nemůže fax předat určenému faxovému přístroji (například pokud není zapnutý), vytiskne zařízení HP All-in-One fax a chybovou zprávu.

Doporučujeme, abyste si ověřili, zda číslo, na které předáváte faxy, je funkční faxovou linkou. Odešlete zkušební fax, abyste se ujistili, že přístroj může přijímat předané faxy.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 4 a pak stiskněte tlačítko 6.
 Tím se vybere položka Základní nastavení faxu a příkaz Předávání faxu černobíle.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Zapnuto.
- Po zobrazení výzvy zadejte číslo faxového přístroje, který bude předávané faxy přijímat.
- Stiskněte tlačítko OK.
 Na displeji ovládacího panelu.se zobrazí Předávání faxů.

Zrušení předávání faxů

Nastavení předávání faxů lze zrušit z ovládacího panelu.

Zrušení předávání faxů z ovládacího panelu

Stiskněte tlačítko Storno a potom stiskněte tlačítko 1. Předávání faxů bude zrušeno.

Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění)

Mnoho telekomunikačních společností nabízí funkci rozlišovacího vyzvánění, která umožňuje sdílet na jedné telefonní lince několik telefonních čísel. Jestliže se přihlásíte k odběru této služby, bude každému z čísel přidělen jiný druh vyzvánění. Pro různá čísla můžete mít například přiděleno jednoduché, dvojité a trojité vyzvánění. Zařízení HP All-in-One můžete nastavit tak, aby odpovídalo na příchozí volání, která mají stanovený typ zvonění.

Jestliže jste připojili zařízení HP All-in-One k lince s rozlišovacím vyzváněním, požádejte telekomunikační společnost o přidělení jednoho typu vyzvánění pro hlasová volání a jiného typu pro faxová volání. Pro faxová volání je vhodné zvolit dvojité nebo trojité zazvonění. Jakmile zařízení HP All-in-One rozpozná stanovený typ zvonění, odpoví na volání a přijme fax.

Telekomunikační společnost může například vašemu faxovému číslu přiřadit dvojité vyzvánění a hlasovému číslu vyzvánění jednoduché. Tímto postupem nastavte Odpověď na typ zvonění pro zařízení HP All-in-One na Dvojitá zvonění. Můžete také nastavit hodnotu Počet zazvonění před odpovědí na číslo 3. Když se příchozí hovor ohlásí dvojitým zazvoněním, zařízení HP All-in-One na něj odpoví po třech zazvoněních a přijme fax.

Jestliže tuto službu nevyužíváte, použijte výchozí druh vyzvánění, tedy volbu Všechna zvonění.

Postup pro změnu odpovědi podle typu zvonění z ovládacího panelu

- Ověřte, zda je zařízení HP All-in-One nastaveno tak, aby na faxová volání odpovídalo automaticky. Další informace uvádí téma Nastavení režimu odpovědi.
- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 5 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Tím se vybere položka Upřesnit nastavení faxu a příkaz Odpověď na typ zvonění.
- 4. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte požadovanou volbu a pak stiskněte tlačítko OK. Jakmile telefon zazvoní typem zvonění přiděleným vaší faxové lince, zařízení HP All-in-One odpoví na volání a přijme fax.

Opakovaná volba při obsazené lince nebo při nepřijetí volání

Zařízení HP All-in-One je možné nastavit tak, aby v případech, kdy má volaný účastník obsazenou linku nebo volání nepřijímá, automaticky opakovalo volbu příslušného čísla. Výchozím nastavením parametru Opak. volba při obsazené lince je hodnota Opakovaná volba. Výchozím nastavením parametru Neodpovídá - opakovat volbu je hodnota Neopakovat volbu.

Stiskněte tlačítko Nastavení.

- 2. Použijte jeden z následujících postupů:
 - Chcete-li změnit nastavení Opak. volba při obsazené lince, stiskněte tlačítko 5 a pak tlačítko 2.
 - Tím se vybere položka Upřesnit nastavení faxu a příkaz Opakovaná volba při obsazené lince.
 - Chcete-li změnit nastavení Neodpovídá opakovat volbu, stiskněte tlačítko
 5 a pak tlačítko
 - Tím se vybere položka Upřesnit nastavení faxu a příkaz Neodpovídá opakovat volbu.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Opakovaná volba nebo Neopakovat volbu.
- 4. Stiskněte tlačítko OK.

Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů

Toto nastavení určuje činnost zařízení HP All-in-One při příjmu faxu, který je příliš velký pro výchozí formát papíru. Pokud je toto nastavení aktivováno (výchozí nastavení), obraz příchozího faxu se zmenší tak, aby se vešel na jednu stránku, pokud je to možné. Pokud nastavení aktivováno není, informace, které se nevejdou na první stránku, se vytisknou na druhou stránku. **Automatické zmenšení** je užitečné, pokud přijímáte fax ve formátu Legal a ve vstupním zásobníku je vložen papír formátu Letter.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 5 a pak stiskněte tlačítko 4.
 Tím se vybere položka Upřesnit nastavení faxu a příkaz Automatické zmenšení.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte možnost Vypnuto nebo Zapnuto.
- Stiskněte tlačítko OK.

Nastavení záložního příjmu faxů

Zařízení HP All-in-One ukládá všechny přijaté faxy do paměti. Pokud dojde k chybě, která zařízení HP All-in-One zabrání v tisku faxů, umožňuje funkce **Záložní příjem** faxu pokračovat v příjmu faxů. V případě, že je při výskytu chyby povolena funkce **Záložní příjem faxu**, jsou faxy ukládány do paměti.

Pokud například v zařízení HP All-in-One dojde papír a funkce **Záložní příjem faxu** je povolena, budou všechny přijaté faxy uloženy do paměti. Po doplnění papíru lze tyto faxy vytisknout. Pokud tuto funkci zakážete, nebude zařízení HP All-in-One odpovídat na příchozí faxová volání, dokud nebude chyba odstraněna.

Při běžném provozu (bez ohledu na to, zda je funkce **Záložní příjem faxu zapnuta** nebo **vypnuta**) ukládá zařízení HP All-in-One do paměti všechny faxy. Po zaplnění paměti přepíše zařízení HP All-in-One při příjmu nových faxů nejstarší vytištěné faxy. Pokud chcete odstranit všechny faxy z paměti, vypněte zařízení HP All-in-One stisknutím tlačítka **Zapnout**.



Poznámka Pokud je funkce Záložní příjem faxu zapnuta a dojde k chybě, ukládá zařízení HP All-in-One všechny přijímané faxy do paměti jako "nevytištěné". Všechny nevytištěné faxy zůstanou v paměti, dokud nebudou vytištěny nebo odstraněny. Jestliže se paměť naplní nevytištěnými faxy, nebude zařízení HP All-in-One žádné další faxy přijímat, dokud nedojde k jejich vytištění nebo odstranění z paměti. Informace o tisku nebo odstranění faxů z paměti naleznete v tématu Tisk nebo odstranění faxů uložených v paměti.

Výchozí nastavení funkce Záložní příjem faxu je Zapnuto.

Postup pro nastavení záložního příjmu faxů z ovládacího panelu

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 5 a pak znovu tlačítko 5.
 Tím se vybere položka Upřesnit nastavení faxu a příkaz Záložní příjem faxu.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
- 4. Stiskněte tlačítko OK.

Použití režimu opravy chyb

Režim opravy chyb eliminuje datové ztráty způsobené špatnou kvalitou přenosu po telefonních linkách odhalováním chyb, ke kterým dojde během přenosu, a automatickým požadováním opakování přenosu chybných bloků dat. U telefonních linek s kvalitním spojením nemá použití této funkce vliv na výši poplatků za spojení, dokonce může tyto poplatky snížit. U telefonních linek s méně kvalitním spojením dochází při použití této funkce k prodloužení doby faxových přenosů a tím i ke zvýšení poplatků za ně, avšak data jsou přenášena mnohem spolehlivěji. Výchozí nastavení je Zapnuto. Režim opravy chyb vypněte pouze v případě podstatného nárůstu poplatků za telefonní spojení, pokud můžete připustit sníženou kvalitu přenosu dat výměnou za nižší poplatky.

Pro režim opravy chyb platí následující pravidla:

- Pokud režim opravy chyb vypnete, platí tyto informace pouze pro odeslané faxy.
 Tyto informace neplatí pro přijaté faxy.
- Pokud režim opravy chyb vypnete, nastavte položku Rychlost faxu na hodnotu Střední. Jestliže je parametr Rychlost faxu nastaven na hodnotu Rychlá, bude fax automaticky odeslán se zapnutým režimem opravy chyb. Informace o změně parametru Rychlost faxu naleznete v tématu Nastavení rychlosti faxu.
- Pokud fax odesíláte barevně, bude fax odeslán se zapnutým režimem opravy chyb bez ohledu na to, zda je tato možnost aktuálně nastavena.

Postup pro změnu nastavení režimu opravy chyb z ovládacího panelu

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 5 a pak stiskněte tlačítko 6.
 Tím se vybere položka Upřesnit nastavení faxu a příkaz Režim opravy chyb.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte možnost Vypnuto nebo Zapnuto.
- Stiskněte tlačítko OK.

Nastavení rychlosti faxu

Můžete nastavit rychlost faxu pro komunikaci mezi zařízením HP All-in-One a dalším faxovým přístrojem při odesílání a přijmu faxů. Výchozí nastavení pro rychlost faxu je Rychlá.

Nižší rychlost faxu bude možná nutné nastavit, pokud jsou použity tyto systémy:

- telefonní služba v Internetu
- systém PBX
- protokol FoIP (Fax over Internet Protocol)
- služba ISDN (Integrated Services Digital Network).

Pokud máte potíže s odesíláním nebo příjmem faxů, zkuste změnit nastavení parametru Rychlost faxu na Střední nebo Pomalá. Následující tabulka uvádí dostupná nastavení rychlosti faxu.

Nastavení rychlosti faxu	Rychlost faxu
Rychlá	v.34 (33 600 baudů)
Střední	v.17 (14 400 baudů)
Pomalá	v.29 (9 600 baudů)

Postup pro nastavení rychlosti faxu z ovládacího panelu

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 5 a pak stiskněte tlačítko 7.
 Tím se vybere položka Upřesnit nastavení faxu a příkaz Rychlost faxu.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte požadovanou volbu a pak stiskněte tlačítko OK.

Tisk nebo odstranění faxů uložených v paměti

Je možné vytisknout posledních osm faxů uložených v paměti nebo odstranit všechny faxy uložené v paměti. Fax uložený v paměti bude možná nutné vytisknout, pokud v zařízení HP All-in-One dojde během příjmu faxu papír. Nebo můžete chtít z bezpečnostních důvodů všechny faxy z paměti odstranit.



Poznámka Zařízení HP All-in-One ukládá všechny přijímané faxy do paměti, a to i v případě, že jsou faxy vytištěny. Tato funkce v případě potřeby umožňuje tisk posledních osmi faxů později. Po zaplnění paměti přepíše zařízení HP All-in-One při příjmu nových faxů nejstarší vytištěné faxy.

Přijmete-li příliš velký fax, například velmi podrobnou barevnou fotografii, nelze jej kvůli paměťovým omezením uložit do paměti. Příliš velké faxy, které nelze uložit do paměti, nebude možné znovu tisknout.

Postup pro tisk faxů uložených v paměti z ovládacího panelu

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- 3. Stiskněte tlačítko 6 a pak stiskněte tlačítko 4.

Tím vyberete nabídku Nástroje a pak vyberete příkaz Znovu vytisknout faxy z paměti.

Faxy se vytisknou v opačném pořadí, než v jakém byly přijaty. Naposledy přijatý fax se vytiskne první atd.

Pokud fax, který se tiskne, nepotřebujete, stiskněte tlačítko Storno.
 Zařízení HP All-in-One začne tisknout další fax uložený v paměti.



Poznámka Tlačítko **Storno** je třeba stisknout pro každý fax, který je uložen v paměti a který nechcete vytisknout.

Postup pro odstranění všech faxů z paměti pomocí ovládacího panelu

→ Chcete-li odstranit všechny faxy z paměti, vypněte zařízení HP All-in-One stisknutím tlačítka Zapnout.

Po vypnutí zařízení HP All-in-One budou odstraněny všechny faxy uložené v paměti.

Protokol FolP (Fax over Internet Protocol)

Je možné si nechat zavést službu levného telefonu, která umožňuje odesílat a přijímat fax pomocí zařízení HP All-in-One s využitím Internetu. Tento způsob se označuje jako protokol FoIP (Fax over Internet Protocol). Pravděpodobně používáte službu FoIP (dodávanou telekomunikační společností), pokud:

- spolu s faxovým číslem vytáčíte zvláštní přístupový kód, nebo
- máte konvertor IP, kterým se připojujete do sítě Internet a který je vybaven analogovými telefonními porty pro připojení faxu.



Poznámka Faxy lze odesílat a přijímat pouze v případě, že připojíte telefonního kabel k portu označenému jako 1-LINE na zařízení HP All-in-One (nikoli k portu Ethernet). To znamená, že připojení k Internetu musí být provedeno prostřednictvím konvertoru, na kterém jsou k dispozici standardní analogové telefonní konektory pro faxová připojení, nebo prostřednictvím telekomunikační společnosti.

Služba FoIP nemusí řádně pracovat, pokud zařízení HP All-in-One odesílá a přijímá faxy vyšší rychlostí (33600 b/s). Jestliže máte problémy s odesíláním a přijímáním faxů při využívání služby faxování prostřednictvím Internetu, použijte pomalejší rychlost faxu. To můžete provést změnou nastavení volby Rychlost faxu z hodnoty Vysoká (výchozí nastavení) na Střední. Informace o způsobu změny tohoto nastavení uvádí téma Nastavení rychlosti faxu.

U telefonního operátora byste si měli ověřit, že jím poskytovaná internetová telefonní služba podporuje faxování. Pokud faxování nepodporuje, nebudete moci odesílat a přijímat faxy přes Internet.

Zastavení faxování

Odesílaný nebo přijímaný fax můžete kdykoliv zrušit.

Postup pro zastavení faxování z ovládacího panelu

→ Stisknutím tlačítka Storno na ovládacím panelu zastavte právě odesílaný nebo přijímaný fax. Ověřte, zda se na displeji ovládacího panelu zobrazilo hlášení Fax zrušen. Pokud se nezobrazí, stiskněte znovu tlačítko Storno. Zařízení HP All-in-One dotiskne stránky, které již začalo tisknout, a pak zbývající část faxu zruší. Tato operace může chvíli trvat.

Postup pro zrušení vytáčeného čísla

→ Pokud chcete zrušit aktuálně vytáčené číslo, stiskněte tlačítko Storno.

12 Používání služby HP Instant Share


Služba HP Instant Share usnadňuje sdílení fotografií s přáteli a rodinou. Stačí naskenovat fotografii nebo vložit paměťovou kartu do odpovídající patice na zařízení HP All-in-One, vybrat jednu nebo více fotografií ke sdílení, vybrat pro fotografie cíl a potom je odeslat. Fotografie můžete odeslat i do online alba nebo online služby pro úpravu fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země a oblasti.

Pomocí funkce **HP Instant Share E-mail** vaše rodina a přátelé vždy dostanou fotografie, které budou moci snadno zobrazit – není nutné zdlouhavé stahování obrázků, které jsou pro prohlížení příliš velké. Vaše fotografie jsou odesílány jako zpráva elektronické pošty s obrázky miniatur a s odkazem na zabezpečenou webovou stránku, na níž může vaše rodina a přátelé fotografie snadno prohlížet, sdílet, tisknout a ukládat.

Přehled

Zařízení HP Officejet 7200 All-in-One series je vybaveno portem rozhraní USB, proto je můžete k počítači připojit přímo pomocí kabelu USB. Je také vybaveno portem Ethernet, takže jej můžete připojit k existující síti LAN (lokání síť). Vyberte port, který nejlépe odpovídá prostředí, k němuž připojujete zařízení HP All-in-One. Nyní budete moci prostřednictvím softwaru **HP Image Zone** instalovaného v počítači a zařízení HP All-in-One sdílet fotografie s přáteli a příbuznými.

Zařízení připojená prostřednictvím USB a sítě jsou zobrazena níže.

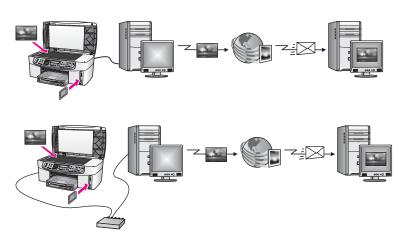

Obrázky lze prostřednictvím služby HP Instant Share odeslat ze zařízení HP All-in-One do zvoleného cíle. Cílem může být například adresa elektronické pošty, online fotoalbum nebo online služba pro zhotovení fotografií. Dostupnost služeb se liší podle země/oblasti.



Poznámka Obrázky lze odesílat přátelům a příbuzným, kteří mají prostřednictvím sítě připojeno zařízení HP All-in-One nebo fotografickou

tiskárnu. Pro odeslání obrázků na zařízení prostřednictvím služby HP Passport je třeba uživatelské jméno a heslo. Přijímající zařízení musí být nastaveno a registrováno v rámci služby HP Instant Share. Dále budete potřebovat jméno přiřazené příjemcem přijímajícímu zařízení. Další pokyny jsou uvedeny v kroku 7 části Odeslání obrázků pomocí zařízení HP All-in-One.

Začínáme

K používání služby HP Instant Share pomocí zařízení HP All-in-One je třeba následující:

- Zařízení HP All-in-One připojené k počítači (buď pomocí kabelu USB, nebo prostřednictvím sítě LAN)
- Širokopásmový přístup k internetu
- Podle použitého operačního systému:
 - Windows: software HP Image Zone nainstalovaný v počítači
 - Macintosh: software HP Image Zone nainstalovaný v počítači, včetně software klientské aplikace HP Instant Share.

Jakmile nastavíte zařízení HP All-in-One a instalujete software **HP Image Zone**, budete připraveni ke sdílení fotografií pomocí služby HP Instant Share. Další informace týkající se nastavení zařízení HP All-in-One naleznete v Průvodci nastavením dodávaném se zařízením.

Odeslání obrázků pomocí zařízení HP All-in-One

Obrázky mohou být fotografie i naskenované dokumenty. Obojí lze s přáteli a příbuznými sdílet pomocí zařízení HP All-in-One a služby HP Instant Share. Jednoduše převeďte fotografie z paměťové karty do počítače nebo naskenujte obrázek, vyberte obrázky, které chcete sdílet, a odešlete je do vybraného cílového umístění.

Odeslání fotografií z paměťové karty

Prostřednictvím zařízení HP All-in-One lze sdílet fotografie z paměťové karty. Přeneste fotografie do počítače, vyberte požadované fotografie a odešlete je prostřednictvím služby **HP Instant Share E-mail**.



Poznámka Další informace o používání paměťové karty naleznete v části Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.

- Zkontrolujte, zda je do odpovídající patice na zařízení HP All-in-One vložena paměťová karta.
 - Pokud je připojení zprostředkováno kabelem USB, přejděte na krok 5.
 - Jste-li připojeni pomocí sítě Ethernet, pokračujte krokem 2.
- Na displeji ovládacího panelu se zobrazí nabídka Fotografie s vybranou volbou Přenos fotografií. Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost Ano. Pak tiskněte tlačítko OK.

Tím je zahájen proces přenosu.



Poznámka Filmové typy souborů nebudou možná službou HP Instant Share podporovány.

- Když se zobrazí nabídka Přenést do, tisknutím tlačítka ▶ vyberte počítač, do kterého chcete fotografie přenést.
- Stiskněte tlačítko OK. 4.
- 5. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Používáte-li systém Windows, zobrazí se na obrazovce počítače dialogové okno softwaru Přenos fotografií HP. Klepnutím na odpovídající volbu uložíte fotografie do počítače.
 - Používáte-li systém Macintosh OS X, zobrazí se na obrazovce počítače dialogové okno Image Capture.



Poznámka Aplikace **Image Capture** se automaticky otevře pouze za předpokladu, že jste ji konfigurovali podle popisu uvedeného v části Přenést obrázky v nápovědě k aplikaci HP Image Zone.

- V rozbalovací nabídce **Stáhnout do** vyberte pro obrázky cílové umístění.
- V rozbalovací nabídce Automatická úloha vyberte volbu Zobrazit obrázky v Galerii HP.
- Používáte-li systém Macintosh OS 9, zobrazí se na obrazovce počítače dialogové okno Načíst obrázky.



L. Tip Používáte-li systém Macintosh OS 9, načtěte fotografie ve svém počítači do produktu HP Gallery. Klepněte na tlačítko E-mail a podle pokynů na obrazovce odešlete fotografie jako přílohu e-mailu.

6. V závislosti na používaném operačním systému proveďte některý z následujících kroků:

V počítači se systémem Windows:

- a. Poklepejte na ikonu HP Image Zone na pracovní ploše. Na počítači se zobrazí okno aplikace HP Image Zone. V okně se zobrazí karta Moie obrázky.
- b. Ve složce (složkách), kde jsou umístěny obrázky, vyberte nejméně jeden obrázek.
 - Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci HP Image Zone.
- c. Klepněte na kartu **HP Instant Share**. V okně aplikace HP Image Zone se zobrazí karta HP Instant Share.
- Klepněte na ikonu služby, kterou chcete použít k odeslání fotografií, v oblasti Ovládání nebo Práce karty HP Instant Share.



Poznámka Po klepnutí na položku Zobrazit všechny služby můžete vybírat ze všech služeb, které jsou ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici, například: HP Instant Share E-mail a Vytvořit online alba. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka **Připojení online** v pracovní oblasti.

Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používáte-li systém Macintosh OS X:

V oblasti s obrázky v aplikaci **HP Gallery** fotografie, které chcete sdílet.

- Na postranním panelu klepněte na ikonu Sdílet obrázky.
 Zobrazí se okno softwaru klientské aplikace HP Instant Share.
- Ujistěte se, že se fotografie, které chcete sdílet, zobrazují v okně HP Instant Share.
 - Pomocí tlačítka odeberete fotografie z okna a pomocí tlačítka + je do okna přidáte.
- d. Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Ze seznamu služeb HP Instant Share vyberte službu, která se má využívat k odesílání fotografií.
- f. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 7. Pokud vyberete službu HP Instant Share E-mail, můžete provádět následující:
 - Poslat e-mailovou zprávu s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout a uložit.
 - Otevřít a spravovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku
 Adresář, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte si účet služby
 HP Passport.
 - Odeslat e-mailovou zprávu na několik adres. Klepněte na odkaz několika adres.
 - Odeslat sadu obrázků příteli nebo příbuznému na zařízení připojené k síti. V
 poli Adresa elektronické pošty zadejte název přiřazený zařízení příjemcem
 následovaný příponou @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení ke službě
 HP Instant Share s vaším uživatelským jménem a heslem služby HP
 Passport.



Poznámka Jestliže jste dosud nenastavili službu HP Instant Share, klepněte na položku **Potřebuji účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Obdržíte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

Odeslání naskenovaného obrázku

Naskenovaný obrázek můžete sdílet. Umístěte obrázek na skleněnou podložku, vyberte cílové umístění, naskenujte obrázek a pomocí služby **HP Instant Share E-mail** jej můžete sdílet.



Poznámka Další informace o skenování obrázků naleznete v části Použití funkcí skenování.

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky lícovou stranou dolů.
- Na ovládacím panelu zařízení HP All-in-One stiskněte tlačítko Skenovat do. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí nabídka Skenování.
- 3. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Pokud je připojení zprostředkováno kabelem USB, přejděte na krok 6.
 - Jste-li připojeni pomocí sítě Ethernet, pokračujte krokem 4.
- Stiskněte tlačítko ▶ a vyberte možnost Vyberte počítač. Pak tiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítka > vyberte počítač, na který chcete obrázek odeslat, a pak stiskněte tlačítko OK.
- Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí možnost HP Instant Share, a pak stiskněte tlačítko OK nebo Skenovat.
 Obrázek bude naskenován a načten do počítače.

Pokud používáte systém Windows, v počítači se spustí aplikace **HP Image Zone**. Zobrazí se karta aplikace **HP Instant Share**. V panelu výběru se zobrazí miniatura skenovaného obrázku. Další informace o službě **HP Image Zone** naleznete v nápovědě na obrazovce.

Pokud používáte systém Macintosh OS X (10.2 a vyšší), v počítači se otevře software klientské aplikace **HP Instant Share**. V okně aplikace **HP Instant Share** se zobrazí miniatura naskenovaného obrázku.



Poznámka Pokud používáte operační systém Macintosh OS X (starší než 10.2) nebo OS 9, fotografie budou načteny do aplikace **HP Gallery** počítače Macintosh. Klepněte na položku **E-mail**. Podle pokynů na obrazovce počítače odešlete naskenovaný obrázek jako přílohu elektronické pošty.

 V závislosti na používaném operačním systému proveďte některý z následujících kroků:

V počítači se systémem Windows:

 a. Klepněte na ikonu služby, kterou chcete použít k odeslání naskenovaného obrázku, v oblasti Ovládání nebo Práce karty HP Instant Share.



Poznámka Po klepnutí na položku **Zobrazit všechny služby** můžete vybírat ze všech služeb, které jsou ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici, například: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvořit online alba**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka Připojení online v pracovní oblasti.

b. Klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používáte-li počítač Macintosh:

- Ujistěte se, že se naskenovaný obrázek, který chcete sdílet, zobrazuje v okně HP Instant Share.
 - Pomocí tlačítka odeberete fotografie z okna a pomocí tlačítka + je do okna přidáte.
- b. Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Ze seznamu služeb HP Instant Share zvolte službu, kterou chcete použít pro odeslání naskenovaného obrázku.
- d. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 8. Pokud vyberete službu HP Instant Share E-mail, můžete provádět následující:
 - Poslat e-mailovou zprávu s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout a uložit.
 - Otevřít a spravovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku Adresář, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte si účet služby HP Passport.
 - Odeslat e-mailovou zprávu na několik adres. Klepněte na odkaz několika adres.
 - Odeslat sadu obrázků příteli nebo příbuznému na zařízení připojené k síti. V
 poli Adresa elektronické pošty zadejte název přiřazený zařízení příjemcem
 následovaný příponou @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení ke službě
 HP Instant Share s vaším uživatelským jménem a heslem služby HP
 Passport.



Poznámka Jestliže jste dosud nenastavili službu HP Instant Share, klepněte na položku **Potřebuji účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Obdržíte uživatelské ID a heslo služby HP Passport.



Poznámka K odeslání naskenovaného obrázku lze použít také tlačítko **Skenovat do**. Další informace naleznete v části Použití funkcí skenování.

Odesílání obrázků pomocí počítače

K odesílání obrázků lze použít nejen zařízení HP All-in-One ve spojení se službou HP Instant Share, ale i software **HP Image Zone** nainstalovaný v počítači. Software **HP Image Zone** umožňuje zvolit a upravit jeden i více obrázků a následně přístup k aplikaci HP Instant Share, s jejíž pomocí zvolíte požadovanou službu (například **HP Instant Share E-mail**) a odešlete obrázky. Obrázky lze sdílet prostřednictvím následujících služeb:

- HP Instant Share E-mail (odesílání na adresu elektronické pošty)
- HP Instant Share E-mail (odeslání na zařízení)
- Online alba
- Zpracování fotografií online (k dispozici podle země/oblasti)

Odesílání obrázků pomocí softwaru HP Image Zone (systém Windows)

Software **HP Image Zone** lze použít ke sdílení obrázků s přáteli a příbuznými. Stačí spustit aplikaci **HP Image Zone**, zvolit obrázky určené ke sdílení a předat je dál pomocí služby **HP Instant Share E-mail**.

Použití softwaru HP Image Zone

- Poklepejte na ikonu HP Image Zone na pracovní ploše.
 Na počítači se zobrazí okno aplikace HP Image Zone. V okně se zobrazí karta Moje obrázky.
- 2. Ve složce (složkách), kde jsou umístěny obrázky, vyberte nejméně jeden obrázek. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci **HP Image Zone**.



Poznámka Požadovaných výsledků lze dosáhnout pomocí nástrojů pro úpravu obrázků, které jsou součástí aplikace **HP Image Zone**. Další informace naleznete na obrazovce **v nápovědě k aplikaci HP Image Zone**.

- Klepněte na kartu HP Instant Share.
 V okně aplikace HP Image Zone se zobrazí karta HP Instant Share.
- 4. Klepněte na ikonu služby, kterou chcete použít k odeslání naskenovaného obrázku, v oblasti **Ovládání** nebo **Práce** karty **HP Instant Share**.



Poznámka Po klepnutí na položku **Zobrazit všechny služby** můžete vybírat ze všech služeb, které jsou ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici, například: **HP Instant Share E-mail** a **Vytvořit online alba**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

V pracovní oblasti karty HP Instant Share se zobrazí obrazovka Připojení online.

- 5. Klepněte na tlačítko **Dalš**í a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud vyberete službu **HP Instant Share E-mail**, můžete provádět následující:
 - Poslat e-mailovou zprávu s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout a uložit.
 - Otevřít a spravovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku
 Adresář, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte si účet služby HP Passport.
 - Odeslat e-mailovou zprávu na několik adres. Klepněte na odkaz několika adres.
 - Odeslat sadu obrázků příteli nebo příbuznému na zařízení připojené k síti. V
 poli Adresa elektronické pošty zadejte název přiřazený zařízení příjemcem
 následovaný příponou @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení ke službě
 HP Instant Share s vaším uživatelským jménem a heslem služby HP
 Passport.



Poznámka Jestliže jste dosud nenastavili službu HP Instant Share, klepněte na položku **Potřebuji účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Obdržíte uživatelské jméno a heslo služby HP Passport.

Odesílání obrázků pomocí softwaru klientské aplikace HP Instant Share (uživatelé operačních systémů Macintosh OS X v10.2 a vyšších)



Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 **nejsou** podporovány.

Software HP Instant Share lze použít ke sdílení obrázků s přáteli a příbuznými. Stačí otevřít okno aplikace HP Instant Share, zvolit obrázky určené ke sdílení a předat je dál pomocí služby **HP Instant Share E-mail**.



Poznámka Další informace o používání softwaru klientské aplikace HP Instant Share uvádí nápověda aplikace HP Image Zone.

Použití klientské aplikace HP Instant Share

- V doku vyberte ikonu HP Image Zone.
 Na pracovní ploše se spustí aplikace HP Image Zone.
- V aplikaci HP Image Zone klepněte na tlačítko Služby v horní části okna.
 V dolní části aplikace HP Image Zone se zobrazí seznam aplikací.
- V seznamu aplikací zvolte aplikaci HP Instant Share.
 Na počítači se spustí software klientské aplikace HP Instant Share.
- 4. Pomocí tlačítka + přidejte obrázek do okna nebo jej pomocí tlačítka odeberte.



Poznámka Další informace o používání softwaru klientské aplikace **HP Instant Share** uvádí nápověda aplikace **HP Image Zone**.

- 5. Ujistěte se, že se obrázky, které chcete sdílet, zobrazují v okně **HP Instant Share**.
- 6. Klepněte na tlačítko **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 7. Ze seznamu služeb HP Instant Share zvolte službu, kterou chcete použít pro odeslání naskenovaného obrázku.
- 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud vyberete službu HP Instant Share E-mail, můžete provádět následující:

- Poslat e-mailovou zprávu s miniaturami fotografií, které lze prohlížet, vytisknout a uložit.
- Otevřít a spravovat adresář elektronické pošty. Klepněte na položku
 Adresář, zaregistrujte se u služby HP Instant Share a vytvořte si účet služby HP Passport.
- Odeslat e-mailovou zprávu na několik adres. Klepněte na odkaz několika adres.
- Odeslat sadu obrázků příteli nebo příbuznému na zařízení připojené k síti. V
 poli Adresa elektronické pošty zadejte název přiřazený zařízení příjemcem
 následovaný příponou @send.hp.com. Budete vyzváni k přihlášení ke službě
 HP Instant Share s vaším uživatelským jménem a heslem služby HP
 Passport.



Poznámka Jestliže jste dosud nenastavili službu HP Instant Share, klepněte na položku **Potřebuji účet služby HP Passport** na obrazovce **Přihlášení ke službě HP Passport**. Obdržíte uživatelské ID a heslo služby HP Passport.

Sdílení obrázků pomocí aplikace HP Image Zone (Macintosh OS verze nižší než X v10.2)



Poznámka Systémy Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 **nejsou** podporovány.

Obrázky můžete sdílet s kýmkoli, kdo má založený účet elektronické pošty. Stačí spustit aplikaci **HP Image Zone** a otevřít nástroj **HP Gallery**. Potom pomocí aplikace elektronické pošty instalované ve vašem počítači vytvořte novou zprávu elektronické pošty.



Poznámka Další informace naleznete v části **HP Gallery** v nápovědě aplikace **HP Image Zone**.

Použití možnosti elektronické pošty v programu HP Image Zone

- V doku vyberte ikonu HP Image Zone.
 Na pracovní ploše se spustí aplikace HP Image Zone.
- V aplikaci HP Image Zone klepněte na tlačítko Služby v horní části okna.
 V dolní části aplikace HP Image Zone se zobrazí seznam aplikací.
- Ze seznamu aplikací vyberte položku HP Gallery.
 V počítači se spustí aplikace HP Gallery.
- 4. Vyberte jeden nebo více obrázků, které chcete sdílet. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci **HP Image Zone**.
- 5. Klepněte na položku E-mail.

Spustí se aplikace elektronické pošty pro systém Macintosh.

Podle pokynů na obrazovce počítače odešlete obrázky jako přílohu elektronické poštv.

Sdílení obrázků pomocí aplikace Správce HP (Macintosh OS 9)



Poznámka Operační systémy Macintosh OS 9 v9.1.5 a vyšší i v9.2.6 a vyšší **jsou** podporovány.

Obrázky můžete sdílet s kýmkoli, kdo má založený účet elektronické pošty. Stačí spustit aplikaci **Správce HP** a otevřít nástroj **HP Gallery**. Potom pomocí aplikace elektronické pošty instalované ve vašem počítači vytvořte novou zprávu elektronické pošty.



pošty.

Poznámka Další informace naleznete v části **HP Gallery** v nápovědě aplikace **HP Image Zone**.

Použití možnosti elektronické pošty v programu Správce HP

- Poklepejte na zástupce aplikace Správce HP na ploše.
 Na ploše se otevře nabídka aplikace Správce HP.
- Poklepejte na položku HP Gallery.
 Na pracovní ploše se spustí aplikace HP Gallery.
- Vyberte jeden nebo více obrázků, které chcete sdílet.
 Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci HP Image Zone.
- Klepněte na položku E-mail.
 Spustí se aplikace elektronické pošty pro systém Macintosh.
 Podle pokynů na obrazovce počítače odešlete obrázky jako přílohu elektronické

13 Nastavení sítě

Tato kapitola popisuje připojení zařízení HP All-in-One k síti Ethernet, což umožní sdílení zařízení HP All-in-One s ostatními počítači. Součástí jsou také příklady doporučených sítí a informace o správě sítě. Pokud poprvé připojujete zařízení HP All-in-One k síti nebo místo síťového připojení chcete provést přímé připojení pomocí kabelu USB, další informace naleznete v tištěném Průvodci nastavením dodávaném se zařízením HP All-in-One.

V této kapitole naleznete informace týkající se následujících témat:

- Přechod od připojení USB k síťovému připojení
- Volba doporučované sítě Ethernet
- Připojení k síti Ethernet
- Instalace softwaru pro síťové připojení
- Připojení dalších počítačů
- Správa sítě
- Slovníček síťových pojmů



Poznámka Definice pojmů používaných v této příručce jsou uvedeny v části Slovníček síťových pojmů.

Přechod od připojení USB k síťovému připojení

Pokud jste zařízení HP All-in-One původně instalovali s připojením prostřednictvím kabelu USB, můžete později přejít na připojení k síti.

Přechod od připojení USB k síťovému připojení

- 1. Odpojte kabel USB ze zadní strany zařízení HP All-in-One.
- Nainstalujte software podle popisu uvedeného v části Instalace softwaru pro síťové připojení.
- 3. Po dokončení instalace zobrazte ikony tiskárny v počítači následujícím způsobem:
 - Uživatelé systému Windows XP: Otevřete složku Tiskárny a faxy.
 - Uživatelé systému Windows 9.x nebo Windows 2000: Otevřete složku Tiskárny.
 - Uživatelé systému Macintosh OS X: Otevřete nástroj Printer Setup Utility (Nástroj nastavení tiskárny) v seznamu Utilities (Nástroje).
- 4. Zkontrolujte, zda je zobrazena ikona tiskárny USB pro zařízení HP All-in-One. Pokud ano, odstraňte ii.

Volba doporučované sítě Ethernet

Tato část vám pomůže určit, jaký druh sítě Ethernet používáte nebo jaký chcete nastavit. Všechny druhy sítí uvedené v této kapitole používají k připojení síťových prvků zvláštní zařízení, například směrovač Ethernet. Síť propojená tímto způsobem se nazývá síť s **infrastrukturou**. Sítě Ethernet poskytují výborný výkon, spolehlivost a zabezpečení.

Sítě Ethernet mohou (ale nemusí) být připojeny k Internetu. Jestliže zařízení HP All-in-One připojíte k síti Ethernet připojené k Internetu, doporučujeme používat

bránu, aby byla adresa IP zařízení HP All-in-One přidělována dynamicky prostřednictvím protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bránou může být směrovač nebo počítač se systémem Windows, ve kterém je spuštěna služba ICS (Internet Connection Sharing).




Poznámka Definice pojmů, které nejsou definovány v této kapitole, naleznete v části Slovníček síťových pojmů.

K použití se zařízením HP All-in-One doporučujeme následující konfigurace kabelových sítí LAN.

Připojení Ethernet ke kabelové síti DSL s přístupem k Internetu

Pokud je síť připojena k Internetu prostřednictvím služby DSL nebo kabelu, můžete jako internetovou bránu použít směrovač nebo počítač. V případě připojení pomocí služby DSL nebo kabelu budete moci plně využívat všechny funkce zařízení HP All-in-One, včetně sdílení obrázků po Internetu pomocí služby HP Instant Share.

Směrovač jako brána

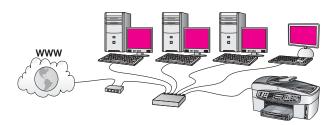

V tomto příkladu směrovač spravuje připojení k síti a kabelový modem nebo služba DSL poskytuje přístup k Internetu. Jestliže používáte tuto konfiguraci, připojte zařízení HP All-in-One ke směrovači pomocí kabelu Ethernet.

V této konfiguraci budete moci plně využívat všechny funkce zařízení HP All-in-One včetně sdílení obrázků po Internetu. Pokyny k připojení jsou uvedeny v části Připojení k síti Ethernet.

Počítač ve funkci brány



V tomto příkladu jsou síťová zařízení připojena k přepínači nebo směrovači. Počítač v síti funguje jako brána mezi sítí a Internetem. Počítač ve funkci brány využívá nástroj Windows ICS (Internet Connection Sharing) nebo podobný software k řízení síťových spojení a k poskytování přístupu k Internetu ostatním zařízením.



Poznámka V případě vypnutí počítače, který pracuje jako brána, ostatní počítače v síti ztratí spojení s internetem. Zařízení HP All-in-One nebude podporovat funkce související s Internetem.

Jestliže používáte tuto konfiguraci, připojte zařízení HP All-in-One k přepínači nebo směrovači pomocí kabelu Ethernet. Pokyny k připojení jsou uvedeny v části Připojení k síti Ethernet.

Připojení Ethernet ke kabelové síti s přístupem k Internetu prostřednictvím modemu




V tomto příkladu jsou síťová zařízení připojena k přepínači nebo směrovači a přístup k Internetu zajišťuje modem (na obrázku je znázorněn připojený k počítači nalevo). Modem je připojen k počítači pomocí telefonního kabelu a konektoru. Přístup k Internetu má jen jeden počítač. Zařízení HP All-in-One ani žádný jiný počítač v síti nemají přístup k Internetu. Jestliže používáte tuto konfiguraci, připojte zařízení HP All-in-One k přepínači nebo směrovači pomocí kabelu Ethernet. Pokyny k připojení jsou uvedeny v části Připojení k síti Ethernet.



Poznámka Chcete-li používat funkce služby HP Instant Share zařízení HP All-in-One, je vyžadováno širokopásmové připojení k Internetu, například kabelové připojení nebo připojení DSL. Další informace o službě HP Instant Share naleznete v tématu Používání služby HP Instant Share.

Připojení Ethernet ke kabelové síti bez přístupu k Internetu

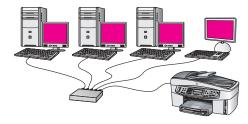

V tomto příkladu jsou síťová zařízení připojena k přepínači nebo směrovači a připojení k Internetu neexistuje. Zařízení používají nástroj AutoIP, což znamená, že adresy IP jsou konfigurovány automaticky. Jestliže používáte tuto konfiguraci, připojte zařízení

HP All-in-One k přepínači nebo směrovači pomocí kabelu Ethernet. Pokyny k připojení jsou uvedeny v části Připojení k síti Ethernet.



Poznámka Chcete-li používat funkce služby HP Instant Share zařízení HP All-in-One, je vyžadováno širokopásmové připojení k Internetu, například kabelové připojení nebo připojení DSL. Další informace o službě HP Instant Share naleznete v tématu Používání služby HP Instant Share.

Připojení Ethernet k bezdrátové síti



Přístupový bod připojuje kabelové zařízení k bezdrátové síti. V tomto modelu je počítač nakonfigurován k připojení do bezdrátové sítě pomocí bezdrátového síťového adaptéru a data jsou přenášena prostřednictvím přístupového bodu. Zařízení HP All-in-One je konfigurováno pro kabelovou síť a je pomocí kabelu Ethernet připojeno k přístupovému bodu. Přístup k Internetu může být zajištěn kabelovým modemem nebo prostřednictvím služby DSL. Pokyny k připojení jsou uvedeny v části Připojení k síti Ethernet.



Poznámka V tomto uspořádání je doporučeno vést připojení k Internetu přímo přes přístupový bod pomocí kabelu Ethernet.

Připojení k síti Ethernet

Tato kapitola obsahuje pokyny k připojení zařízení HP All-in-One ke směrovači, přepínači nebo přístupovému bodu pomocí kabelu Ethernet.



Popis možných způsobů nastavení kabelové sítě je uveden v části Volba doporučované sítě Ethernet.




Poznámka Definice pojmů, které nejsou vysvětleny v této kapitole, naleznete v části Slovníček síťových pojmů.

Chcete-li připojit zařízení HP All-in-One k počítači, seznamte se nejprve s následující částí, kde je uvedeno potřebné vybavení. Po připojení zařízení HP All-in-One bude třeba nainstalovat software podle pokynů v části Instalace softwaru pro síťové připojení.

Potřebné vybavení

- Funkční síť Ethernet obsahující směrovač, přepínač nebo bezdrátový přístupový bod s porty Ethernet.
- Kabel CAT-5 Ethernet. Jestliže dodaný kabel Ethernet není pro použitou konfiguraci sítě dostatečně dlouhý, bude pravděpodobně nutné zakoupit delší kabel.



Třebaže standardní kabely Ethernet se vzhledem podobají telefonním kabelům, nelze je navzájem zaměňovat. V obou typech je různý počet kabelů a mají odlišné konektory. Konektor kabelu Ethernet (označovaný také jako konektor RJ-45) je širší a tlustší a má vždy na konci 8 kontaktů. Telefonní konektor má 2 až 6 kontaktů.

 Osobní nebo přenosný počítač s kabelovým nebo bezdrátovým připojením ke směrovači nebo přístupovému bodu.



Poznámka Zařízení HP All-in-One podporuje sítě Ethernet s přenosovou rychlostí 10 Mb/s i 100 Mb/s. Chcete-li zakoupit nebo jste již zakoupili síťovou kartu, ověřte, zda podporuje některou z těchto rychlostí.

Širokopásmový přístup k Internetu, například kabelové připojení nebo připojení
DSL (pouze pokud chcete přistupovat ke službě HP Instant Share přímo ze
zařízení). Další informace o službě HP Instant Share naleznete v části Používání
služby HP Instant Share.

Připojení zařízení HP All-in-One


1. Odstraňte žlutou krytku ze zadní části zařízení HP All-in-One.



2. Připojte kabel Ethernet k portu Ethernet na zadní straně zařízení HP All-in-One.



3. Připojte druhý konec kabelu Ethernet k volnému portu ve směrovači, přepínači nebo bezdrátovém přístupovém bodu sítě Ethernet.



4. Po připojení zařízení HP All-in-One k síti přejděte k počítači a nainstalujte software. Viz Instalace softwaru pro síťové připojení.

Instalace softwaru pro síťové připojení

Tato část obsahuje pokyny k instalaci softwaru zařízení HP All-in-One do počítače se systémem Windows nebo Macintosh připojenému k síti Ethernet. Před instalací softwaru se však ujistěte, že jste připojili zařízení HP All-in-One k síti Ethernet, jak bylo uvedeno v předchozí části Připojení k síti Ethernet.



Poznámka Pokud je počítač nakonfigurován tak, aby se připojil k několika síťovým jednotkám, ověřte před instalací softwaru, zda je k těmto jednotkám řádně připojen. V opačném případě by instalační software zařízení HP All-in-One mohl obsadit některé z vyhrazených písmen jednotek a vy byste z počítače neměli k této síťové jednotce přístup.

Postupujte podle následujících pokynů pro počítače se systémem Windows nebo Macintosh.

Uživatelé systému Windows

Následující pokyny se vztahují jen k počítačům se systémem Windows.



Poznámka Instalace může trvat 20 až 45 minut podle operačního systému, velikosti dostupného místa a rychlosti procesoru počítače.

Instalace softwaru zařízení HP All-in-One

 Ukončete všechny spuštěné aplikace včetně vnitřní brány firewall systému Windows XP nebo jiného softwaru firewall a antivirového softwaru.

 Vložte disk CD pro systém Windows dodaný se zařízením HP All-in-One do jednotky CD-ROM počítače.

Objeví se obrazovka Vítáme vás.



Poznámka Pouze uživatelé systému Windows XP: Jestliže se spouštěcí obrazovka nezobrazí, poklepejte na ikonu **Tento počítač**, dále na ikonu jednotky CD-ROM a potom poklepejte na soubor **setup.exe**.

3. Klepnutím na tlačítko **Další** na instalačních obrazovkách postupně přejděte ke kontrole a přípravě systému a k instalaci ovladačů, modulů plug-in a softwaru. Po několika krocích se zobrazí obrazovka **Typ připojení**.



Poznámka Na některých obrazovkách se zobrazí upozornění týkající se bran firewall v počítači. Tato upozornění je nutné potvrdit, aby bylo možné pokračovat v instalaci.

- Na obrazovce Typ připojení vyberte možnost Prostřednictvím sítě a pak klepněte na tlačítko Další.
 - Objeví se obrazovka **Vyhledávání** a instalační program vyhledá zařízení HP All-in-One v síti.
- Na obrazovce Tiskárna byla nalezena zkontrolujte, zda je uveden správný popis tiskárny.

Jestliže je v síti nalezeno více tiskáren, objeví se obrazovka **Tiskárny byly nalezeny**. Vyberte zařízení, které chcete připojit.

Zobrazení nastavení zařízení HP All-in-One:

- a. Přejděte k ovládacímu panelu zařízení.
- V nabídce Síť vyberte příkaz Zobrazit nastavení sítě a potom příkaz Zobrazit souhrn.
- Je-li popis zařízení správný, vyberte možnost Ano, instalovat tuto tiskárnu.
- Na výzvu restartujte počítač, čímž dokončíte proces instalace.
 Po nainstalování softwaru je zařízení HP All-in-One připraveno k činnosti.
- 8. Pokud jste v počítači deaktivovali bránu firewall nebo detekci virů, nezapomeňte tyto služby znovu aktivovat.
- 9. Chcete-li síťové připojení otestovat, přejděte k počítači a vytiskněte na zařízení HP All-in-One zkušební stránku. Další informace naleznete v části Tisk z počítače.

Uživatelé systému Macintosh

Následující pokyny se vztahují jen k počítačům Macintosh.



Poznámka Instalace může trvat 20 až 45 minut podle operačního systému, velikosti dostupného místa a rychlosti procesoru.

Instalace softwaru zařízení HP All-in-One

- 1. Ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači.
- Vložte disk CD pro systém Macintosh dodaný se zařízením HP All-in-One do jednotky CD-ROM počítače.
- 3. Poklepejte na ikonu HP All-in-One installer (Instalační program zařízení HP All-in-One).
- 4. Na obrazovce **Authentication (Ověření)** zadejte heslo správce pro přístup k počítači a síti.
 - Instalační program vyhledá zařízení HP All-in-One a vypíše je.

- 5. V okně **Select Device (Volba zařízení)** vyberte zařízení HP All-in-One.
- Dokončete instalaci včetně pomocníka Setup Assistant (Pomocník instalace) podle pokynů na obrazovce.
 Po nainstalování softwaru je zařízení HP All-in-One připraveno k činnosti.
- Chcete-li síťové připojení otestovat, přejděte k počítači a vytiskněte na zařízení HP All-in-One zkušební stránku. Další informace naleznete v části Tisk z počítače.

Připojení dalších počítačů

Je-li zařízení HP All-in-One připojeno k některé z doporučených sítí, můžete zařízení HP All-in-One sdílet s dalšími počítači v síti. Do každého dalšího počítače je třeba nainstalovat software zařízení HP All-in-One podle pokynů uvedených v části Instalace softwaru pro síťové připojení. Software během instalace zjistí název existující sítě (SSID). Po instalaci zařízení HP All-in-One do sítě je po přidání dalších počítačů nebude nutné znovu konfigurovat.

Správa sítě

Tato část popisuje použití síťových nástrojů na ovládacím panelu zařízení HP All-in-One a zabudovaný webový server. Síťové nástroje umožňují zobrazení a úpravy nastavení sítě a zajišťují rozšířené zabezpečení sítě.

Použití ovládacího panelu zařízení HP All-in-One

Tisk a zobrazení stránky s konfigurací sítě

Stránka s konfigurací sítě uvádí všechna důležitá síťová nastavení, jako je například adresa IP, rychlost připojení, DNS a DNS-SD.

Tisk stránky s konfigurací sítě

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 8 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Zobrazí se nabídka Nastavení sítě a bude vybrána možnost Tisknout nastavení sítě.
- 3. Stisknutím tlačítka 1 nebo OK volbu potvrdíte.

Definice položek uvedených na stránce s konfigurací naleznete v části Definice položek na stránce s konfigurací.

Obnovení výchozích síťových nastavení

V případě potřeby můžete obnovit síťová nastavení zařízení HP All-in-One na výchozí nastavení od výrobce.

Obnovení výchozího nastavení od výrobce

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 8 a pak stiskněte tlačítko 4.
 Zobrazí se nabídka Nastavení sítě a bude vybrána položka Obnovení výchozích síťových nastavení.
- Potvrďte stiskem tlačítka OK.

Upřesnit nastavení sítě

V zájmu vašeho pohodlí je možné upřesnit nastavení sítě. Pokud ovšem nejste zkušenými uživateli, neměli byste žádné z nastavení měnit. Tato pokročilá nastavení zahrnují položky Nastavení rychlosti připojení a Nastavení IP.

Tato část obsahuje následující témata:

- Nastavení rychlosti připojení
- Změna nastavení IP

Nastavení rychlosti připojení

Rychlost, kterou jsou přenášena data v síti, lze změnit. Výchozí nastavení je Automaticky.

Nastavení rychlosti připojení

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 8 a pak tlačítko 2.
 Zobrazí se nabídka Nastavení sítě a bude vybrána možnost Nastavení rychlosti připojení.
- 3. Tiskněte tlačítko ▶, dokud se nezobrazí rychlost připojení:
 - Automaticky
 - 10-Full
 - 10-Half
 - 100-Full
 - 100-Half

Změna nastavení IP

Výchozí nastavení IP je **Automaticky**. V případě potřeby ovšem lze ručně změnit adresu IP, masku podsítě nebo výchozí bránu. Chcete-li zjistit adresu IP a masku podsítě svého zařízení HP All-in-One, vytiskněte stránku s konfigurací sítě zařízení HP All-in-One (viz Tisk a zobrazení stránky s konfigurací sítě). Popis jednotlivých položek na stránce s konfigurací, včetně adresy IP a masky podsítě, naleznete v tématu Definice položek na stránce s konfigurací.

Postup pro změnu nastavení IP z ovládacího panelu

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 8 a pak stiskněte tlačítko 3.
 Zobrazí se nabídka Nastavení sítě a bude vybrána možnost Nastavení IP.
- 3. Tiskněte tlačítko ▶. dokud se nezobrazí možnost Ručně. Stiskněte tlačítko OK.
- 4. Upravte pole Adresa IP a pak stiskněte tlačítko OK.
- 5. Upravte pole Maska podsítě a pak stiskněte tlačítko OK.
- Upravte pole Výchozí brána a pak stiskněte tlačítko OK.

Používání zabudovaného webového serveru

Nejlepším způsobem, jak spravovat obecná síťová nastavení zařízení HP All-in-One, je ovládací panel zařízení HP All-in-One. Další informace naleznete v tématu Použití ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.

Pro pokročilejší nastavení můžete použít EWS (zabudovaný webový server). Jedná se o nástroj pro konfiguraci sítě, který je přístupný prostřednictvím webového

prohlížeče. Pomocí EWS můžete sledovat stav zařízení, konfigurovat parametry připojení zařízení HP All-in-One k síti a získat přístup k funkcím zařízení HP All-in-One.

Další informace o funkcích dostupných v EWS získáte na obrazovce v nápovědě k zabudovanému webovému serveru EWS. Chcete-li otevřít nápovědu k EWS, otevřete EWS níže uvedeným postupem a pak klepněte na odkaz **Nápověda** v části **Další odkazy** na kartě **Home** (Domovská stránka) serveru EWS.



Tip Zabudovaný webový server umožňuje sledovat množství inkoustu zbývajícího v tiskových kazetách. Další informace naleznete v části Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu.

Přístup na zabudovaný webový server získáte provedením následujících kroků

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 8 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Tím vytisknete stránku s konfigurací zařízení HP All-in-One včetně adresy IP.
 Tuto adresu IP použijete v následujícím kroku.
- Do pole Adresa webového prohlížeče zadejte adresu IP zařízení HP All-in-One, která byla uvedena na stránce s konfigurací sítě. Například http://195.168.0.5.
 Zobrazí se domovská stránka EWS s informacemi o zařízení HP All-in-One.



Poznámka Používáte-li v prohlížeči server proxy, možná bude třeba jej znepřístupnit, aby byl umožněn přístup k zabudovanému webovému serveru EWS.

- 4. Potřebujete-li změnit jazyk zobrazený v serveru EWS, postupujte takto:
 - Klepněte na kartu Settings (Nastavení).
 - V navigační nabídce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Select Language (Volba jazyka).
 - c. V seznamu Select Language (Volba jazyka) klepněte na odpovídající jazyk.
 - d. Klepněte na tlačítko **Apply** (Použít).
- Klepnutím na kartu Home (Domovská stránka) lze přejít na informace o zařízení a síti. Klepnutím na kartu Networking (Vytvoření sítě) lze zobrazit další informace o síti nebo je změnit.



Poznámka Nevypínejte protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) v počítači. Je nutný ke komunikaci se serverem EWS.

Definice položek na stránce s konfigurací

V této části jsou uvedena vysvětlení položek, které naleznete na stránce s konfigurací sítě.

Tato část obsahuje následující témata:

- Obecná síťová nastavení
- Nastavení bezdrátové sítě
- Různé

Obecná síťová nastavení

Následující tabulka popisuje obecná síťová nastavení tak, jak jsou zobrazena na stránce s konfigurací sítě.

Parametr	Popis
Stav sítě	 Stav zařízení HP All-in-One: Připraveno: zařízení HP All-in-One je připraveno k příjmu nebo odesílání dat. Offline: zařízení HP All-in-One není připojeno k síti.
Aktivní typ připojení	Síťový režim pro zařízení HP All-in-One: • Kabelové: zařízení HP All-in-One je připojeno pomocí kabelu Ethernet k síti IEEE 802.3. • Žádné: Neexistuje připojení k síti.
	Poznámka V jednom okamžiku může být aktivní pouze jeden typ připojení.
URL	Webová adresa nebo adresa IP zabudovaného webového serveru (EWS).
	Poznámka Tuto adresu URL je nutné znát při pokusu o přístup k zabudovanému webovému serveru.
Hardwarová adresa (MAC)	Adresa MAC (Media Access Control), která identifikuje zařízení HP All-in-One. Jedná se o jedinečné dvanáctimístné identifikační číslo přiřazené síťovému hardwaru pro účely jeho identifikace. Žádné dva hardwarové prvky nemají stejnou adresu MAC.
	Poznámka Někteří poskytovatelé služeb internetu (ISP) požadují registraci adresy MAC u síťové karty nebo adaptéru LAN, které byly ke kabelu nebo modemu DSL připojeny v průběhu instalace.
Revize firmwaru	Vnitřní síťová komponenta a kód verze firmwaru zařízení oddělené pomlčkou.
	Poznámka Jestliže vyhledáte telefonickou podporu, můžete být dotázáni na kód verze firmwaru.
Jméno hostitele	Název TCP/IP, který zařízení přiřadil instalační software. Při výchozím nastavení jsou to písmena HP následovaná posledními šesti číslicemi adresy MAC.
Adresa IP	Tato adresa jednoznačně identifikuje zařízení v síti. Adresy IP se přiřazují dynamicky pomocí protokolů DHCP nebo AutoIP. Je také možné nastavit statickou adresu IP, toto řešení se však nedoporučuje.
	Poznámka Ruční přiřazení neplatné adresy IP v průběhu instalace způsobí, že pro síťové komponenty nebude zařízení HP All-in-One viditelné.

(pokračování)	
Parametr	Popis
Maska podsítě	Podsíť je adresa IP, kterou přiřazuje instalační software za účelem vytvoření další sítě jako součásti větší sítě. Podsítě jsou specifikovány pomocí masky podsítě. Tato maska určuje, které bity adresy IP zařízení HP All-in-One identifikují síť a podsíť a které bity identifikují samotné zařízení.
	Poznámka Doporučuje se, aby zařízení HP All-in-One a počítače, které toto zařízení využívají, byly umístěny ve stejné podsíti.
Výchozí brána	Uzel v síti, který slouží jako vstup do další sítě. Uzel může být v tomto případě počítač nebo nějaké jiné zařízení.
	Poznámka Adresu výchozí brány přiřazuje instalační software.
Zdroj konfigurace	Protokol, který se používá k přiřazení adresy IP zařízení HP All-in-One:
	AutoIP: instalační software automaticky určí konfigurační porametní
	 parametry. DHCP: konfigurační parametry dodává server DHCP v síti. V
	malých sítích to může být směrovač. Ručně: konfigurační parametry, například statická adresa IP,
	se nastavují ručně.
	Neurčeno: režim použitý při inicializaci zařízení HP All-in-One
Server DNS	Adresa IP služby DNS (služba pro pojmenování domén) pro danou síť. Při práci s webem nebo zasílání zprávy elektronickou poštou se používá název domény. Příklad: adresa URL http://www.hp.com obsahuje název domény hp.com. Služba DNS na Internetu přeloží název domény jako adresu IP. Zařízení používají adresy IP pro vzájemné odkazování.
	 Adresa IP: adresa IP serveru DNS. Neurčeno: adresa IP není zadána nebo probíhá inicializace zařízení.
	Poznámka Zkontrolujte, zda je na stránce s konfigurací sítě uvedena adresa IP pro službu DNS. Pokud není uvedena žádná adresa, zjistěte adresu IP pro službu DNS u poskytovatele internetových služeb (ISP).
mDNS	Funkce Rendezvous se používá v místních a ad-hoc sítích, které nepoužívají centrální servery DNS. Pro služby spojené s názvy používá Rendezvous alternativu k DNS, která se nazývá mDNS. Pomocí služby mDNS může počítač najít a používat jakékoli zařízení HP All-in-One, které je připojeno k místní síti. Rovněž může pracovat s kterýmkoli zařízením na síti, jež má aktivován Ethernet.

Parametr	Popis
Heslo správce	 Stav hesla správce pro zabudovaný webový server (EWS): Nastaveno: heslo bylo určeno. Aby bylo možné provést změny v parametrech EWS, musíte zadat heslo. Nenastaveno: nebylo nastaveno žádné heslo. K provedení změn v parametrech EWS není nutné heslo.
Konfigurace připojení	Rychlost, kterou jsou přenášena data v síti: 100TX-Full: pro síť propojenou pomocí kabelů. 100TX-Half: pro síť propojenou pomocí kabelů. 100TX-Full: pro síť propojenou pomocí kabelů. 100TX-Half: pro síť propojenou pomocí kabelů. Žádný: práce po síti je znepřístupněna.

Nastavení bezdrátové sítě

Následující tabulka popisuje nastavení bezdrátové sítě tak, jak jsou zobrazena na stránce s konfigurací sítě.

Parametr	Popis	
Stav bezdrátového připojení	 Stav bezdrátové sítě: Připojeno: zařízení HP All-in-One je připojeno k bezdrátové síti LAN a vše pracuje správně. Odpojeno: zařízení HP All-in-One není připojeno k bezdrátové síti LAN kvůli nesprávnému nastavení (například nesprávný klíč WEP) nebo je zařízení HP All-in-One mimo dosah. Neaktivní: buď je vypnuté radiové připojení, nebo je odpojen kabel Ethernet. Nelze použít: tento parametr se na tento typ sítě nevztahuje. 	
Režim komunikace	 Síťová struktura IEEE 802.11, kde zařízení nebo stanice navzájem komunikují: Infrastruktura: Zařízení HP All-in-One komunikuje s dalšími síťovými zařízeními přes bezdrátový přístupový bod, jako je například bezdrátový směrovač nebo základní stanice. Ad-hoc: Zařízení HP All-in-One komunikuje přímo s každým zařízením v síti. Není použít žádný bezdrátový přístupový bod. Tato síť se nazývá také peer-to-peer. V sítích Macintosh se režimu ad-hoc říká režim počítač-počítač. Nelze použít: tento parametr se na tento typ sítě nevztahuje. 	
Název sítě (SSID)	Identifikátor servisní sady. Jednoznačný identifikátor (nejvýše 32 znaků), který odlišuje jednu bezdrátovou místní síť (WLAN) od jiné. SSID se označuje také pojmem "název sítě". Jedná se o název sítě, do níž je připojeno zařízení HP All-in-One.	

(pokračování)	
Parametr	Popis
Síla signálu (1-5)	Přenosový nebo návratový signál odstupňovaný od 1 do 5: 5: Výborný 4: Dobrý 3: Dostatečný 2: Špatný 1: Okrajový Žádný signál: V síti nebyl zjištěn žádný signál. Nelze použít: tento parametr se na tento typ sítě nevztahuje.
Kanál	 Číslo kanálu, který se právě používá pro bezdrátovou komunikaci. To záleží na používané síti a může se lišit od požadovaného čísla kanálu. Tato hodnota leží v rozmezí od 1 do 14; jednotlivé země a oblasti mohou rozsah schválených kanálů omezovat. <číslo>: Hodnota od 1 do 14, podle země nebo oblasti. Žádný: Nepoužívá se žádný kanál. Nelze použít: síť WLAN je znepřístupněna nebo tento parametr neplatí pro tento typ sítě. Poznámka Pokud není v režimu ad hoc možné přijímat nebo odesílat data mezi počítačem a zařízením HP All-in-One,
	zkontrolujte, zda používáte na počítači a na zařízení HP All-in-One stejný komunikační kanál. V režimu infrastruktury je kanál určen přístupovým bodem.
Typ ověřování	 Použitý typ ověřování: Žádný: Nepoužívá se žádné ověřování. Otevřený systém (ad hoc a infrastruktura): Bez ověřování. Sdílený klíč (pouze infrastruktura): Vyžaduje se klíč WEP. WPA-PSK (pouze infrastruktura): WPA s předběžně sdíleným klíčem Nelze použít: tento parametr se na tento typ sítě nevztahuje. V procesu ověřování se ověřuje identita uživatele nebo zařízení před udělením přístupu do sítě, aby pro neoprávněné uživatele bylo obtížnější dostat se k síťovým zdrojům. Tato metoda zabezpečení je v bezdrátových sítích obvyklá. Síť používající ověřování typu Otevřený systém nekontroluje uživatele sítě podle jejich identity. Přístup ze sítě může mít kterýkoliv uživatel pracující v bezdrátovém režimu. Tato síť však může používat kódování WEP (Wired Equivalent Privacy), které zajišťuje první úroveň zabezpečení proti náhodným nežádoucím uživatelům.
	Síť používající ověřování typu Shared Key (Sdílený klíč) poskytuje vyšší úroveň zabezpečení tím, že požaduje, aby se uživatelé nebo zařízení identifikovali pomocí statického klíče (hexadecimální nebo alfanumerický řetězec). Každý uživatel nebo zařízení v síti používá stejný klíč. Kódování WEP se používá spolu s ověřováním pomocí

Parametr	Popis
	sdíleného klíče, přičemž stejný klíč se používá jak pro ověřování, tak pro kódování.
	Síť používající ověřování na základě serveru (WPA-PSK) poskytuje výrazně větší zabezpečení. Podporuje ji většina bezdrátových přístupových bodů a bezdrátových směrovačů. Přístupový bod nebo směrovač před povolením přístupu na síť ověřuje identitu uživatele nebo zařízení, které o tento přístup žádá. Ověřovací server může používat několik různých ověřovacích protokolů.
	Poznámka Ověření sdíleným klíčem a WPA-PSK lze zadat pouze prostřednictvím zabudovaného webového serveru.
Kódování	 Typ kódování používaný v síti: Žádný: Nepoužívá se žádné šifrování. 64bitové WEP: Používá se klíč WEP s 5 znaky nebo 10 hexadecimálními číslicemi. 128bitové WEP: Používá se klíč WEP s 13 znaky nebo 26 hexadecimálními číslicemi. WPA-AES: Používá se rozšířený standard šifrování. Jedná se o algoritmus šifrování pro zabezpečení citlivých, ale netříděných materiálů vládních agentur Spojených států. WPA-TKIP: Používá se rozšířený protokol šifrování Temporal Key Integrity Protocol. Automaticky: Používá se AES nebo TKIP. Nelze použít: tento parametr se na tento typ sítě nevztahuje. WEP poskytuje zabezpečení pomocí kódování dat na rádiových vlnách tak, že data jsou chráněna a vysílána z jednoho koncového bodu na druhý. Tato metoda zabezpečení je v bezdrátových sítích obvyklá.
Hardwarová adresa přístupového bodu	Hardwarová adresa přístupového bodu v síti, kam je zařízení HP All-in-One připojeno: <adresa mac=""></adresa> : jednoznačná hardwarová adresa MAC (media access control) přístupového bodu. Nelze použít : tento parametr se na tento typ sítě nevztahuje.

Různé

Následující tabulka uvádí údaje o přenosu dat a informace o příjmu tak, jak jsou zobrazeny na stránce s konfigurací sítě.

Parametr	Popis
Celkem vysláno paketů	Počet paketů vyslaných zařízením HP All-in-One bez chyby od okamžiku zapnutí. Čítač se vynuluje po vypnutí zařízení HP All-in-One. Při zasílání zprávy pomocí sítě s přepínáním

Parametr	Popis
	paketů se zpráva rozčlení na pakety. Každý paket obsahuje cílovou adresu a data.
Celkem přijato paketů	Počet paketů přijatých zařízením HP All-in-One bez chyby od okamžiku zapnutí. Čítač se vynuluje po vypnutí zařízení HP All-in-One.

Slovníček síťových pojmů

ASCII	Americký normalizovaný kód pro výměnu informací (American Standard Code for Information Interchange). Norma pro čísla používaná počítači k reprezentaci všech malých a velkých písmen latinky, čísel, interpunkce atd.
autoIP	Funkce instalačního softwaru, která určuje konfigurační parametry zařízení v síti.
DHCP	Dynamický protokol konfigurace hostitele (Dynamic Host Configuration Protocol). Server v síti, který poskytuje konfigurační parametry zařízením v síti. V malých sítích to může být směrovač.
DNS	Služba názvů domén (Domain Name Service). Při práci s webem nebo zasílání zprávy elektronickou poštou se používá název domény. Příklad: adresa URL http://www.hp.com obsahuje název domény hp.com. Služba DNS na Internetu přeloží název domény jako adresu IP. Zařízení používají adresy IP pro vzájemné odkazování.
DNS-SD	Viz DNS. Zkratka SD znamená Service Discovery (zjišťování služeb). Jedná se o součást protokolu vyvinutého společností Apple, který umožňuje automatické zjišťování počítačů, zařízení a služeb v sítích IP.
DSL	Digitální účastnická linka (Digital Subscriber Line). Vysokorychlostní připojení k Internetu.
Ethernet	Nejrozšířenější technologie místních sítí umožňující propojit počítače pomocí měděných kabelů.
Kabel Ethernet	Kabel používaný k propojení prvků sítě v kabelové síti. Kabel CAT-5 Ethernet se také označuje jako hladký kabel. Při použití kabelu Ethernet musí být prvky sítě připojeny ke směrovači. Kabel Ethernet používá konektor RJ-45.
EWS	Zabudovaný webový server. Nástroj založený na prohlížeči, který nabízí jednoduchou možnost správy zařízení HP All-in-One. Můžete sledovat stav zařízení, konfigurovat parametry připojení zařízení HP All-in-One k síti a získat přístup

k funkcím zařízení HP All-in-One. Další informace naleznete

v části Používání zabudovaného webového serveru.

Brána Počítač nebo jiné zařízení, například směrovač, který funguje

jako brána mezi sítí a Internetem či jinou sítí.

HEX Hexadecimální. Šestnáctková číselná soustava, která používá

číslice 0-9 a písmena A-F.

rozbočovač Rozbočovač, který se již v moderních domácích sítích příliš

nepoužívá, přijímá signály z jednotlivých počítačů a zasílá je

všem ostatním počítačům připojeným k rozbočovači.

Rozbočovače jsou pasivní; ostatní zařízení v síti se připojují k rozbočovači, aby spolu mohla komunikovat. Rozbočovač síť

neřídí.

adresa IP Číslo, které jednoznačně identifikuje zařízení v síti. Adresy IP se

přiřazují dynamicky pomocí protokolů DHCP nebo AutoIP. Je také možné nastavit statickou adresu IP, toto řešení se však

nedoporučuje.

infrastruktura Síť s infrastrukturou používá k připojení prvků sítě směrovač,

přepínač nebo přístupový bod.

adresa MAC Adresa MAC (Media Access Control), která jednoznačně

identifikuje zařízení HP All-in-One. Jedná se o jedinečné dvanáctimístné identifikační číslo přiřazené síťovému hardwaru pro účely jeho identifikace. Žádné dva hardwarové prvky nemají

stejnou adresu MAC.

NIC Síťová karta (Network Interface Card). Karta v počítači

zajišťující připojení Ethernet, aby bylo možné připojit počítač k

síti.

konektor RJ-45 Konektor na obou koncích kabelu Ethernet. Třebaže standardní

konektory kabelů Ethernet (konektory RJ-45) se vzhledem podobají konektorům telefonních kabelů, nelze je navzájem zaměňovat. Konektor RJ-45 je širší a tlustší a má vždy na konci

8 kontaktů. Telefonní konektor má 2 až 6 kontaktů.

SSID Identifikátor servisní sady. Jednoznačný identifikátor (neivýše

32 znaků), který odlišuje jednu bezdrátovou místní síť (WLAN) od jiné. SSID se označuje také pojmem "název sítě". Jedná se

o název sítě, do níž je připojeno zařízení HP All-in-One.

směrovač Směrovač představuje most mezi dvěma nebo více sítěmi.

Směrovač může připojit síť k Internetu, umožňuje propojit dvě sítě a obě připojit k Internetu a umožňuje také zabezpečit sítě pomocí bezpečnostních nástrojů firewall a přiřazovat dynamické adresy. Směrovač může rovněž převzít funkci brány, zatímco

přepínač tuto funkci zastoupit nemůže.

přepínač Přepínač umožňuje několika uživatelům současně zasílat

informace prostřednictvím sítě, aniž by se jednotliví účastníci v

Nastaveni site

síti zpomalovali. Přepínače rovněž umožňují různým uzlům v síti (propojovací bod sítě, obvykle počítač) komunikovat navzájem přímo.

14 Objednání spotřebního materiálu

Doporučené typy papírů HP, tiskové kazety a příslušenství k zařízení HP All-in-One lze objednávat online na webových stránkách společnosti HP.

Objednání papíru, průhledných fólií a dalších médií

Papír HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, průhlednou fólii HP Premium Inkjet Transparency Film nebo nažehlovací obtisky HP Iron-On Transfer lze objednat na webovém serveru společnosti HP na adrese www.hp.com. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast, sledováním výzev vyberte výrobek a klepněte na jeden z odkazů pro nákup na stránce.

Objednání tiskových kazet

Objednací čísla tiskových kazet se liší podle zemí/oblastí. Pokud objednací čísla uvedená v této příručce neodpovídají číslům na tiskových kazetách aktuálně nainstalovaných v zařízení HP All-in-One, objednávejte nové tiskové kazety se stejnými čísly, kterými jsou označeny tyto aktuálně nainstalované kazety. Zařízení HP All-in-One podporuje tyto tiskové kazety.

Tiskové kazety	Objednací číslo HP
Černá inkoustová tisková kazeta HP	Č. 339 Černá tisková kazeta 21 ml
Tříbarevná inkoustová tisková kazeta HP	Č. 344 Barevná tisková kazeta 14 ml Č. 343 Barevná tisková kazeta 7 ml
Fotografická inkoustová tisková kazeta HP	Č. 348 Barevná fotografická tisková kazeta 13 ml
Šedá fotografická tisková kazeta HP	Č. 100 Šedá tisková kazeta 15 ml

Objednací čísla všech tiskových kazet podporovaných svým zařízením naleznete následujícím způsobem:

- Uživatelé systému Windows: V aplikaci Správce HP klepněte na položku Nastavení, přejděte na možnost Nastavení tisku a potom klepněte na položku Souprava nástrojů tiskárny. Klepněte na kartu Odhad hladin zbývajícího inkoustu a pak na Informace o objednávání tiskových kazet.
- Uživatelé systému Mac: V aplikaci Správce HP (OS 9) nebo HP Image Zone
 (OS X) vyberte položku Nastavení a poté vyberte položku Spravovat tiskárnu.
 Jestliže se zobrazí výzva, vyberte své zařízení HP All-in-One a klepněte na
 položku Pomocné nástroje. V rozbalovací nabídce zvolte možnost Spotřební
 materiál.

Je možné se také obrátit na místního prodejce HP nebo si na adrese www.hp.com/ support ověřit správná objednací čísla tiskových kazet pro vaši zemi/oblast.

Tiskové kazety pro zařízení HP All-in-One lze objednat na adrese www.hp.com. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast, sledováním výzev vyberte výrobek a klepněte na jeden z odkazů pro nákup na stránce.

Objednání příslušenství

Příslušenství k zařízení HP All-in-One, například další zásobník papíru nebo zařízení pro automatický oboustranný tisk, lze objednat na webových stránkách společnosti HP na adrese www.hp.com. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast, postupujte podle pokynů a vyberte produkt a klepněte na jeden z odkazů pro nákup na stránce.

V závislosti na vaší zemi/oblasti může zařízení HP All-in-One podporovat následující příslušenství.

Příslušenství a číslo modelu zařízení HP	Popis
Zařízení pro automatický oboustranný tisk HP ph5712	Umožňuje automatický tisk na obě strany jednoho listu papíru. Po instalaci tohoto zařízení lze tisknout na obě strany listu papíru, aniž by bylo třeba uprostřed tisku každou stránku manuálně vyjímat a otáčet.
Zařízení pro automatický oboustranný tisk HP se zásobníkem na malý papír (uváděné také pod názvem Zařízení pro automatický oboustranný tisk na karty Hagaki) ph3032	Přidává na zadní stranu zařízení HP All-in-One zásobník vyhrazený pro papír menších formátů a obálky. Umožňuje automatický oboustranný tisk na papíry malých i běžných formátů. Po instalaci tohoto zařízení lze do hlavního zásobníku založit papír běžného formátu a do zadního zásobníku papír malého formátu, například karty Hagaki. Pomocí tohoto zařízení ušetříte čas nutný k přepínání mezi tiskem na různé formáty papíru, protože papír není nutno vyjímat a znovu zakládat při každé změně formátu.

Objednání dalšího spotřebního materiálu

Další příslušenství a spotřební materiál, například software HP All-in-One, tištěnou uživatelskou příručku, Průvodce nastavením a další součásti, které může měnit uživatel, lze objednat na následujících telefonních číslech:

- V USA a Kanadě volejte na číslo 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- V Evropě volejte na číslo +49 180 5 290220 (Německo) nebo +44 870 606 9081 (Velká Británie).

Chcete-li objednat software pro zařízení HP All-in-One v jiných zemích, zavolejte na číslo pro vaši zemi nebo oblast. Níže uvedená čísla byla platná v době vydání této příručky. Seznam aktuálních objednacích čísel získáte na adrese www.hp.com/support. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku **Kontaktovat HP** získejte informace o technické podpoře.

Země/oblast	Číslo pro objednávání
Asie - Tichomoří (s výjimkou Japonska)	65 272 5300
Austrálie	1300 721 147
Evropa	+49 180 5 290220 (Německo) +44 870 606 9081 (Velká Británie)
Nový Zéland	0800 441 147
Jižní Afrika	+27 (0)11 8061030
USA a Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Údržba zařízení HP All-in-One

Zařízení HP All-in-One nevyžaduje náročnou údržbu. Občas je vhodné odstranit prach z povrchu skleněné podložky a spodní strany víka, aby kopie a naskenované obrázky byly čisté. Občas je rovněž třeba vyměnit, zarovnat nebo vyčistit tiskové kazety. Tato kapitola obsahuje pokyny, které vám umožní udržet zařízení HP All-in-One v optimálním provozním stavu. Tyto jednoduché postupy údržby zařízení provádějte podle potřeby.

Čištění zařízení HP All-in-One

Otisky prstů, šmouhy, vlasy a ostatní nečistoty na skleněné podložce nebo spodní straně víka snižují výkon zařízení a mají negativní vliv na přesnost speciálních funkcí, jako je například **Přizpůsobit na stránku**. Aby byly kopie a naskenované obrázky čisté, bude možná nutné vyčistit skleněnou podložku a spodní stranu víka. Možná bude třeba také oprášit vnější plochy zařízení.

Čištění skleněné podložky

Skleněná podložka znečištěná otisky prstů, šmouhami, vlasy a prachem zpomaluje výkon zařízení a má negativní vliv na přesnost některých funkcí, jako je například funkce Přizpůsobit na stránku.

1. Vypněte zařízení HP All-in-One, odpojte napájecí kabel ze sítě a zvedněte víko.



Upozornění Po odpojení napájecího kabelu na dobu delší než 72 hodin dojde k vymazání data a času. Datum a čas bude po připojení napájecího kabelu nutné znovu nastavit. Další informace naleznete v tématu Nastavení data a času. Vymazány budou také všechny faxy uložené v paměti.

 Otřete skleněnou podložku měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou v neabrazivním čisticím prostředku na sklo.




Upozornění K čištění skleněné podložky nepoužívejte abrazivní prostředky, aceton, benzen ani tetrachlórmetan, jinak může dojít k jejímu poškození. Nenanášejte kapalinu přímo na skleněnou podložku, kapalina by mohla proniknout pod sklo a poškodit zařízení.

3. Skleněnou podložku osušte a vyleštěte semišovým hadříkem nebo buničinou, aby na ní nezůstaly skvrny.



Poznámka Očistěte malý skleněný proužek po levé straně povrchu hlavní skleněné podložky. Tento proužek je určený pro zpracování úloh z automatického podavače dokumentů. Pokud bude skleněný proužek znečištěný, mohou se na výtiscích objevit pruhy.

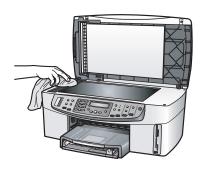

Čištění spodní strany víka

Na bílém podkladu pro dokumenty pod víkem zařízení HP All-in-One se mohou hromadit drobné nečistoty.

1. Vypněte zařízení HP All-in-One, odpojte napájecí kabel ze sítě a zvedněte víko.



Upozornění Po odpojení napájecího kabelu na dobu delší než 72 hodin dojde k vymazání data a času. Datum a čas bude po připojení napájecího kabelu nutné znovu nastavit. Další informace naleznete v tématu Nastavení data a času. Vymazány budou také všechny faxy uložené v paměti.

- 2. Bílé pozadí dokumentů na spodní straně víka otřete měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou v teplé mýdlové vodě.
- 3. Nečistoty ze spodní strany víka uvolněte jemným otíráním. Neseškrabávejte je.
- 4. Spodní stranu víka osušte semišovým nebo jiným jemným hadříkem.



Upozornění Nepoužívejte papírové utěrky, mohly by spodní stranu víka poškrábat.

 Pokud je třeba provést důkladnější vyčištění, opakujte předchozí postup s isopropylalkoholem (denaturovaným lihem). Zbytky roztoku ze spodní strany víka otřete vlhkým hadříkem.



Upozornění Buďte opatrní, abyste nerozlili alkohol na skleněnou podložku nebo lakované části zařízení HP All-in-One, protože by mohlo dojít k poškození.

Čištění vnějších ploch

K odstranění prachu, šmouh a skvrn ze skříně používejte měkkou látku nebo mírně navlhčenou houbičku. Vnitřní prostor zařízení HP All-in-One žádné čištění nevyžaduje. Vnitřek přístroje a ovládací panel zařízení HP All-in-One chraňte před kontaktem s kapalinami.



Upozornění Aby nedošlo k poškození lakovaných částí zařízení HP All-in-One, nepoužívejte k čištění ovládacího panelu, podavače dokumentů, víka nebo jiných lakovaných částí zařízení alkohol ani čisticí prostředky s obsahem alkoholu.

Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu

Hladinu inkoustu můžete snadno zkontrolovat a zjistit tak, kdy bude nutné vyměnit tiskovou kazetu. Hladina inkoustu ukazuje přibližné množství inkoustu zbývajícího v tiskových kazetách.



Tip Můžete také vytisknout protokol autotestu a zjistit tak, zda je třeba vyměnit tiskové kazety. Další informace naleznete v části Tisk protokolu autotestu.

Používáte-li počítač se systémem Windows a zařízení je připojeno prostřednictvím sítě, budete muset pro kontrolu hladiny inkoustu použít zabudovaný webový server. Další informace viz Kontrola hladiny inkoustu pomocí zabudovaného webového serveru (Windows).

Kontrola hladiny inkoustu z aplikace Správce HP (Windows)

 V aplikaci Správce HP klepněte na položku Nastavení, přejděte na možnost Nastavení tisku a potom klepněte na položku Souprava nástrojů tiskárny.



Poznámka Nástroje tiskárny lze také otevřít z dialogového okna Vlastnosti tisku. V dialogovém okně Vlastnosti tisku klepněte na kartu Služby, potom klepněte na položku Služby pro toto zařízení.

Klepněte na kartu Odhadovaná hladina inkoustu.
 Zobrazí se odhad hladiny inkoustu v jednotlivých tiskových kazetách.

Kontrola hladiny inkoustu pomocí zabudovaného webového serveru (Windows)

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 8 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Tím vytisknete stránku s konfigurací zařízení HP All-in-One včetně adresy IP.
 Adresu IP použijete v dalším kroku.
- Otevřete webový prohlížeč. Do pole Adresa webového prohlížeče zadejte adresu IP zařízení HP All-in-One, jak je uvedena na stránce s konfigurací sítě. Například: http://195.168.0.5.

Zobrazí se **domovská stránka** zabudovaného webového serveru EWS s informacemi o zařízení.



Poznámka Pokud v prohlížeči používáte server proxy, pravděpodobně jej bude nutné před přístupem k zabudovanému webovému serveru zakázat.

4. Klepnutím na kartu **Domovská stránka** získáte přístup k informacím o zařízení.



Poznámka Nevypínejte protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) v počítači. Je nutný ke komunikaci se zabudovaným webovým serverem.

 V části Stav zkontroluje odhadovanou hladinu zbývajícího inkoustu v instalovaných tiskových kazetách.
 Další informace o používání zabudovaného webového serveru uvádí část

Používání zabudovaného webového serveru. Další informace o připojení zařízení HP All-in-One k síti naleznete v části Použití paměťové karty nebo fotoaparátu kompatibilního se standardem PictBridge.


Kontrola hladiny inkoustu z aplikace HP Image Zone (Macintosh)

- V aplikaci Správce HP (OS 9) nebo HP Image Zone (OS X) vyberte položku Nastavení a poté Spravovat tiskárnu.
- Jestliže se zobrazí dialogové okno Výběr tiskárny, vyberte zařízení HP All-in-One a pak klepněte na Nástroje.
- V rozbalovací nabídce zvolte možnost Úrovně inkoustu.
 Zobrazí se odhad hladiny inkoustu v jednotlivých tiskových kazetách.

Tisk protokolu autotestu

Pokud při tisku dochází k problémům, vytiskněte si před výměnou tiskových kazet protokol autotestu. Tento protokol uvádí užitečné informace k několika aspektům zařízení, včetně tiskových kazet.

- 1. Do zásobníku vložte obyčejný bílý nepoužitý papír formátu A4 nebo Legal.
- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 2 a potom tlačítko 6.
 Tím vyberete nabídku Tisk protokolu a poté možnost Protokol autotestu.
 Zařízení HP All-in-One vytiskne protokol autotestu, který může uvádět zdroj potíží s tiskem. Vzor testovací oblasti inkoustu je v protokolu uveden níže.

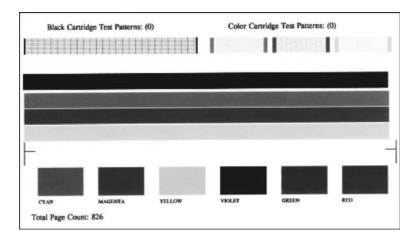

- 4. Zkontrolujte, zda jsou zkušební vzory stejnoměrné a zda zobrazují úplnou mřížku. Pokud je ve vzorku více než několik přerušených linek, může jít o potíže s tryskami. Možná bude nutné tiskové kazety vyčistit. Další informace naleznete v části Čištění tiskových kazet.
- 5. Zkontrolujte, zda se barevné čáry nalézají na celé stránce. Pokud chybí černá čára, je slabá, přerušovaná nebo rozdělená na jednotlivé linie, může to znamenat problém s černou nebo fotografickou tiskovou kazetou v pravé patici.
 - Jestliže kterákoli ze zbývajících tří čar chybí nebo je bledá či obsahuje proužky nebo bílé čáry, může to znamenat problém s tříbarevnou tiskovou kazetou v levé patici.
- Zkontrolujte, zda mají barevné bloky stejnou konzistenci a zda odpovídají následujícím barvám.

Měly by být zobrazeny barevné bloky následujících barev: azurová, purpurová, žlutá. fialová. zelená a červená.

Pokud chybí barevné bloky nebo pokud je barevný blok nejasný nebo neodpovídá popisku pod ním, může to znamenat, že v tříbarevné tiskové kazetě dochází inkoust. Může být potřeba vyměnit tiskovou kazetu. Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část Výměna tiskových kazet.




Poznámka Příklady zkušebních vzorců, barevných čar a barevných bloků z běžných a vadných tiskových kazet naleznete v elektronické **Nápovědě HP Image Zone** dodané se softwarem.

Práce s tiskovými kazetami

Chcete-li při tisku pomocí zařízení HP All-in-One dosáhnout co nejlepší kvality, budete muset zvládnout jednoduché postupy údržby. Tato část popisuje pokyny pro manipulaci s tiskovými kazetami a pokyny pro výměnu, zarovnání a čištění tiskových kazet.

Manipulace s tiskovými kazetami

Před výměnou nebo čištěním tiskové kazety byste měli znát názvy jejích jednotlivých částí a způsob manipulace s tiskovými kazetami.

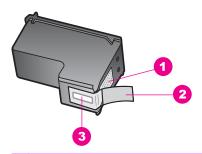

- 1 Kontakty v barvě mědi
- 2 Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
- 3 Inkoustové trysky pod páskou

Tiskové kazety berte za černé plastové postranice, stranou s nálepkou nahoru. Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu.







Upozornění Dávejte pozor, aby vám tiskové kazety neupadly. Mohlo by dojít k jejich poškození a tiskové kazety by už nebylo možné použít.

Výměna tiskových kazet

Jakmile je hladina inkoustu v dané tiskové kazetě nízká, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva.



Poznámka Kontrolu odhadu hladiny inkoustu zbývajícího v tiskových kazetách lze provést také pomocí softwaru HP Image Zone dodaného se zařízením HP All-in-One. Další informace uvádí téma Kontrola odhadu hladin zbývajícího inkoustu.

Pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí varovné hlášení o nedostatku inkoustu, je třeba mít připravenu náhradní tiskovou kazetu. Tiskové kazety je vhodné vyměnit také v případě, že je vytištěný text vybledlý nebo pokud se objeví problémy s kvalitou tisku související s tiskovými kazetami.



L. Tip Podle těchto pokynů lze postupovat i při výměně černé tiskové kazety za fotografickou nebo šedou fotografickou kazetu. Tyto kazety slouží k vysoce kvalitnímu tisku barevných nebo černobílých fotografií.

Objednací čísla všech tiskových kazet podporovaných zařízením HP All-in-One naleznete v části Objednání tiskových kazet. Chcete-li objednat tiskové kazety pro zařízení HP All-in-One, přejděte k části www.hp.com. Na výzvu vyberte zemi/oblast, postupujte podle pokynů a vyberte produkt a poté klepněte na některý z odkazů nákupu na stránce.


Výměna tiskových kazet

Zkontroluite, zda je zařízení HP All-in-One zapnuté.



Upozornění Pokud je při pokusu o zvednutí krytu pro přístup k tiskovým kazetám zařízení HP All-in-One vypnuté, zařízení HP All-in-One neuvolní tiskové kazety a nebude je možno vyměnit. Nejsou-li tiskové kazety během vyjímání bezpečně umístěny na pravé straně, můžete zařízení HP All-in-One poškodit.

Kryt pro přístup k držáku tiskových kazet lze otevřít nadzvednutím ve středu přední stěny zařízení. Dvířka zvedejte, dokud nezaklapnou v horní poloze. Držák tiskových kazet se v zařízení HP All-in-One nachází zcela vpravo.

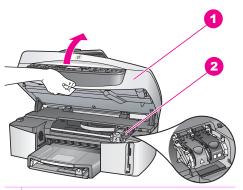


- 1 Dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet
- 2 Držák tiskových kazet


doleva.

Počkejte, dokud není držák tiskových kazet v klidu a nevydává zvuky, a stlačte a
potom zvedněte západku uvnitř zařízení HP All-in-One.
 Pokud provádíte výměnu tříbarevné tiskové kazety, přesuňte zelenou západku


Pokud provádíte výměnu černé, fotografické nebo šedé fotografické tiskové kazety, přesuňte černou západku doprava.

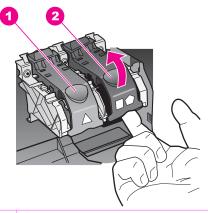

- 1 Západka tiskové kazety pro tříbarevnou tiskovou kazetu
- 2 Západka tiskové kazety pro černou, fotografickou a šedou fotografickou tiskovou kazetu
- 4. Zatlačením na tiskovou kazetu směrem dolů tuto kazetu uvolněte, pak ji vytáhněte směrem k sobě z patice.

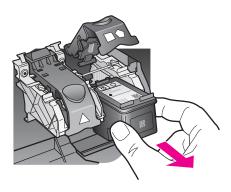

- 5. Pokud vyjímáte černou tiskovou kazetu a chcete instalovat fotografickou nebo šedou fotografickou tiskovou kazetu, uložte černou tiskovou kazetu do chrániče tiskových kazet. Další informace naleznete v části Použití chrániče tiskové kazety. Pokud odebíráte tiskovou kazetu, protože je v ní málo inkoustu nebo žádný, předejte ji k recyklaci. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a umožňuje recyklaci použitých tiskových kazet zdarma. Další informace naleznete na těchto webových stránkách:
 - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Vyjměte novou tiskovou kazetu z obalu a pomocí růžového vytahovacího poutka jemně sejměte plastovou pásku. Dejte pozor, abyste se při této operaci dotýkali výhradně černého plastu.

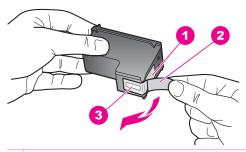

- 1 Kontakty v barvě mědi
- 2 Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
- 3 Inkoustové trysky pod páskou



Upozornění Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Znečištění těchto částí dotekem může vést k ucpávání, selhání dodávky inkoustu a špatnému elektrickému spojení.







 Novou tiskovou kazetu zasuňte do nosiče a prázdné patice. Zatlačte tiskovou kazetu vpřed, dokud nezaklapne na své místo.

Pokud je instalovaná tisková kazeta označena na štítku bílým trojúhelníkem, vložte tiskovou kazetu do patice nalevo. Západka je zelená a je na ní zobrazen plný bílý trojúhelník.

Pokud je instalovaná tisková kazeta označena na štítku bílým čtvercem nebo bílým pětiúhelníkem, vložte tiskovou kazetu do patice vpravo. Západka je černá a je označena plným bílým čtvercem a plným bílým pětiúhelníkem.

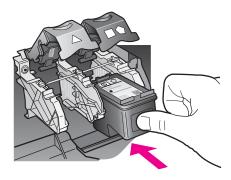

8. Stlačte západku dolů do koncové polohy. Přesvědčte se, že se západka zachytila pod spodní úchyty.

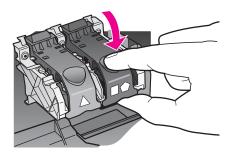

9. Zavřete kryt umožňující přístup k tiskovým kazetám.



Používání fotografické tiskové kazety

Kvalitu fotografií tištěných a kopírovaných pomocí zařízení HP All-in-One lze optimalizovat zakoupením fotografické tiskové kazety. Vyjměte černou tiskovou kazetu a vložte na její místo fotografickou tiskovou kazetu. S instalovanou tříbarevnou tiskovou kazetou a fotografickou tiskovou kazetou máte k dispozici systém se šesti inkousty, který zajišťuje vyšší kvalitu tisku barevných fotografií.

Pokud chcete tisknout obvyklé textové dokumenty, instalujte zpět černobílou tiskovou kazetu. Používejte chránič tiskových kazet, který kazety chrání, pokud se nepoužívají.

- Další informace o zakoupení fotografické tiskové kazety uvádí část Objednání tiskových kazet.
- Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část Výměna tiskových kazet.
- Další informace o používání chrániče tiskové kazety uvádí část Použití chrániče tiskové kazety.

Použití šedé fotografické tiskové kazety

Kvalitu černobílých fotografií tištěných a kopírovaných pomocí zařízení HP All-in-One lze optimalizovat zakoupením šedé fotografické tiskové kazety. Vyjměte černou tiskovou kazetu a vložte místo ní šedou fotografickou tiskovou kazetu. Po instalaci tříbarevné tiskové kazety a šedé fotografické tiskové kazety můžete tisknout kompletní škálu šedých tónů, což poskytuje černobílé fotografie se zvýšenou kvalitou.

Pokud chcete tisknout obvyklé textové dokumenty, instalujte zpět černobílou tiskovou kazetu. Používejte chránič tiskových kazet, který kazety chrání, pokud se nepoužívají.

- Další informace o zakoupení šedé fotografické tiskové kazety uvádí část Objednání tiskových kazet.
- Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část Výměna tiskových kazet.
- Další informace o používání chrániče tiskové kazety uvádí část Použití chrániče tiskové kazety.

Použití chrániče tiskové kazety

Při nákupu fotografické tiskové kazety v některých zemích a oblastech můžete obdržet také chránič tiskové kazety. V jiných zemích a oblastech je chránič tiskové kazety součástí dodávky zařízení HP All-in-One. Pokud jste neobdrželi chránič tiskové kazety ani s tiskovou kazetou, ani se zařízením HP All-in-One, můžete si jej objednat u Technické podpory společnosti HP. Přejděte k části www.hp.com/support.

Chránič je určen k ochraně tiskových kazet a zabraňuje jejich vyschnutí, pokud nejsou používány. Vždy, když ze zařízení HP All-in-One vyjmete tiskovou kazetu, kterou chcete později znovu použít, uložte ji do chrániče. Například černou tiskovou kazetu

uložte do chrániče, pokud ji vyjímáte, protože chcete vytisknout fotografie vysoké kvality za pomoci fotografických a tříbarevných tiskových kazet.

Vložení tiskové kazety do chrániče

→ Tiskovou kazetu vkládejte do chrániče pod mírným úhlem, poté ji pevně zaklapněte.



Vyjmutí tiskové kazety z chrániče

→ Stlačte horní část chrániče dolů a dozadu, tím uvolníte tiskovou kazetu. Tu potom vytáhněte z chrániče.



Zarovnání tiskových kazet

Zařízení HP All-in-One zobrazí pokyn k zarovnání kazet po každé instalaci nebo výměně některé kazety. Tiskové kazety lze též kdykoliv zarovnat pomocí ovládacího panelu nebo pomocí softwaru **HP Image Zone** instalovaného v počítači. Zarovnání tiskových kazet zajišťuje vysoce kvalitní tiskový výstup.



Poznámka Pokud vyjmete a znovu instalujete tutéž tiskovou kazetu, zařízení HP All-in-One nebude požadovat zarovnání tiskových kazet. Zařízení HP All-in-One zaznamenává hodnoty zarovnání pro příslušnou tiskovou kazetu, proto tedy nebude nutné tiskové kazety znovu zarovnat.

Zarovnání tiskové kazety po výzvě z ovládacího panelu

→ Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen obyčejný nepoužitý papír formátu A4 a potom stiskněte tlačítko OK.

Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku pro zarovnání tiskových kazet a zarovná tiskové kazety. Vytištěnou stránku recyklujte nebo vyhoďte.



Poznámka Pokud je při zarovnávání tiskových kazet v zásobníku vložen barevný papír, zarovnávání se nezdaří. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý bílý papír a potom zkuste znovu spustit zarovnávání.

Jestliže zarovnání znovu skončilo neúspěšně, může být vadný senzor nebo tisková kazeta. Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti HP. Přejděte k části www.hp.com/support. Na výzvu zadejte zemi/oblast a klepnutím na položku **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) získáte informace o kontaktu na technickou podporu.

Zarovnání kazet z ovládacího panelu kdykoli jindy

- Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 6 a potom tlačítko 2.
 Tím vyberete nabídku Nástroje a pak možnost Zarovnat tiskovou kazetu.
 Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku pro zarovnání tiskových kazet a zarovná tiskové kazety. Vytištěnou stránku recyklujte nebo vyhoďte.

Další informace o zarovnávání tiskových kazet pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP All-in-One jsou uvedeny v nápovědě na obrazovce aplikace **HP Image Zone Help** dodané se softwarem.

Čištění tiskových kazet

Tuto funkci použijte, pokud se na protokolu autotestu vyskytnou v některé z barevných čar proužky nebo bílé čáry. Čištění tiskových kazet neprovádějte, pokud to není nezbytně nutné – v opačném případě dochází k plýtvání inkoustem a zkrácení životnosti trysek pro přenos inkoustu.

Čištění tiskových kazet z ovládacího panelu

- Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- 3. Stiskněte tlačítko 6 a potom tlačítko 1. Tím vyberete nabídku Nástroje a pak možnost Čištění tiskové kazety. Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku, kterou lze vyhodit nebo recyklovat. Je-li i po vyčištění tiskových kazet kvalita kopírování nebo tisku nedostatečná, zkuste vyčistit nevyhovující tiskovou kazetu předtím, než ji vyměníte za novou. Informace o čištění kontaktů tiskové kazety naleznete v tématu Čištění kontaktů

tiskové kazety. Informace o výměně tiskových kazet naleznete v části Výměna tiskových kazet.

Další informace o čištění tiskových kazet pomocí softwaru **HP Image Zone** dodaného se zařízením HP All-in-One jsou uvedeny v nápovědě na obrazovce aplikace **HP Image Zone Help** dodané se softwarem.


Čištění kontaktů tiskové kazety

Kontakty tiskové kazety čistěte pouze v případě, kdy se na displeji ovládacího panelu opakovaně zobrazují hlášení požadující kontrolu kazety, a to i poté, co jste tiskové kazety již vyčistili nebo zarovnali.

Před čištěním kontaktů tiskovou kazetu vyjměte a zkontrolujte, zda tyto kontakty nejsou něčím překryty, potom tiskovou kazetu vložte zpět. Pokud se nadále zobrazují zprávy o nutnosti kontroly tiskových kazet, vyčistěte kontakty tiskové kazety.

Před čištěním si opatřete následující pomůcky:

 pěnové houbičky, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna.



 destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit tiskové kazety).



Upozornění K čistění kontaktů tiskových kazet **nepoužívejte** nevhodné čističe nebo alkohol. Mohly by poškodit tiskovou kazetu nebo zařízení HP All-in-One.

Čištění kontaktů tiskové kazety

- Zapněte zařízení HP All-in-One a otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet.
 - Držák tiskových kazet se v zařízení HP All-in-One nachází zcela vpravo.
- Počkejte, dokud není držák tiskových kazet v klidu a nevydává zvuky, a potom vytáhněte ze zadní strany zařízení HP All-in-One napájecí kabel.



Upozornění Po odpojení napájecího kabelu na dobu delší než 72 hodin dojde k vymazání data a času. Datum a čas bude po připojení napájecího kabelu nutné znovu nastavit. Další informace naleznete v tématu Nastavení data a času. Vymazány budou také všechny faxy uložené v paměti.


3. Zvedněte jednu ze západek do otevřené polohy a vyjměte tiskovou kazetu.



Upozornění Nevyjímejte obě tiskové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou tiskovou kazetu zvlášť. Neponechávejte tiskovou kazetu mimo zařízení HP All-in-One po dobu delší než 30 minut.

- 4. Prohlédněte kontakty tiskové kazety, zda nejsou znečištěny inkoustem nebo prachem.
- 5. Navlhčete destilovanou vodou čistou houbičku nebo hadřík, který nepouští chlupy, a vyždímejte z nich přebytečnou vodu.

- 6. Uchopte tiskovou kazetu za boční strany.
- Očistěte pouze měděně zbarvené kontakty. Informace o čištění oblasti trysek pro přenos inkoustu naleznete v tématu Očistění oblasti kolem inkoustových trysek.

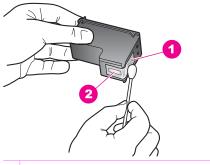

- 1 Kontakty v barvě mědi
- 2 Trysky pro přenos inkoustu (nečistěte)
- 8. Tiskovou kazetu nechte asi 10 minut oschnout.
- 9. Vložte tiskovou kazetu zpět do patice tiskové kazety a zavřete západku.
- 10. V případě potřeby opakujte tento postup pro druhou kazetu.
- Jemně zavřete dvířka pro přístup k držáku a zasuňte napájecí kabel do zadní strany zařízení HP All-in-One.

Očistění oblasti kolem inkoustových trysek

Při používání zařízení HP All-in-One v prašném prostředí se může malé množství nečistot nahromadit uvnitř zařízení. Mezi tyto nečistoty patří prach, vlasy, vlákna koberce nebo vlákna tkanin. Pokud nečistoty vniknou do tiskových kazet, mohou vést ke vzniku pruhů a šmouh na vytištěných stránkách. Pruhy od inkoustu lze odstranit vyčištěním prostoru okolo trysek způsobem zde popsaným.



Poznámka Vyčistěte oblast kolem trysek pro přenos inkoustu jen v případě, že se na vytištěných stránkách nadále vyskytují pruhy a šmouhy, přestože jste již vyčistili tiskové kazety pomocí ovládacích panelů nebo aplikace **HP Image Zone**. Další informace naleznete v části Čištění tiskových kazet.

Před čištěním si opatřete následující pomůcky:

- pěnové houbičky, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna.
 - Tip Filtry na kávu nepouštějí chlupy a při čištění tiskových kazet dobře poslouží.
- destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit tiskové kazety).



Upozornění Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Znečištění těchto částí dotekem může vést k ucpávání, selhání dodávky inkoustu a špatnému elektrickému spojení.

Čištění oblasti kolem inkoustových trysek

- Zapněte zařízení HP All-in-One a otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet.
 - Držák tiskových kazet se v zařízení HP All-in-One nachází zcela vpravo.
- Počkejte, dokud není držák tiskových kazet v klidu a nevydává zvuky, a potom vytáhněte ze zadní strany zařízení HP All-in-One napájecí kabel.




Upozornění Po odpojení napájecího kabelu na dobu delší než 72 hodin dojde k vymazání data a času. Datum a čas bude po připojení napájecího kabelu nutné znovu nastavit. Další informace naleznete v tématu Nastavení data a času. Vymazány budou také všechny faxy uložené v paměti.

3. Zvedněte jednu ze západek do otevřené polohy a vyjměte tiskovou kazetu.



Upozornění Nevyjímejte obě tiskové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou tiskovou kazetu zvlášť. Neponechávejte tiskovou kazetu mimo zařízení HP All-in-One po dobu delší než 30 minut.

- 4. Položte tiskovou kazetu na kus papíru inkoustovými tryskami směrem nahoru.
- 5. Mírně navlhčete čistou pěnovou houbičku destilovanou vodou.
- Očistěte přední stranu a okraje kolem inkoustových trysek houbičkou, jak je zobrazeno níže.

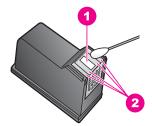

- 1 Destička trysky (nečistit)
- 2 Přední strana a okraje kolem inkoustových trvsek



Upozornění Nečistěte destičku trysky.

- 7. Destičku trysky nechte asi 10 minut oschnout.
- 8. Vložte tiskovou kazetu zpět do patice tiskové kazety a zavřete západku.
- 9. V případě potřeby opakujte tento postup pro druhou kazetu.
- Jemně zavřete dvířka pro přístup k držáku a zasuňte napájecí kabel do zadní strany zařízení HP All-in-One.

Změna nastavení zařízení

Nastavení prodlevy pro aktivaci úsporného režimu a doby pro zobrazení výzvy pro zařízení HP All-in-One lze upravit tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům. Lze je také vrátit do stavu, v jakém bylo, když jste zařízení zakoupili. Tímto postupem dojde ke smazání všech nových výchozích nastavení.

Nastavení rychlosti posunu

Možnost Rychlost posunu umožňuje nastavit rychlost, se kterou se pohybují hlášení na displeji ovládacího panelu. Například zpráva "Vložte papír a stiskněte tlačítko OK." se nevejde celá na displej a musí se tedy posouvat. Bude tak možné přečíst celé hlášení. Rychlost posunu zprávy lze upravit: Normální, Rychlá nebo Pomalá. Výchozí nastavení je Normální.

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 7 a pak stiskněte tlačítko 2.
 Tím vyberete nabídku Předvolby a potom položku Nastavit rychlost posunu.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ zvolte rychlost posunu. Stiskněte tlačítko OK.

Nastavení času pro přechod do úsporného režimu

Světelný zdroj skeneru v zařízení HP All-in-One zůstává rozsvícen po zadanou dobu tak, aby zařízení HP All-in-One bylo připraveno k okamžitému použití. Pokud zařízení HP All-in-One není po určitou předem stanovenou dobu používáno, světelný zdroj se z úsporných důvodů vypne. Tento režim lze ukončit stisknutím kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu.

Zařízení HP All-in-One je automaticky nastaveno tak, aby do úsporného režimu přešlo po 12 hodinách. Chcete-li, aby byl úsporný režim zařízení HP All-in-One automaticky aktivován dříve, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 7 a pak stiskněte tlačítko 4.
 Tím vyberete nabídku Předvolby a potom položku Nastavit dobu úsporného režimu.
- Stisknutím tlačítka ▶ vyberte odpovídající čas a potom stiskněte tlačítko OK.
 Prodlevu pro aktivaci úsporného režimu lze nastavit na 1, 4, 8 nebo 12 hodin.

Nastavení času zpoždění výzvy

Volba Čas zpoždění výzvy určuje dobu, která uplyne, než se zobrazí hlášení požadující provedení další akce. Pokud například stisknete tlačítko Nabídka v části Fax a následně proběhne čas zpoždění výzvy aniž byste stiskli jiné tlačítko, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva "Stiskněte tlačítko Start Barevně nebo Start Černobíle.". K dispozici jsou volby Rychlá, Normální, Pomalá a Vypnuto. Pokud vyberete Vypnout, nebudou se na displeji ovládacího panelu zobrazovat pokyny. Ostatní zprávy, například signalizace nedostatku inkoustu nebo chybová hlášení, se však zobrazovat budou.

- 1. Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 7 a potom tlačítko 3.
 Tím vyberete nabídku Předvolby a potom položku Zpoždění pro zobrazení výzvy.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte čas zpoždění a potom stiskněte tlačítko OK.

Obnovení výchozích nastavení od výrobce

Původní hodnoty nastavení zařízení HP All-in-One je možné obnovit a obnovit tak stav při jeho zakoupení.



Poznámka Obnovením nastavení hodnot od výrobce se nezmění nastavené informace o datu, ani nebudou ovlivněny změny, které jste provedli v nastavení skenování a nastavení země/oblasti.

Tento postup lze provést pouze z ovládacího panelu.

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 6 a potom tlačítko 3.
 Zobrazí se nabídka Nástroje a bude vybrán příkaz Obnovit výchozí nastavení od výrobce.

Budou obnoveny původní hodnoty všech nastavení tak, jak je zadal výrobce.

Údržba zařízení – zvuky

Zařízení HP All-in-One může po delší době nečinnosti (přibližně 2 týdny) vydávat zvuky. Jedná se o běžný provozní jev, který je nezbytný pro zajištění nejvyšší kvality výtisků ze zařízení HP All-in-One.

16 Informace o odstraňování problémů

Tato kapitola obsahuje informace o odstraňování problémů se zařízením HP All-in-One. Jsou zde uvedeny specifické informace týkající se instalace a konfigurace a některá témata související s provozem. Další informace o odstraňování problémů naleznete na obrazovce v nápovědě k aplikaci HP Image Zone.

Mnoho problémů je způsobeno tím, že je zařízení HP All-in-One připojeno k počítači pomocí kabelu USB ještě před instalací softwaru HP All-in-One do počítače. Pokud jste připojili zařízení HP All-in-One k počítači předtím, než vás k tomu vyzve software během instalace, musíte postupovat takto:

- 1. Odpojte kabel USB od počítače.
- 2. Odinstalujte software (pokud jste jej již instalovali).
- 3. Restartujte počítač.
- 4. Vypněte zařízení HP All-in-One, počkejte jednu minutu a pak je restartujte.
- 5. Znovu nainstaluite software HP All-in-One.



Upozornění Nepřipojujte kabel USB k počítači dříve, než k tomu budete vyzváni na obrazovce instalace softwaru.

Informace o odinstalování a opětné instalaci softwaru naleznete v tématu Odinstalace a opakovaná instalace softwaru.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

- Odstraňování problémů s nastavením: Obsahuje informace o řešení problémů s nastavením hardwaru, instalací softwaru a nastavením faxu.
- Odstraňování provozních problémů: Obsahuje informace o problémech, ke kterým může dojít během běžných úloh, když používáte funkce zařízení HP All-in-One.
- Aktualizace zařízení: Podle pokynů centra podpory zákazníků společnosti HP nebo zprávy zobrazené na displeji ovládacího panelu můžete navštívit webovou stránku technické podpory společnosti HP, kde lze k zařízení získat inovaci. Tato část obsahuje informace o aktualizaci zařízení.

Než zavoláte technickou podporu společnosti HP

Pokud se vyskytnou potíže, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Prostudujte dokumentaci dodanou se zařízením HP All-in-One.
 - Průvodce nastavením: Průvodce nastavením obsahuje informace o nastavení zařízení HP All-in-One.
 - Uživatelská příručka: Uživatelská příručka je dokument, který právě čtete.
 Tato příručka popisuje základní funkce zařízení HP All-in-One, objasňuje způsoby použití zařízení HP All-in-One bez připojení k počítači a obsahuje informace o odstraňování problémů s nastavením a provozních problémů.
 - Nápověda k aplikaci HP Image Zone: Nápověda k aplikaci HP Image Zone na obrazovce popisuje způsob použití zařízení HP All-in-One s

- počítačem a obsahuje dodatečné informace o odstraňování problémů nezahrnutých v Uživatelské příručce.
- Soubor Readme: Soubor Readme obsahuje informace o možných potížích při instalaci. Další informace naleznete v části Zobrazení souboru Readme.
- 2. Pokud nedokážete vyřešit problémy použitím informací v dokumentaci, navštivte webové stránky www.hp.com/support a proveďte následující kroky:
 - Získejte přístup na stránky podpory online
 - Odešlete společnosti zprávu elektronické pošty a požádejte o zodpovězení vašich otázek.
 - Obraťte se na technika společnosti HP prostřednictvím online chatu.
 - Vyhledejte aktualizace softwaru.

Možnosti zákaznické podpory a její dostupnost se liší podle daného produktu, země/oblasti a jazyka.

- 3. Kontaktujte svého místního prodejce. Jedná-li se o závadu hardwaru zařízení HP All-in-One, budete požádáni, abyste dopravili zařízení HP All-in-One na místo, kde jste je zakoupili. Tato služba je zdarma v průběhu doby omezené záruky zařízení HP All-in-One. Po uplynutí záruční doby bude tato služba zpoplatněna.
- 4. Pokud nemůžete vyřešit problém pomocí online Nápovědy nebo webových stránek HP, zavolejte zástupce technické podpory společnosti HP na čísle pro vaši zemi/oblast. Další informace naleznete v části Podpora společnosti HP.

Zobrazení souboru Readme

Další informace o možných problémech s instalací uvádí soubor Readme.

- V systému Windows je možno otevřít soubor Readme tak, že na hlavním panelu systému Windows klepnete na tlačítko Start, přejdete na položku Programy nebo Všechny programy a potom na položku Hewlett-Packard, přejdete na příkaz HP Officejet 7200 All-in-One series a klepnete na příkaz Zobrazit soubor Readme.
- V prostředí Macintosh OS 9 nebo OS X je soubor Readme přístupný poklepáním na ikonu, která se nachází ve složce nejvyšší úrovně na CD-ROM se softwarem pro zařízení HP All-in-One.

Soubor Readme poskytuje další informace, včetně následujících:

- Použití programu pro opakovanou instalaci po chybné instalaci za účelem vrácení počítače do stavu, který umožňuje opakovanou instalaci zařízení HP All-in-One.
- Použití programu pro opakovanou instalaci ve Windows 98 za účelem obnovy chybějícího ovladače kompozitního USB systému.

Odstraňování problémů s nastavením

Tato část obsahuje rady pro odstraňování problémů s instalací a konfigurací pro některé z nejběžnějších problémů souvisejících s instalací hardwaru zařízení HP All-in-One, softwaru tohoto zařízení a s nastavením faxu.


Odstraňování problémů s nastavením hardwaru

Tato část slouží pro řešení problémů, které se mohou vyskytnout při nastavování hardwaru zařízení HP All-in-One.

Zařízení HP All-in-One se nezapnulo

Řešení Zkuste následující kroky:

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do zařízení HP All-in-One i
do napájecího adaptéru, jak je zobrazeno níže.

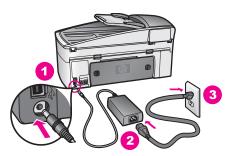

- Připojte napájecí kabel do uzemněné elektrické zásuvky, přepěťové ochrany nebo prodlužovacího kabelu. Pokud používáte prodlužovací kabel s vypínačem, zkontrolujte, zda je vypínač zapnut.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční. Zapojte zařízení, o kterém víte, že je funkční, a zkontrolujte, zda je zařízení napájeno. Pokud není, může potíže způsobovat elektrická zásuvka.
- Pokud jste zařízení HP All-in-One připojili do zásuvky s vypínačem, zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý.
- Po stisknutí tlačítka Zapnuto vyčkejte několik sekund, než se zařízení HP All-in-One zapne.


Kabel USB není připojen

Řešení Před připojením kabelu USB je nutné nejprve instalovat software dodaný se zařízením HP All-in-One. V průběhu instalace nezapojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete vyzváni pokynem na obrazovce. Připojení kabelu USB před zobrazením výzvy může způsobit potíže.

Po instalaci softwaru je připojení počítače k zařízení HP All-in-One bez problémů. Stačí zapojit jeden konec kabelu USB do zadní části počítače a druhý konec zezadu k zařízení HP All-in-One. Můžete použít libovolný port USB v zadní části počítače.




Poznámka Nepřipojujte kabel USB do portu USB klávesnice.

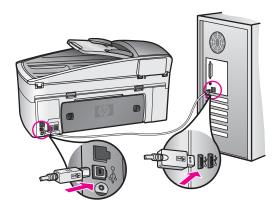

Na displeji ovládacího panelu se zobrazila zpráva, která požaduje připevnění překryvného segmentu.

Řešení To může znamenat, že překryvný segment ovládacího panelu není připojen, nebo je připojen nesprávně. Před instalací překryvného segmentu zvedněte víko. Zarovnejte překryvný segment přes tlačítka v horní části zařízení HP All-in-One a zaklapněte jej pevně na místo.

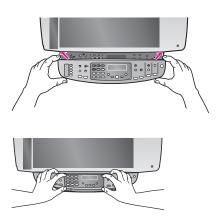

Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje nesprávný jazyk.

Řešení Obvykle se jazyk a země/oblast nastavují při prvním nastavení zařízení HP All-in-One. Toto nastavení je však možné kdykoli změnit pomocí následujícího postupu:

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 7 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Tím vyberete možnost Předvolby a dále možnost Nastavit jazyk a zemi/ oblast.

Zobrazí se seznam jazyků. Seznam jazyků můžete procházet pomocí šipky .

- 3. Jakmile vyberete svůj jazyk, stiskněte tlačítko OK.
- Na požádání stisknutím tlačítka 1 vyberte možnost Ano nebo stisknutím 2 vyberte možnost Ne.
 - Zobrazí se seznam zemí/oblastí pro zvolený jazyk. Stisknutím tlačítka můžete seznam procházet.
- 5. Pomocí klávesnice zadejte dvouciferné číslo pro danou zemi/oblast.
- Na požádání stisknutím tlačítka 1 vyberte možnost Ano nebo stisknutím 2 vyberte možnost Ne.

Vytisknutím Protokolu autotestu potvrdíte jazyk a zemi/oblast:

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 2 a pak stiskněte tlačítko 6.
 Tím se vybere nabídka Tisk protokolu a možnost Protokol autotestu.

V nabídkách displeje ovládacího panelu se zobrazují nesprávné míry.

Řešení Zřejmě jste při nastavení zařízení HP All-in-One zvolili nesprávnou zemi/oblast. Země/oblast, kterou zvolíte, určuje formáty papíru zobrazené na displeji ovládacího panelu.

Chcete-li změnit zemi/oblast, musíte nejprve opět nastavit výchozí jazyk. Toto nastavení je však možné kdykoli změnit pomocí následujícího postupu:

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 7 a pak stiskněte tlačítko 1.
 Tím vyberete možnost Předvolby a dále možnost Nastavit jazyk a zemi/oblast.
 - Zobrazí se seznam jazyků. Seznam jazyků můžete procházet pomocí šipky .
- 3. Jakmile vyberete svůj jazyk, stiskněte tlačítko OK.
- Na požádání stisknutím tlačítka 1 vyberte možnost Ano nebo stisknutím 2 vyberte možnost Ne.
 - Zobrazí se seznam zemí/oblastí pro zvolený jazyk. Stisknutím tlačítka > můžete seznam procházet.
- 5. Pomocí klávesnice zadejte dvouciferné číslo pro danou zemi/oblast.
- Na požádání stisknutím tlačítka 1 vyberte možnost Ano nebo stisknutím 2 vyberte možnost Ne.

Vytisknutím Protokolu autotestu potvrdíte jazyk a zemi/oblast:

- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 2 a pak stiskněte tlačítko 6.
 Tím vyberete nabídku Tisk protokolu a možnost Protokol autotestu.

Na displeji ovládacího panelu se zobrazila výzva k zarovnání tiskových kazet.

Řešení Zařízení HP All-in-One zobrazí pokyn k zarovnání kazet po každé instalaci nové tiskové kazety. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen obyčejný nepoužitý papír formátu A4, a potom stiskněte tlačítko OK. Zařízení HP All-in-One vytiskne stránku pro zarovnání tiskových kazet a zarovná tiskové

kazety. Vytištěnou stránku recyklujte nebo vyhoďte. Další informace naleznete v části Zarovnání tiskových kazet.



Poznámka Pokud vyjmete a znovu instalujete tutéž tiskovou kazetu, zařízení HP All-in-One nebude požadovat zarovnání tiskových kazet. Zařízení HP All-in-One zaznamenává hodnoty zarovnání pro příslušnou tiskovou kazetu, proto tedy nebude nutné tiskové kazety znovu zarovnat.

Na displeji ovládacího panelu se zobrazila zpráva, že při zarovnání tiskových kazet došlo k chybě.


Příčina Do vstupního zásobníku byl vložen nesprávný typ papíru.

Řešení Pokud jste při zarovnání tiskových kazet vložili do zařízení barevný papír, zarovnání neproběhne úspěšně. Do vstupního zásobníku vložte čistý bílý papír formátu Letter nebo A4 a pokus o zarovnání zopakujte. Další informace naleznete v části Zarovnání tiskových kazet.

Jestliže zarovnání znovu skončilo neúspěšně, může být vadný senzor nebo tisková kazeta. Kontaktujte Technickou podporu společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy zadejte zemi nebo oblast a klepnutím na položku **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) získáte informace o kontaktu na technickou podporu.

Příčina Tiskové kazety jsou chráněny páskou.

Řešení Zkontrolujte všechny tiskové kazety. Pokud jsou inkoustové trysky chráněny páskou, opatrně ji odstraňte pomocí růžového vytahovacího poutka. Nedotýkejte se inkoustových trysek ani kontaktů v barvě mědi.

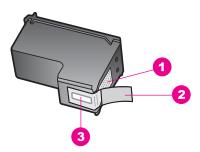

- 1 Kontakty v barvě mědi
- 2 Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací nutno odstranit)
- 3 Inkoustové trysky pod páskou





Vraťte tiskové kazety na místo a zkontrolujte, zda jsou řádně usazeny a zabezpečeny. Pak pokus o zarovnání zopakujte. Další informace naleznete v části Zarovnání tiskových kazet.

Příčina Kontakty na tiskové kazetě se nedotýkají kontaktů na držáku tiskových kazet.

Řešení Vyjměte tiskové kazety a vložte je zpět. Zkontrolujte, zda jsou řádně usazeny a zabezpečeny. Pak pokus o zarovnání zopakujte. Další informace naleznete v části Zarovnání tiskových kazet.

Příčina Nepoužíváte tiskové kazety HP nebo používáte znovu naplněné tiskové kazety.

Řešení Nepoužíváte-li tiskové kazety HP, může být zarovnání neúspěšné. Neúspěšné může být i v případě, že používáte znovu naplněné tiskové kazety. Nahraďte tiskové kazety pravými tiskovými kazetami HP, které nebyly znovu plněny, a pak pokus o zarovnání zopakujte. Další informace o výměně tiskových kazet uvádí část Výměna tiskových kazet. Další informace o zarovnávání tiskových kazet naleznete v části Zarovnání tiskových kazet.

Příčina Vadná tisková kazeta nebo senzor.


Řešení Kontaktujte Technickou podporu společnosti HP. Přejděte na www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy zadejte zemi nebo oblast a klepnutím na položku **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) získáte informace o kontaktu na technickou podporu.

Zařízení HP All-in-One netiskne

Řešení Pokud zařízení HP All-in-One nekomunikuje s počítačem, postupujte následujícím způsobem:

- Podívejte se na displej ovládacího panelu zařízení HP All-in-One. Je-li displej ovládacího panelu prázdný a kontrolka vedle tlačítka Zapnout nesvítí, je zařízení HP All-in-One vypnuté. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zapojen do zařízení HP All-in-One a do zásuvky. Stisknutím tlačítka Zapnout zapněte zařízení HP All-in-One.
- Zkontrolujte kabel USB. Pokud používáte starší kabel, nemusí správně fungovat. Pokuste se připojit kabel USB k jinému zařízení a ověřit, zda funguje. Pokud dojde k potížím, bude možná nutné kabel USB vyměnit. Zkontrolujte také, zda délka kabelu nepřekračuje 3 metry.
- Zkontrolujte, zda je počítač připraven pro použití USB. Některé operační systémy, například Windows 95 a Windows NT, nepodporují připojení

- pomocí rozhraní USB. Více informací naleznete v dokumentaci dodané s operačním systémem.
- Zkontrolujte připojení mezi zařízením HP All-in-One a počítačem.
 Zkontrolujte, zda je kabel USB správně zapojen do portu USB na zadní straně zařízení HP All-in-One. Zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu USB zapojen do portu USB v počítači. Po správném připojení kabelu zařízení HP All-in-One vypněte a znovu zapněte.

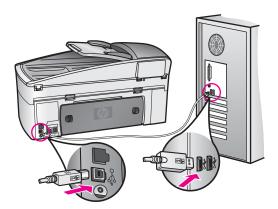

- Používáte-li počítač Macintosh: Chcete-li ověřit připojení USB, zkontrolujte modul Apple System Profiler (OS 9) nebo System Profiler (OS X). Zobrazí-li se v okně USB nápis HP All-in-One, je připojení USB mezi počítačem a zařízením HP All-in-One funkční. Pokud je funkční, může potíže způsobovat software. Spusťte modul HP All-in-One Setup Assistant (Pomocník instalace zařízení HP All-in-One) a zjistěte, zda rozpozná zařízení HP All-in-One. (K modulu HP All-in-One Setup Assistant (Pomocník instalace zařízení HP All-in-One) získáte přístup pomocí softwaru HP Image Zone.)
- Zkontrolujte ostatní tiskárny a skenery. Od počítače bude možná třeba odpojit starší produkty.
- Zkuste připojit kabel USB do jiného portu USB počítače. Po kontrole připojení zkuste restartovat počítač. Vypněte zařízení HP All-in-One a pak je znovu zapněte.
- Pracuje-li zařízení HP All-in-One v síti, nahlédněte do tématu Nastavení sítě, kde jsou uvedeny informace o nastavení zařízení HP All-in-One pro práci v síti.
- Po kontrole připojení zkuste restartovat počítač. Vypněte zařízení HP All-in-One a pak je znovu zapněte.
- V případě potřeby odeberte a pak znovu nainstalujte software HP Image
 Zone. Další informace o odinstalaci softwaru naleznete v tématu Odinstalace a opakovaná instalace softwaru.

Další informace o nastavení zařízení HP All-in-One a jeho připojení k počítači jsou uvedeny v Průvodci nastavením, dodaném spolu se zařízením HP All-in-One.

Na displeji ovládacího panelu se zobrazila zpráva o uvíznutém papíru nebo zablokovaném držáku tiskových kazet.

Řešení Pokud se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva o uvíznutí papíru nebo zablokování držáku, důvodem může být balicí materiál, který zůstal uvnitř zařízení HP All-in-One. Zvednutím otevřete přístupová dvířka k tiskovému držáku. Získáte tak přístup k tiskovým kazetám, kde je možné odstranit zbylý balicí materiál (například pásky nebo lepenka) nebo jakékoli cizí předměty blokující dráhu držáku. Vypněte zařízení HP All-in-One, vyčkejte jednu minutu a pak stiskněte tlačítko Zapnout, čímž zařízení HP All-in-One opět zapnete.

Další informace o odstraňování uvíznutých papírů uvádí část Papír uvízl v zařízení HP All-in-One.

Odstraňování problémů s instalací softwaru

Pokud se při instalaci softwaru vyskytnou problémy, prostudujte níže uvedená témata, která vám mohou pomoci najít řešení. Jestliže se při nastavování objeví problém související s hardwarem, prostudujte téma Odstraňování problémů s nastavením hardwaru.

Během normální instalace softwaru zařízení HP All-in-One probíhají tyto úkony:

- 1. Automaticky se spustí CD-ROM se softwarem zařízení HP All-in-One
- 2. Proběhne instalace softwaru
- 3. Soubory se zkopírují na pevný disk
- 4. Zobrazí se výzva k připojení zařízení HP All-in-One k počítači
- 5. Na obrazovce průvodce instalací se zobrazí zelené OK a zaškrtnutí
- 6. Zobrazí se žádost o restart počítače
- 7. Je spuštěn program Průvodce nastavením faxu
- Spustí se proces registrace

Pokud některý z těchto úkonů neproběhne, může to znamenat problém s instalací. Kontrolu instalace v počítači se systémem Windows provedete takto:

Spusťte program Správce HP a ověřte, zda se zobrazily následující ikony: Scan Picture (Sejmout obrázek), Scan Document (Sejmout dokument) a Send Fax (Odeslat fax). Další informace o spouštění programu Správce HP naleznete na obrazovce v nápovědě k aplikaci HP Image Zone, která je součástí dodaného softwaru. Pokud se ikony nezobrazí okamžitě, může být potřeba počkat několik minut, než se zařízení HP All-in-One připojí k počítači. Další informace najdete v části Některé ikony chybí v prostředí Správce HP.



Poznámka Pokud jste spustili minimální instalaci softwaru (na rozdíl od typické instalace), nenainstaluje se aplikace **HP Image Zone** a funkce **Kopírování**, které potom nebudou k dispozici z programu **Správce HP**.

- Otevřete dialogové okno Tiskárny a zkontrolujte, zda je zde uvedeno zařízení HP All-in-One.
- Podívejte se na systémový panel vpravo na hlavním panelu systému Windows měla by zde být ikona zařízení HP All-in-One. Tato ikona znamená, že zařízení HP All-in-One je připraveno.

Po vložení disku CD-ROM do jednotky CD-ROM počítače se nic nestane

Řešení Postupujte následujícím způsobem:

- V nabídce Start systému Windows klepněte na příkaz Spustit.
- V dialogovém okně Spustit zadejte d:\setup.exe (jestliže vaše jednotka CD-ROM nemá přiřazeno písmeno D, zadejte písmeno odpovídající jednotce) a klepněte na tlačítko OK.

Zobrazí se okno s minimálními systémovými požadavky


Řešení Systém nesplňuje minimální požadavky na instalaci softwaru. Klepnutím na položku **Podrobnosti** zobrazíte, o jaký problém se jedná. Problém opravte dříve, než se opět pokusíte instalovat software.

Při výzvě k připojení kabelu USB se zobrazí červený symbol X

Řešení Obvykle se zobrazuje zelený symbol zaškrtnutí, oznamující že funkce "plug and play" je aktivní. Červené X znamená selhání plug and play.

Postupujte následujícím způsobem:

- 1. Zkontrolujte, zda je ovládací panel pevně upevněn, poté odpojte zařízení HP All-in-One ze zásuvky a opět jej připojte.
- Ověřte si, že jsou řádně připojeny napájecí kabel a kabel USB.

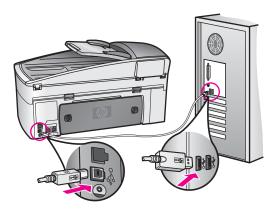

- 3. Klepnutím na tlačítko **Opakovat** spustíte nový proces nastavení plug and play. V případě neúspěchu pokračujte dalším krokem.
- 4. Následujícím způsobem se ujistěte, že je kabel USB správně instalován:
 - Odpojte kabel USB a opět jej připojte.
 - Nepřipojujte kabel USB ke klávesnici nebo k rozbočovači bez napájení.
 - Ujistěte se, že délka kabelu nepřesahuje 3 metry.
 - Pokud máte k počítači připojeno více zařízení USB, můžete se pokusit je během instalace odpojit.
- Pokračujte v instalaci a na výzvu počítač restartujte. Poté spusťte program Správce HP a zkontrolujte přítomnost hlavních ikon (Sejmout obrázek, Sejmout dokument a Odeslat fax).

 Pokud se nezobrazují základní ikony, odeberte software a znovu jej nainstalujte. Další informace naleznete v části Odinstalace a opakovaná instalace softwaru.

Zobrazila se zpráva, že došlo k neznámé chybě

Řešení Pokuste se pokračovat v instalaci. V případě neúspěchu zastavte instalaci, opět ji spusťte a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud dojde k chybě, bude pravděpodobně nutné odinstalovat a znovu nainstalovat software.



Upozornění Nikdy nestačí pouze odstranit programové soubory zařízení HP All-in-One z pevného disku. Odeberte je pomocí nástroje pro odinstalování, který je k dispozici v programové skupině zařízení HP All-in-One.

Další informace naleznete v části Odinstalace a opakovaná instalace softwaru.

Některé ikony chybí v prostředí Správce HP

Pokud se nezobrazí hlavní ikony (**Sejmout obrázek**, **Sejmout dokument** a **Odeslat fax**), instalace pravděpodobně není úplná.

Řešení Pokud je instalace neúplná, bude pravděpodobně nutné odinstalovat a opět instalovat software. Další informace naleznete v části Odinstalace a opakovaná instalace softwaru.



Upozornění Nikdy nestačí pouze odstranit programové soubory zařízení HP All-in-One z pevného disku. Zajistěte, aby odebrání software proběhlo řádně pomocí nástroje pro odebrání ve skupině programů HP All-in-One.

Průvodce nastavením faxu se nespustil

Rešení Následujícím způsobem spusťte Průvodce nastavením faxu:

- Spustte zařízení Správce HP. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci HP Image Zone, která je součástí dodaného softwaru.
- Klepněte na nabídku Nastavení, vyberte Nastavení faxování a poté vyberte Průvodce nastavením faxu.

Obrazovka pro registraci se nezobrazí

Řešení

→ V systému Windows je možné spustit obrazovku registrace z hlavního panelu systému Windows, když klepnete na tlačítko Start, přejdete na položku Programy nebo Všechny programy (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, a potom klepnete na příkaz Přihlásit nyní.

Program Monitor digitálního zobrazení se nezobrazil na hlavním panelu systému

Řešení Jestliže se na hlavním panelu systému nezobrazuje Monitor digitálního zobrazení, spusťte program **Správce HP** a podívejte se, zda obsahuje hlavní ikony. Další informace o spouštění programu **Správce HP** naleznete v nápovědě na obrazovce **k aplikaci HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Informace o chybějících hlavních ikonách v programu **Správce HP** uvádí téma Některé ikony chybí v prostředí Správce HP.

Systémový panel se obvykle zobrazuje v dolním pravém rohu pracovní plochy.

Odinstalace a opakovaná instalace softwaru

Pokud je instalace nekompletní nebo pokud jste připojili kabel USB k počítači před výzvou instalačního okna softwaru, může být nutné software odebrat a pak jej znovu nainstalovat.



Upozornění Nikdy nestačí pouze odstranit programové soubory zařízení HP All-in-One z pevného disku. Odeberte je pomocí nástroje pro odinstalování, který je k dispozici v programové skupině zařízení HP All-in-One.

Opakovaná instalace může v počítačích se systémy Windows a Macintosh trvat 20 až 40 minut. V počítači s operačním systémem Windows jsou k dispozici tři způsoby odinstalování softwaru.

Odinstalování z počítače se systémem Windows, způsob 1

- Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není software nainstalován znovu.
- Na hlavním panelu Windows klepněte na tlačítko Start, položku Programy nebo Všechny programy (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, Odinstalovat software.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Na dotaz, zda chcete odebrat sdílené soubory, odpovězte Ne.
 Pokud byste tyto soubory smazali, ostatní programy, které je mohou používat, by nemusely pracovat správně.
- 5. Restartuite počítač.



Poznámka Je důležité, abyste před restartováním počítače odpojili zařízení HP All-in-One. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není software nainstalován znovu.

- 6. Chcete-li znovu provést instalaci softwaru, vložte disk CD-ROM zařízení HP All-in-One do jednotky CD-ROM počítače a postupujte podle pokynů na obrazovce a podle pokynů, které jsou uvedeny v Průvodci nastavením, který je součástí dodávky zařízení HP All-in-One.
- 7. Po instalaci softwaru připojte zařízení HP All-in-One k počítači.
- Stiskem tlačítka Zapnout zapněte zařízení HP All-in-One.
 Po připojení a zapnutí zařízení HP All-in-One může být nutné počkat několik minut, než se dokončí všechny kroky procesu Plug and Play.
- 9. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení instalace softwaru se v systémové oblasti hlavního panelu Windows zobrazí ikona monitoru stavu.

Chcete-li ověřit, zda byl software správně nainstalován, poklepejte na ikonu **Správce HP** na ploše. Jestliže okno programu **Správce HP** zobrazuje hlavní ikony (**Sejmout obrázek**, **Sejmout dokument** a **Odeslat fax**), byl software správně nainstalován.

Odinstalování z počítače se systémem Windows, způsob 2



Poznámka Tuto metodu používejte, jestliže v nabídce Start není nabízena možnost **Odinstalovat software**.

- Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a vyberte položku Ovládací panely.
- 2. Poklepejte na ikonu Přidat nebo Odebrat programy.
- Zvolte HP All-in-One & OfficeJet 4.0 a potom klepněte na Změnit nebo odstranit.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 4. Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače.
- 5. Restartujte počítač.



Poznámka Je důležité, abyste před restartováním počítače odpojili zařízení HP All-in-One. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není software najnstalován znovu.

- 6. Spusťte instalační program.
- 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a podle pokynů, které jsou uvedeny v Průvodci nastavením, který je součástí dodávky zařízení HP All-in-One.

Odinstalování z počítače se systémem Windows, způsob 3



Poznámka Tento způsob je alternativní pro případ, že v nabídce systému Windows není k dispozici příkaz **Odebrat software**.

- 1. Spustte instalační program pro software HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 2. Zvolte položku **Odinstalovat** a postupujte podle zobrazených pokynů.
- 3. Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače.
- Restartujte počítač.



Poznámka Je důležité, abyste před restartováním počítače odpojili zařízení HP All-in-One. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není software nainstalován znovu.

- 5. Ještě jednou spusťte instalační program pro software zařízení HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 6. Spusťte **Opětovnou instalaci**.
- Postupujte dále podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci nastavením dodaném se zařízením HP All-in-One.

Odinstalování z počítače Macintosh

- 1. Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače Macintosh.
- 2. Poklepejte na ikonu Applications (Aplikace): složka Software HP All-in-One.

- Poklepejte na položku HP Uninstaller (Odinstalování HP). Postupuite podle pokvnů na obrazovce.
- Po odebrání softwaru odpojte zařízení HP All-in-One a restartujte počítač.



Poznámka Je důležité, abyste před restartováním počítače odpojili zařízení HP All-in-One. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není software nainstalován znovu.

- Chcete-li znovu provést instalaci softwaru, vložte disk CD-ROM HP All-in-One do jednotky CD-ROM počítače.
- 6. Z pracovní plochy otevřete disk CD-ROM a pak poklepeite na položku **HP all-in**one installer.
- 7. Postupujte dále podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci nastavením dodaném se zařízením HP All-in-One.

Odstraňování problémů s nastavením faxu

Tato část obsahuje informace o odstraňování problémů s faxováním pro zařízení HP All-in-One. Není-li zařízení HP All-in-One správně nastaveno na faxování, mohou se vyskytovat problémy s odesíláním faxů, příjmem faxů nebo s obojím.



L. Tip Tato část obsahuje pouze informace o odstraňování problémů spojených s nastavením. Další témata týkající se faxování, například problémů s výtisky nebo pomalým příjmem faxů, naleznete v nápovědě na obrazovce k odstraňování problémů, která je součástí softwaru dodávaného se zařízením HP Image Zone.

Pokud se vyskytnou potíže s faxováním, můžete vytisknout protokol testu faxu a pomocí něj zkontrolovat stav zařízení HP All-in-One. Test skončí neúspěšně, pokud není zařízení HP All-in-One správně nastaveno pro faxování. Tento test proveďte po dokončení nastavení zařízení HP All-in-One pro faxování.

Testování nastavení faxu

- Před spuštěním testu se ujistěte, že jsou instalovány tiskové kazety a ve vstupním zásobníku je vložen papír. Další informace uvádějí témata Výměna tiskových kazet a Vložení papíru plného formátu.
- Stiskněte tlačítko Nastavení.
- Stiskněte tlačítko 6 a potom tlačítko 5. Zobrazí se nabídka Nástroje, zvolí se možnost Spustit test faxu. Zařízení HP All-in-One zobrazí na displeji ovládacího panelu stav testu a vytiskne protokol.
- Prohlédněte si hlášení.
 - Pokud test proběhne v pořádku a problémy s faxem budou přetrvávat, zkontrolujte správnost nastavení faxu uvedených v protokolu. Příčinou problémů s faxem může být nevyplněné nebo nesprávné nastavení faxu.
 - Jestliže test neproběhne úspěšně, zkontrolujte informace v protokolu, které vám pomohou jakýkoli zjištěný problém vyřešit. Další informace uvádí také následující část Selhal test faxování.
- Stisknutím tlačítka OK se vrátíte k nabídce Nastavení.

Pokud potíže s faxováním trvají, pokračujte s postupem dle následujících částí, kde je další nápověda pro odstraňování problémů.

Selhal test faxování

Pokud jste spustili test faxování a test selhal, prostudujte si zprávu a zjistěte základní informace o chybě. Podrobnější informace naleznete ve zprávě, kde je uvedeno, která část testu selhala, a pak se přesuňte k příslušnému tématu v této části, kde jsou další pokyny:

- Selhal test hardwaru faxu
- Selhal test připojení faxu k aktivní telefonní zásuvce
- Selhal test připojení telefonního kabelu ke správnému konektoru faxu
- Selhal test stavu faxovací linky
- Selhal test detekování oznamovacího tónu

Selhal test hardwaru faxu

Řešení

- Vypněte zařízení HP All-in-One pomocí tlačítka Zapnout umístěného na ovládacím panelu a potom vypojte napájecí kabel v zadní části zařízení HP All-in-One. Po několika vteřinách zapojte napájecí kabel zpět a zařízení zapněte. Znovu spusťte test. Pokud se test znovu nezdaří, projděte si další informace o odstraňování problémů v této části.
- Pokuste se odeslat nebo přijmout zkušební fax. Pokud odešlete nebo přijmete fax úspěšně, nemusí se dále vyskytovat žádný problém.
- Pokud máte v počítači nainstalovaný systém Windows a spouštíte test pomocí Průvodce nastavením faxu, ujistěte se, že zařízení HP All-in-One není zaneprázdněno prováděním jiného úkolu, například příjmem faxu nebo kopírováním. Zkontrolujte, zda se na displeji ovládacího panelu nezobrazuje zpráva o tom, že zařízení je HP All-in-One zaneprázdněné. Pokud je zaneprázdněno, počkejte s provedením testu, dokud úlohu nedokončí a nepřejde do stavu klidu.

Jakmile vyřešíte všechny nalezené problémy, spustte test faxu znovu a ověřte, že proběhl úspěšně. V tom případě je zařízení HP All-in-One připraveno na faxování. Pokud je **Test hardwaru faxu** stále neúspěšný a máte problémy s faxováním, obratte se na technickou podporu HP. Přejděte na www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy zadejte zemi nebo oblast a klepnutím na položku **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) získáte informace o kontaktu na technickou podporu.

Selhal test připojení faxu k aktivní telefonní zásuvce

Řešení

- Zkontrolujte propojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a zařízením HP All-in-One a ujistěte se, že telefonní kabel je spolehlivý.
- Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel, který byl dodán spolu se zařízením HP All-in-One. Pokud pro připojení zařízení HP All-in-One k telefonní zásuvce nepoužíváte dodávaný telefonní kabel, nemusí být možné

- posílat a přijímat faxy. Po připojení telefonního kabelu dodávaného se zařízením HP All-in-One znovu spusťte test faxu.
- Ověřte, že je zařízení HP All-in-One správně připojeno do telefonní zásuvky ve zdi. Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi a druhým k portu označenému "1-LINE" na zadní straně zařízení HP All-in-One. Další informace o nastavení zařízení HP All-in-One pro faxování uvádí téma Nastavení faxu.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač kanálů, může způsobovat problémy. (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP All-in-One přímo do telefonní zásuvky ve zdi.
- Zkuste do zásuvky používané zařízením HP All-in-One pomocí telefonního kabelu připojit funkční telefon a zkontrolujte oznamovací tón. Jestliže neslyšíte oznamovací tón, obraťte se na telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.
- Pokuste se odeslat nebo přijmout zkušební fax. Můžete-li úspěšně odeslat nebo přijmout fax, pravděpodobně nejde o problém.

Jakmile vyřešíte všechny nalezené problémy, spusťte test faxu znovu a ověřte, že proběhl úspěšně. V tom případě je zařízení HP All-in-One připraveno na faxování.

Selhal test připojení telefonního kabelu ke správnému konektoru faxu

Řešení Telefonní kabel je zapojen do nesprávného portu v zadní části zařízení HP All-in-One.

 Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi a druhým k portu označenému "1-LINE" na zadní straně zařízení HP All-in-One.



Poznámka Pokud pro připojení do telefonní zásuvky použijete konektor "2-EXT", nebudete moci přijímat a odesílat faxy. Port "2-EXT" by se měl používat pouze k připojení dalšího příslušenství, například záznamníku nebo telefonu.

- 2. Po připojení telefonního kabelu k portu označenému "1-LINE" znovu proveďte test faxu a zkontrolujte, zda zařízení HP All-in-One je v pořádku a připraveno pro faxování.
- 3. Pokuste se odeslat nebo přijmout zkušební fax.

Selhal test stavu faxovací linky

Řešení

Ověřte, zda je zařízení HP All-in-One připojeno k analogové lince. V
opačném případě nebudete moci odesílat nebo přijímat faxy. Chcete-li zjistit,
zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon a zjistěte, zda
je slyšet oznamovací tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je

- možné, že linka je nastavena pro digitální telefony. Připojte zařízení HP All-in-One k analogové lince a pokuste se odeslat nebo přijmout fax.
- Zkontrolujte propojení mezi telefonní zásuvkou ve zdi a zařízením HP All-in-One a ujistěte se, že telefonní kabel je spolehlivý.
- Ověřte, že je zařízení HP All-in-One správně připojeno do telefonní zásuvky ve zdi. Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi a druhým k portu označenému "1-LINE" na zadní straně zařízení HP All-in-One. Další informace o nastavení zařízení HP All-in-One pro faxování uvádí téma Nastavení faxu.
- Příčinou nezdaru testu může být další zařízení, které používá stejnou telefonní linku jako zařízení HP All-in-One. Chcete-li zjistit, zda příčinou problému je další zařízení, odpojte vše od telefonní linky a proveďte test faxu znovu.
 - Pokud po odpojení zařízení proběhne Test stavu faxovací linky úspěšně, je problém způsoben dalším zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další zařízení a vždy test zopakujte, až rozpoznáte, která součást zařízení problém způsobuje.
 - Pokud se test podmínek na faxové lince nezdaří ani bez dalších zařízení, připojte zařízení HP All-in-One k funkční telefonní lince a pokračujte podle pokynů pro odstraňování problémů v této části.
- Používáte-li telefonní rozdělovač, tento rozdělovač může být příčinou problémů s faxováním (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP All-in-One přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Jakmile vyřešíte všechny nalezené problémy, spusťte test faxu znovu a ověřte, že proběhl úspěšně. V tom případě je zařízení HP All-in-One připraveno na faxování. Jestliže je test podmínek na faxové lince stále neúspěšný a problémy s faxováním stále přetrvávají, obraťte se na telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.

Selhal test detekování oznamovacího tónu

Řešení

- Příčinou nezdaru testu může být další zařízení, které používá stejnou telefonní linku jako zařízení HP All-in-One. Chcete-li zjistit, zda příčinou problému je další zařízení, odpojte vše od telefonní linky a proveďte test faxu znovu. Pokud po odpojení zařízení proběhne test detekce oznamovacího tónu úspěšně, je problém způsoben dalším zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další zařízení a vždy test zopakujte, až rozpoznáte, která součást zařízení problém způsobuje.
- Zkuste do zásuvky používané zařízením HP All-in-One pomocí telefonního kabelu připojit funkční telefon a zkontrolujte oznamovací tón. Jestliže neslyšíte oznamovací tón, obraťte se na telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.
- Ověřte, že je zařízení HP All-in-One správně připojeno do telefonní zásuvky ve zdi. Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One připojte jedním koncem k telefonní zásuvce ve zdi a druhým k portu označenému "1-LINE"

- na zadní straně zařízení HP All-in-One. Další informace o nastavení zařízení HP All-in-One pro faxování uvádí téma Nastavení faxu.
- Používáte-li telefonní rozdělovač, tento rozdělovač může být příčinou problémů s faxováním (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP All-in-One přímo do telefonní zásuvky ve zdi.
- Důvodem selhání může být i to, že telefonní systém nepoužívá standardní oznamovací tón. Příkladem jsou systémy PBC. To však neznamená problém pro odesílání či přijímání faxů. Pokuste se odeslat nebo přijmout zkušební fax.
- Zkontrolujte, zda je nastavení země/oblasti nastaveno správně pro vaši konkrétní zemi/oblast. Pokud nastavení země nebo oblasti není správné či není-li provedeno vůbec, může dojít k selhání testu. Navíc můžete mít potíže při odesílání a přijímání faxů. Chcete-li zkontrolovat nastavení, stiskněte tlačítko Nastavení a potom tlačítko 7. Nové nastavení jazyka a země/oblasti se zobrazí na displeji ovládacího panelu. Je-li nastavení země/oblasti nesprávné, stiskněte tlačítko OK změňte je podle pokynů na displeji ovládacího panelu.
- Ověřte, zda je zařízení HP All-in-One připojeno k analogové lince. V opačném případě nebudete moci odesílat nebo přijímat faxy. Chcete-li zjistit, zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon a zjistěte, zda je slyšet oznamovací tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro digitální telefony. Připojte zařízení HP All-in-One k analogové lince a pokuste se odeslat nebo přijmout fax.


Jakmile vyřešíte všechny nalezené problémy, spusťte test faxu znovu a ověřte, že proběhl úspěšně. V tom případě je zařízení HP All-in-One připraveno na faxování. Jestliže je test detekce oznamovacího tónu stále neúspěšný, obraťte se na telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.

Zařízení HP All-in-One má problémy s odesíláním a přijímáním faxů

Řešení Zkontrolujte, zda je zařízení HP All-in-One zapnuté. Podívejte se na displej ovládacího panelu zařízení HP All-in-One. Je-li displej ovládacího panelu prázdný a kontrolka vedle tlačítka Zapnout nesvítí, je zařízení HP All-in-One vypnuté. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zapojen do zařízení HP All-in-One a do zásuvky. Stisknutím tlačítka Zapnout zapněte zařízení HP All-in-One.

Řešení

 Zkontrolujte, zda k připojení do telefonní zásuvky ve zdi používáte telefonní kabel, dodaný se zařízením HP All-in-One. Jeden konec tohoto telefonního kabelu se připojuje do portu s označením 1-LINE na zařízení HP All-in-One, druhý konec je třeba zapojit do telefonní zásuvky ve zdi tak, jak znázorňuje následující obrázek.

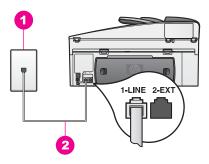

Pokud dodaný kabel není dostatečně dlouhý, lze jej prodloužit. Další informace uvádí téma Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One není dostatečně dlouhý.

- Zkuste do zásuvky používané zařízením HP All-in-One pomocí telefonního kabelu připojit funkční telefon a zkontrolujte oznamovací tón. Jestliže neslyšíte oznamovací tón, obraťte se na telekomunikační společnost a nechte zkontrolovat linku.
- Může být používáno jiné zařízení, které používá stejnou linku, jako zařízení HP All-in-One. Zařízení HP All-in-One nelze k faxování použít například tehdy, pokud je připojený telefon vyvěšený, nebo pokud se modem počítače právě používá k odesílání elektronické pošty nebo k prohlížení Internetu.
- Zkontrolujte, zda nebyla chyba způsobena jiným procesem. Na displeji
 ovládacího panelu nebo v počítači zkontrolujte chybové hlášení s
 informacemi o problému a možnostech jeho řešení. Pokud došlo k výskytu
 chyby, nebude možné pomocí zařízení HP All-in-One odesílat nebo přijímat
 faxy, dokud nebude tato chyba vyřešena.
- Telefonní linka může být rušená šumem. Problémy s faxem mohou být způsobeny telefonní linkou s nekvalitním signálem (šumem). Zkontrolujte kvalitu signálu telefonní linky tak, že do telefonní zásuvky ve zdi připojíte telefon a poslechnete si statické nebo jiné šumy na lince. Pokud je na lince slyšitelný šum, vypněte funkci Režim opravy chyb a zkuste faxovat znovu. Další informace uvádí téma Použití režimu opravy chyb. Pokud problém přetrvává, obraťte se na telekomunikační společnost.
- Jestliže používáte službu digitální účastnické linky (DSL) ujistěte se, že je
 připojen filtr DSL, jinak nebude možné úspěšně faxovat. Filtr DSL tento
 digitální signál odstraňuje a umožňuje zařízení HP All-in-One správně
 komunikovat s telefonní linkou. Filtr DSL je možné získat od poskytovatele
 DSL. Pokud filtr DSL již máte, zkontrolujte, zda je správně připojen. Další
 informace uvádí téma Případ B: Nastavení zařízení HP All-in-One pro provoz
 se službou DSL.
- Zkontrolujte, zda zařízení HP All-in-One není připojeno k telefonní zásuvce určené pro digitální telefony. Chcete-li zjistit, zda je telefonní linka digitální, připojte běžný analogový telefon a zjistěte, zda je slyšet oznamovací tón. Pokud neslyšíte normální oznamovací tón, je možné, že linka je nastavena pro digitální telefony.
- Jestliže používáte převodník či koncový adaptér pobočkové sítě (PBX) nebo sítě ISDN, zkontrolujte, zda je zařízení HP All-in-One připojeno k portu, který je určen pro používání faxu a telefonu. Přesvědčte se také, že je adaptér

terminálu nastaven na správný typ přepínání pro vaši zemi nebo oblast, pokud je to možné.

Některé systémy ISDN umožňují konfiguraci portů pro specifické telefonní vybavení. Mohli jste například přiřadit jeden port pro telefon a fax Skupiny 3 a jiný port pro více dalších účelů. Pokud máte při připojení k portu pro telefon a fax nadále potíže, vyzkoušejte víceúčelový port. Tento port může být označen jako "kombinovaný" nebo podobně. Informace o nastavení zařízení HP All-in-One s telefonním systémem PBX nebo linkou ISDN uvádí téma Nastavení faxu.

Jestliže zařízení HP All-in-One sdílí stejnou telefonní linku se službou DSL, modem DSL může být nesprávně uzemněn. Pokud není modem DSL správně uzemněn, může na telefonní lince vytvářet šum. Problémy s faxem mohou být způsobeny telefonní linkou s nekvalitním signálem (šumem). Kvalitu signálu telefonní linky lze zkontrolovat tak, že do telefonní zásuvky připojíte telefon a poslechnete si statické nebo jiné šumy na lince. Uslyšíte-li šum, vypněte modem DSL a odpojte jej zcela od zdroje na dobu nejméně 15 minut. DSL modem opět zapněte a znovu si poslechněte oznamovací tón.



Poznámka V budoucnu můžete opět na telefonní lince zjistit statický šum. Pokud zařízení HP All-in-One přestane odesílat a přijímat faxy, zopakujte tento postup.

Pokud na telefonní lince stále přetrvává šum nebo chcete-li získat další informace o vypnutí modemu DSL, požádejte o technickou podporu poskytovatele služby DSL. Můžete se obrátit také na telekomunikační společnost.

 Používáte-li telefonní rozdělovač, tento rozdělovač může být příčinou problémů s faxováním (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP All-in-One přímo do telefonní zásuvky ve zdi.

Zařízení HP All-in-One nemůže faxy přijímat, může je ale odesílat

Řešení

- Pokud službu rozlišovacího vyzvánění nepoužíváte, nastavte hodnotu Odpověď na typ zvonění na zařízení HP All-in-One na Všechna zvonění.
 Další informace uvádí téma Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění).
- Je-li položka Automatická odpověď nastavena na hodnotu Vypnuto, budete muset přijímat faxy ručně. Jinak zařízení HP All-in-One nebude faxy přijímat. Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu Ruční příjem faxu.
- Pokud máte na stejném čísle, jaké používáte pro faxování volání, také službu hlasové pošty, musíte faxy přijímat ručně, nikoliv automaticky. To znamená, že při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Informace o nastavení zařízení HP All-in-One při současném používání služby hlasové pošty uvádí téma Nastavení faxu. Další informace o ručním příjmu faxů naleznete v tématu Ruční příjem faxu.

- Jestliže je na stejné telefonní lince jako zařízení HP All-in-One připojen počítačový modem, zkontrolujte, zda není software modemu nastaven na automatický příjem faxů. Modemy se zapnutým automatickým příjmem faxů převezmou všechny příchozí faxy, čímž zabrání zařízení HP All-in-One přijmout faxová volání.
- Pokud je na stejné telefonní lince jako zařízení HP All-in-One připojen záznamník, může docházet k těmto problémům:
 - Odchozí zpráva může být příliš dlouhá nebo příliš hlasitá, takže zařízení HP All-in-One nedokáže rozpoznat faxové tóny. To může vést k odpojení volajícího faxu.
 - Záznamník může zavěsit příliš rychle po přehrání zprávy pro volajícího, pokud není schopen detekovat, že se volající pokouší zanechat zprávu, jako když volá fax. To zabraňuje zařízení HP All-in-One rozpoznat faxové tóny. Tento problém je častější u digitálních záznamníků.

Zkuste následující kroky:

- Zkontrolujte, zda je zařízení HP All-in-One nastaveno na automatický příjem faxů. Informace o nastavení zařízení HP All-in-One na automatický příjem faxů naleznete v tématu Nastavení zařízení HP All-in-One pro příjem faxů.
- Zkontrolujte, zda je nastavení Počet zazvonění před odpovědí správné. Nastavte záznamník na odpověď po 4 zazvoněních a zařízení HP All-in-One na odpověď po maximálním počtu zazvonění podporovaném zařízením. (Maximální počet zazvonění se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a zařízení HP All-in-One bude sledovat linku. Pokud zařízení HP All-in-One rozpozná faxové tóny, přijme zařízení HP All-in-One fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí hlášení. Informace o nastavení počtu zazvonění před odpovědí naleznete v tématu Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.
- Odpojte záznamník a zkuste přijmout fax. Pokud přijmete fax bez záznamníku, může to být právě záznamník, co problémy způsobuje.
- Znovu připojte telefonní záznamník a opakovaně nahrajte odchozí zprávu. Zpráva musí být co nejkratší (ne delší než 10 sekund) a při jejím nahrávání byste měli mluvit tlumeně a pomalu. Na konci zprávy nechte pauzu o délce 3 - 4 sekund bez hluku na pozadí. Znovu zkuste přijmout fax.



Poznámka Některé digitální záznamníky nemusí ukládat zaznamenané ticho na konci odchozí zprávy. Přehrajte si a ověřte zprávu pro volajícího.

Jestliže zařízení HP All-in-One sdílí stejnou telefonní linku s ostatními typy telefonních zařízení, například se záznamníkem, modemem v počítači nebo telefonní ústřednou s více porty, může být úroveň intenzity faxového signálu snížena. To může způsobit problémy při přijímání faxu. Pokud chcete zjistit, zda je příčinou problémů jiné zařízení, odpojte od telefonní linky vše kromě zařízení HP All-in-One a zkuste přijmout fax. Pokud po odpojení zařízení bude možné úspěšně přijímat faxy, je problém

- způsoben dalším zařízením. Pokuste se po jednom přidávat další zařízení a vždy přijměte fax, až rozpoznáte, která součást zařízení problém způsobuje.
- Pokud máte zvláštní vyzvánění pro faxové telefonní číslo (používáte službu rozlišovacího vyzvánění poskytovanou telekomunikační společností), zkontrolujte, zda je funkce Odpověď na typ zvonění na zařízení HP All-in-One nastavena odpovídajícím způsobem. Jestliže například telekomunikační společnost přiřadila faxovému číslu dvojité vyzvánění, ujistěte se, že je zvoleno nastavení Dvojitá zvonění jako hodnota pro Odpověď na typ zvonění. Informace o způsobu změny tohoto nastavení uvádí téma Změna odpovědi podle typu zvonění (rozlišovací vyzvánění).



Poznámka Zařízení HP All-in-One nedokáže některé typy zvonění rozpoznat, například zvonění střídající krátká a dlouhá zazvonění. Pokud máte problém s typem zvonění tohoto typu, požádejte telefonního operátora o přidělení nealternativního typu zvonění.

Zařízení HP All-in-One nemůže odesílat faxy, může je ale přijímat

Řešení

- Zařízení HP All-in-One možná vytáčí spojení příliš rychle nebo příliš brzy. Zřejmě bude nutné vložit do číselné řady mezery. Pokud například potřebujete před vytočením telefonního čísla získat přístup k vnější lince, vložte mezeru za číslo pro přístup. Pokud voláte číslo 95555555 a 9 slouží k přístupu na vnější linku, můžete mezery vložit následujícím způsobem: 9-555-5555. Pokud chcete mezeru vložit během vytáčení, stiskněte opakovaně tlačítko Opakovaná volba/pauza, dokud se nezobrazí znak pomlčky.
 - Pokud k odeslání faxu používáte rychlou volbu, vytvořte znovu zadání rychlé volby a vložte do číselné řady mezery. Další informace o rychlých volbách naleznete v tématu Nastavení rychlých voleb.
- Číslo zadané při odesílání faxu nemá správný formát. Zkontrolujte, zda je zadané faxové číslo správné a zda má správný formát. V závislosti na telefonním systému může být například třeba vytočit předvolbu 9.
 Jestliže telefonní linka používá systém PBX, zkontrolujte, zda se před vytočením faxového čísla vytáčí číslo pro přístup na vnější linku.
- Přijímající fax má poruchu. Chcete-li to ověřit, zavolejte na faxové číslo z
 telefonu a poslechněte si faxové tóny. Pokud faxové tóny nejsou slyšet,
 přijímající fax je zřejmě vypnutý nebo odpojený nebo může na telefonní lince
 příjemce rušit služba hlasové pošty. Můžete také požádat příjemce, aby
 zkontroloval, zda jeho faxový přístroj nemá poruchu.

Záznamník zaznamenává faxové tóny

Řešení

 Zkontrolujte, zda je zařízení HP All-in-One nastaveno na automatický příjem faxů. Je-li zařízení HP All-in-One nastaveno na ruční příjem faxů, zařízení HP All-in-One nebude odpovídat na příchozí volání. Při přijímání příchozích

- faxových volání musíte být osobně přítomni, jinak zařízení HP All-in-One fax nepřijme a záznamník nahraje faxové tóny. Informace o nastavení zařízení HP All-in-One na automatický příjem faxů naleznete v tématu Nastavení zařízení HP All-in-One pro příjem faxů.
- Zkontrolujte, zda je nastavení Počet zazvonění před odpovědí správné. Počet zazvonění do odpovědí zařízení HP All-in-One by měl být vyšší než počet zazvonění před odpovědí záznamníku. Pokud jsou záznamník i zařízení HP All-in-One nastaveny na stejný počet zazvonění před odpovědí, odpoví na volání obě zařízení a faxové tóny se nahrají na záznamník. Nastavte záznamník na odpověď po 4 zazvoněních a zařízení HP All-in-One na odpověď po maximálním počtu zazvonění podporovaném zařízením. (Maximální počet zazvonění se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a zařízení HP All-in-One bude sledovat linku. Pokud zařízení HP All-in-One rozpozná faxové tóny, přijme zařízení HP All-in-One fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní záznamník zaznamená příchozí zprávu. Informace o nastavení počtu zazvonění před odpovědí naleznete v tématu Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu.

Na telefonní lince je slyšet statický šum při připojení zařízení HP All-in-One

Řešení


- Zkontrolujte, zda k připojení do telefonní zásuvky ve zdi používáte telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One. Jeden konec tohoto telefonního kabelu se připojuje do portu s označením 1-LINE na zařízení HP All-in-One, druhý konec je třeba zapojit do telefonní zásuvky ve zdi. Není-li dodaný telefonní kabel dostatečně dlouhý, je možné jej prodloužit. Další informace uvádí téma Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One není dostatečně dlouhý.
- Pokud používáte telefonní rozdělovač kanálů, může na telefonní lince způsobovat statický šum. (Rozdělovač je zařízení se dvěma konektory, které se zapojuje do telefonní zásuvky ve zdi.) Zkuste rozdělovač odpojit a připojit zařízení HP All-in-One přímo do telefonní zásuvky ve zdi.
- Pokud pro zařízení HP All-in-One nepoužíváte správně uzemněnou elektrickou zásuvku, na telefonní lince může být slyšet statický tón. Zkuste zařízení zapojit do jiné elektrické zásuvky.

Telefonní kabel dodaný se zařízením HP All-in-One není dostatečně dlouhý

Řešení Není-li telefonní kabel, který byl dodán spolu se zařízením HP All-in-One, dostatečně dlouhý, můžete k jeho prodloužení použít propojovací člen. Propojovací člen můžete zakoupit v obchodě s elektronikou, který dodává příslušenství k telefonům. Budete také potřebovat další telefonní kabel, který může být standardní telefonní kabel, který doma nebo v kanceláři možná již máte.

Prodloužení telefonního kabelu

- Jeden konec telefonního kabelu dodaného spolu se zařízením HP All-in-One zapojte do propojovacího členu a pak zapojte druhý konec do zdířky označené "1-LINE" na zadní straně zařízení HP All-in-One.
- 2. Druhý telefonní kabel připojte k volnému portu na spojce a k telefonní zásuvce, jak je zobrazeno níže.

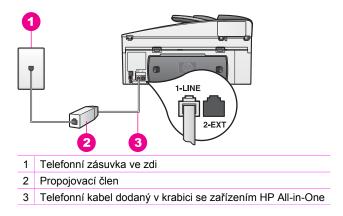

Vyskytují se problémy s faxováním přes Internet

Řešení

Ověřte si následující:

- Služba FoIP nemusí řádně pracovat, pokud zařízení HP All-in-One odesílá a
 přijímá faxy vyšší rychlostí (33600 b/s). Jestliže máte problémy s odesíláním
 a přijímáním faxů při využívání služby faxování prostřednictvím Internetu,
 použijte pomalejší rychlost faxu. To můžete provést změnou nastavení
 Rychlost faxu z hodnoty Vysoká (výchozí nastavení) na Střední. Informace
 o způsobu změny tohoto nastavení uvádí téma Nastavení rychlosti faxu.
- Faxy můžete odesílat a přijímat pouze připojením telefonní linky ke konektoru označenému "1-LINE" na HP All-in-One a nikoliv z konektoru Ethernet. To znamená, že spojení se sítí Internet musí být zajištěno buď pomocí převodníkové krabice (zajišťující standardní analogový konektor pro připojení faxu), nebo přes telefonního operátora.
- U telefonního operátora ověřte, že jím poskytovaná internetová telefonní služba podporuje faxování. Pokud faxování nepodporuje, nebudete moci odesílat a přijímat faxy přes Internet.

Odstraňování provozních problémů

Část týkající se odstraňování problémů s produktem HP Officejet 7200 All-in-One series v **nápovědě k aplikaci HP Image Zone** obsahuje tipy pro odstranění některých nejběžnějších problémů, souvisejících se zařízením HP All-in-One.

Chcete-li získat přístup k informacím o odstraňování problémů v počítači se systémem Windows, přejděte do programu **Správce HP**, klepněte na položku **Nápověda** a vyberte možnost **Odstraňování problémů a podpora**. Pokyny k odstraňování problémů jsou rovněž k dispozici pomocí tlačítka Nápověda u některých chybových hlášení.

V počítačích Macintosh s operačním systémem OS X v10.1.5 a novějším lze informace o odstraňování problémů získat klepnutím na ikonu **HP Image Zone** v doku, volbou položky **Help** (Nápověda) z panelu nabídky, volbou položky **HP Image Zone Help** (Nápověda HP Image Zone) z nabídky **Help** (Nápověda) a následnou volbou HP Officejet 7200 All-in-One series v Help Viewer (Zobrazení nápovědy).

Máte-li přístup k síti Internet, můžete vyhledat pomoc na webovém serveru společnosti HP na adrese:

www.hp.com/support

Po zobrazení výzvy zadejte zemi nebo oblast a klepnutím na položku **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) získáte informace o kontaktu na technickou podporu.

Webové stránky poskytují také odpovědi na často kladené otázky.

Odstraňování problémů s papírem

Chcete-li zamezit uvíznutí papíru, používejte jen typy papíru doporučené pro zařízení HP All-in-One. Seznam doporučených papírů naleznete v části Doporučené papíry nebo na stránce www.hp.com/support. Po zobrazení výzvy zadejte zemi nebo oblast a klepnutím na položku **Contact HP** (Kontaktovat společnost HP) získáte informace o kontaktu na technickou podporu.

Do zásobníku nezakládejte zvlněný nebo zmuchlaný papír nebo papír s ohnutými či roztrhanými okraji. Další informace naleznete v části Předcházení uvíznutí papíru.

Pokud papír v zařízení uvízne, postupujte podle těchto pokynů a odstraňte jej.

Papír uvízl v zařízení HP All-in-One

Řešení

 Stiskněte úchyty na zadních dvířkách pro čištění a dvířka odstraňte tak, jak znázorňuje následující obrázek.
 Jestliže bylo zařízení HP All-in-One dodáno s příslušenstvím pro oboustranný tisk, zařízení pravděpodobně nemá zde zobrazená zadní dvířka pro čištění. K odstranění uvíznutého papíru možná budete muset příslušenství demontovat. Další informace uvádí tištěná příručka dodaná s příslušenstvím pro oboustranný tisk.





Upozornění Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části zařízení HP All-in-One, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu. Uvíznuté papíry vždy odstraňujte ze zadních dvířek pro čištění.

Jemně vytáhněte papír z válečků. 2.




Upozornění Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne. xkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř zařízení nezůstaly zbytky papíru. Pokud ze zařízení HP All-in-One neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

- Vraťte zadní dvířka pro čištění na původní místo. Jemně zatlačte dvířka směrem dopředu, dokud nezapadnou na původní místo.
- Stisknutím tlačítka OK pokračujte v aktuální úloze.

Papír uvízl v automatickém podavači

Řešení

- Vyjměte zásobník podavače dokumentů vytažením ze zařízení HP All-in-One.
- Zvedněte kryt automatického podavače dokumentů.

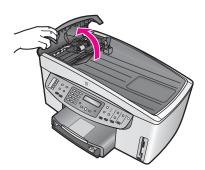

Jemně vytáhněte papír z válečků.



Upozornění Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne. zkontrolujte, zda mezi válečky nebo kolečky uvnitř automatického podavače neuvízly zbytky papíru. Pokud ze zařízení HP All-in-One neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

V ojedinělých případech vážných uvíznutí papíru budete možná muset demontovat čelní desku z přední části automatického podavače dokumentů a po zvednutí podávací sestavy odstranit útržky papíru, které se dostaly hluboko dovnitř automatického podavače dokumentů. Další informace naleznete v části Automatický podavač podává buď více stránek najednou, nebo nepodává žádné stránky..

4. Zavřete kryt automatického podavače dokumentů a poté jej opět připevněte k zásobníku podavače dokumentů.

Papír uvízl ve volitelném příslušenství pro oboustranný tisk

Pravděpodobně bude třeba demontovat příslušenství pro oboustranný tisk. Další informace uvádí tištěná příručka dodaná s příslušenstvím pro oboustranný tisk.



Poznámka Pokud jste před odstraňováním uvíznutého papíru zařízení HP All-in-One vypnuli, zapněte je a spusťte znovu tiskovou, kopírovací nebo faxovou úlohu.

Automatický podavač podává buď více stránek najednou, nebo nepodává žádné stránky.

Uvnitř automatického podavače bude třeba vyčistit oddělovač nebo Příčina válečky. Na oddělovači a válečcích se po delším používání může usazovat tuha, vosk nebo inkoust. Totéž se může stát i při kopírování ručně psaných předloh nebo předloh vytištěných s použitím velkého množství inkoustu.

- Pokud automatický podavač nepodává žádné stránky, je třeba vyčistit válečky uvnitř automatického podavače.
- Pokud automatický podavač podává více stránek najednou, je třeba vyčistit oddělovač uvnitř automatického podavače.

Do zásobníku podavače dokumentů vložte jeden nebo dva listy nepoužitého obyčejného bílého papíru plného formátu a stiskněte tlačítko Kopírovat černobíle, tím tyto stránky projdou celým automatickým podavačem dokumentů. Obyčejný papír uvolní a vstřebá usazeniny z válečků a oddělovače.




L rip Pokud automatický podavač dokumentů neodebere obyčejný papír, zkuste vyčistit přední váleček. Očistěte váleček měkkým hadříkem, který nezanechává vlákna, navlhčeným destilovanou vodou.


Pokud problém přetrvává nebo pokud automatický podavač obyčejný papír nepodá, lze válečky a oddělovač vyčistit i ručně. Demontujte čelní desku z přední části automatického podavače dokumentů. To umožní získat přístup k podávací sestavě uvnitř automatického podavače dokumentů a vyčistit válečky nebo oddělovací blok. Potom znovu upevněte čelní desku, jak je popsáno v následujících postupech.

Odstranění čelní desky z přední části automatického podavače dokumentů


Odeberte veškeré předlohy z podavače dokumentů.



Podle obrázku 1 zvedněte kryt automatického podavače dokumentů.

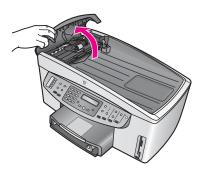

- 3. Zvedněte víko zařízení HP All-in-One, jako byste vkládali předlohu na skleněnou podložku.
 - Obrázek 2 znázorňuje otevřené víko a umístění drážky (1) poblíž pravého horního okraje spodní strany víka (2).

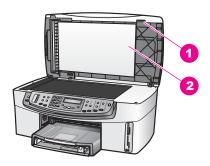


Obrázek 2

- 1 Drážka
- 2 Spodní strana víka
- 4. Podle obrázku 3 vložte jeden nebo dva prsty do drážky.



Upozornění Zatím nevytahujte čelní desku zcela ven. Z vnitřní strany čelní desky zcela vlevo je umístěna plastová západka, která uchycuje čelní desku na jejím místě. Kdybyste vytáhli čelní desku přímo ven, mohli byste poškodit tuto plastovou západku na vnitřní straně čelní desky.

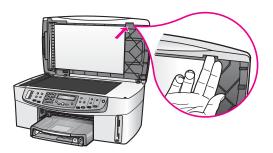


- Při spouštění krytu zpět nechejte prsty v drážce, dokud není víko téměř zavřené.
- 6. Podle obrázku 4 palcem zatlačte na vrchní stranu čelní desky (1) a zároveň prsty vytahujte spodní část směrem od pravé strany zařízení HP All-in-One. Opatrným kroutivým pohybem uvolněte pravou stranu čelní desky.



Obrázek 4


- 1 Čelní deska
- 7. Podle obrázku 5 posouvejte čelní desku vlevo (1), až se plastová západka na levé straně přestane dotýkat jakékoli části zařízení HP All-in-One, potom vytáhněte čelní desku ze zařízení (2).

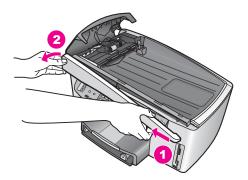

Obrázek 5

Čištění válečků nebo oddělovacího bloku


1. Pomocí modrozeleného madla (1) zobrazeného na obrázku 6 zvedněte podávací sestavu (2).

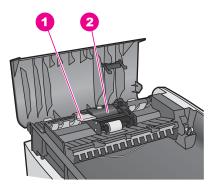

Obrázek 6

1	Madlo
2	Podávací sestava


To poskytne snadný přístup k válečkům (3) a oddělovacímu bloku (4), jak znázorňuje obrázek 7.

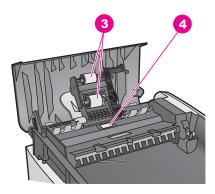

- 3 Válečky4 Oddělovací blok
- Destilovanou vodou zvlhčete tkaninu, ze které se neuvolňují vlákna, a vymačkejte ji.
- 3. Vlhkou tkaninou otřete z válečků a oddělovače všechny usazeniny.
- Pokud se usazeniny nepodaří odstranit destilovanou vodou, použijte isopropylalkohol (denaturovaný líh).
- 5. Pomocí modrozeleného madla spusťte podávací sestavu.

Připevnění čelní desky na přední část automatického podavače dokumentů

 Jak znázorňuje obrázek 8, zahákněte čelní desku na levou stranu zařízení HP All-in-One tak, aby se plastová západka (2) zcela vlevo na vnitřní straně čelní desky zachytila v drážce (1) v přední části automatického podavače dokumentů.

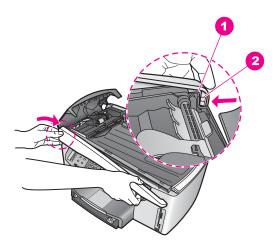

- 1 Drážka
- 2 Plastová západka
- 2. Podle obrázku 9 vyrovnejte pravou hranu čelní desky s pravou stranou zařízení HP All-in-One a stlačte pravou stranu čelní desky, až pevně zaklapne na své místo.



Obrázek 9

- 3. Podle obrázku 10 položte ruce do blízkosti středu čelní desky a stlačte ji, až zaklapne na své místo.
 - Při zaklapnutí levé i pravé strany na správné místo byste měli zřetelně slyšet cvaknutí.




- 4. Zavřete kryt automatického podavače dokumentů.
- 5. Pokud jste vyjmuli zásobník podavače dokumentů, znovu jej upevněte.


Odstraňování problémů s tiskovou kazetou

Pokud se vyskytnou potíže s tiskem, mohou být příčinou problémy s některou z tiskových kazet. Zkuste následující kroky:

 Vyjměte pravou tiskovou kazetu a zkontrolujte, zda byla odstraněna ochranná páska. Pokud jsou inkoustové trysky chráněny páskou, opatrně ji odstraňte pomocí růžového vytahovacího poutka. Nedotýkejte se inkoustových trysek ani kontaktů v barvě mědi.

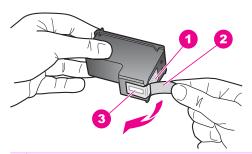

- 1 Kontakty v barvě mědi
- 2 Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací nutno odstranit)
- 3 Inkoustové trysky pod páskou
- 2. Vraťte tiskovou kazetu na místo a zkontrolujte, zda je řádně usazena a zabezpečena.

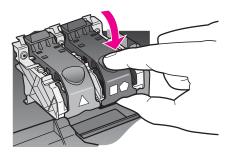

- 3. Opakujte kroky 1 a 2 s levou tiskovou kazetou.
- 4. Pokud problém přetrvává, vytiskněte protokol autotestu a zjistěte, zda je příčina problému v tiskových kazetách. Tento protokol obsahuje užitečné informace o tiskových kazetách, včetně údajů o jejich stavu. Další informace naleznete v části Tisk protokolu autotestu.
- Pokud protokol autotestu uvádí problém, vyčistěte tiskové kazety.
 Další informace naleznete v části Čištění tiskových kazet.
- 6. Pokud potíže přetrvávají, vyčistěte kontakty v barvě mědi na tiskových kazetách. Další informace naleznete v části Čištění kontaktů tiskové kazety.
- Jestliže stále dochází k potížím s tiskem, zjistěte, která tisková kazeta tyto potíže způsobuje, a vyměňte ji.

Odstraňování problémů s tiskem

Dokument se nevytiskl

Řešení Je-li instalováno více tiskáren, přesvědčte se, že jste v softwarové aplikaci pro tisk vybrali zařízení HP Officejet 7200 All-in-One series.



Poznámka Zařízení HP All-in-One lze nastavit jako výchozí tiskárnu. Tiskárna pak bude kdykoli při tisku ze softwarové aplikace vybrána automaticky. Další informace naleznete v elektronické nápovědě pro odstraňování problémů v aplikaci **HP Image Zone**, která je součástí dodaného softwaru.

Řešení Zkontrolujte stav zařízení HP All-in-One a ověřte, že nedošlo k chybám, jako třeba k uvíznutí nebo nedostatku papíru. Zkuste následující kroky:

- Zkontrolujte displej ovládacího panelu zařízení HP All-in-One a zjistěte, zda nejsou zobrazeny chybové zprávy.
- Uživatelé systému Windows Zkontrolujte stav zařízení HP All-in-One prostřednictvím počítače. V aplikaci Správce HP klepněte na možnost Stav.

Vyřešte všechny nalezené chyby. Další informace o chybových zprávách naleznete v elektronické nápovědě pro odstraňování problémů v aplikaci **HP Image Zone**.

Odstraňování problémů s paměťovou kartou

Následující rady pro odstraňování problémů se týkají jen uživatelů aplikace iPhoto používajících počítač Macintosh.

Paměťová karta byla vložena do síťově zapojeného zařízení HP All-in-One, ale aplikace iPhoto ji nevidí.

Řešení Paměťová karta se musí objevit na pracovní ploše, aby ji aplikace iPhoto mohla najít, avšak paměťová karta, vložená do zařízení HP All-in-One zapojeného do sítě, se na pracovní plochu neumístí automaticky. Spustíte-li aplikaci iPhoto ze složky nebo dvojitým klepnutím na alias, aplikace nemůže rozpoznat vloženou, ale nepřipojenou paměťovou kartu. Namísto toho spusťte aplikaci Správce HP a vyberte položku iPhoto v nabídce More Applications (Další aplikace). Když tímto způsobem spustíte aplikaci iPhoto z programu Správce HP, aplikace uvidí a umístí paměťovou kartu automaticky.

Na paměťové kartě se nalézají videoklipy, ale tyto klipy se neobjeví v aplikaci iPhoto po importu obsahu paměťové karty.

Řešení Aplikace iPhoto pracuje jen s nehybnými fotografiemi. Chcete-li pracovat s videoklipy i s nehybnými obrázky, použijte funkci **Unload Images** (Načíst obrázky) z programu **Správce HP**.

Aktualizace zařízení

Budete-li vyzvání Podporou zákazníků společnosti HP nebo zprávou v počítači, aktualizujte produkt HP All-in-One. Existuje několik metod aktualizace. Každá z nich vyžaduje načtení souboru do počítače a spuštění **Device Update Wizard** (Průvodce aktualizací zařízení).

Aktualizace zařízení (Windows)

Pro aktualizaci zařízení použijte jednu z následujících metod:

- Pokud jste byli vyzváni Podporou zákazníků společnosti HP, použijte webový prohlížeč a stáhněte z webových stránek www.hp.com/support aktualizaci pro zařízení HP All-in-One. Bude se jednat o samorozbalitelný spustitelný soubor s příponou EXE. Po poklepání souboru .exe se v počítači spustí Device Update Wizard (Průvodce aktualizací zařízení).
- Použijte obslužný program Software Update dodávaný se softwarem HP Image Zone a v předem definovaných intervalech automaticky vyhledejte aktualizaci zařízení na webové stránce technické podpory společnosti HP. Další informace o nástroji Aktualizace softwaru naleznete v elektronické nápovědě HP Image Zone.



Poznámka Po instalaci nástroje **Aktualizace softwaru** do počítače tento program vyhledá možné aktualizace zařízení. Pokud nemáte poslední verzi nástroje **Aktualizace softwaru** v době instalace, zobrazí se dialogové okno s výzvou k aktualizaci. Potvrďte operaci aktualizace. Po dokončení aktualizace restartujte obslužný program **Aktualizace softwaru**, tím aktualizaci přizpůsobíte svému zařízení HP All-in-One.

Postup pro aktualizaci zařízení

- 1. Použijte jeden z následujících postupů:
 - Poklepejte na aktualizační soubor .exe, který jste stáhli z webových stránek www.hp.com/support.
 - Po výzvě přijměte aktualizaci zařízení nalezenou nástrojem Aktualizace softwaru.

Na obrazovce počítače se zobrazí Průvodce aktualizací zařízení.

- Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Výběr zařízení.
- 3. V zobrazeném seznamu zařízení vyberte zařízení HP All-in-One a klepněte na
 - Zobrazí se obrazovka **Důležité informace**.
- 4. Zkontrolujte, zda počítač a zařízení splňují uvedené požadavky.
- Jestliže zařízení požadavky splňují, klepněte na položku Aktualizovat.
 Na displeji zařízení se zobrazí indikátor průběhu nebo obdobný ukazatel.
- 6. Neodpojujte, nevypínejte ani jinak nenarušujte chod zařízení při jeho aktualizaci.



tlačítko Další.

Poznámka Pokud aktualizaci přerušíte nebo pokud se zobrazí chybové hlášení, že aktualizace selhala, spojte se se střediskem technické podpory společnosti HP.

Po opětovném spuštění zařízení HP All-in-One se v počítači zobrazí okno **Aktualizace dokončena** a zařízení vytiskne zkušební stránku.

 Zařízení je nyní aktualizováno. Nyní můžete zařízení HP All-in-One bez obav používat.

Aktualizace zařízení (Macintosh)

Budete-li vyzvání Podporou zákazníků společnosti HP nebo chybovou zprávou, použijte následujícím způsobem instalační program pro aktualizaci zařízení a aktualizuje zařízení HP All-in-One:

- 1. Použijte webový prohlížeč a stáhněte aktualizaci pro zařízení HP All-in-One z webových stránek www.hp.com/support.
- Poklepejte na stažený soubor.
 V počítači se spustí instalační program.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aktualizaci zařízení HP All-in-One.
- 4. Novým spuštěním zařízení HP All-in-One proces aktualizace dokončete.

17 Podpora společnosti HP

Společnost Hewlett-Packard poskytuje pro zařízení HP All-in-One internetovou a telefonickou podporu.

Tato kapitola poskytuje informace o způsobech získávání podpory prostřednictvím sítě Internet, o možnostech spojení s podporou zákazníků společnosti HP, o přístupu k sériovému číslu a servisnímu identifikačnímu číslu, o možnostech volání v Severní Americe během záruční doby, o možnostech volání podpory zákazníků společnosti HP v Japonsku, Koreji a zbytku světa, o volání na pozáruční služby v Austrálii a o přípravě zařízení HP All-in-One k odeslání. Pokud nemůžete nalézt potřebnou odpověď v tištěné nebo elektronické dokumentaci dodané s produktem, využijte jednu ze služeb technické podpory HP, které jsou uvedeny na následujících stránkách. Některé služby podpory jsou k dispozici pouze v USA a Kanadě, zatímco jiné jsou dostupné v mnoha zemích a oblastech po celém světě. Pokud v seznamu zemí a oblastí nenajdete číslo služby technické podpory pro příslušnou zemi/oblast, požádejte o pomoc nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti HP.

Získání podpory a dalších informací ze sítě Internet

Máte-li přístup k síti Internet, můžete získat pomoc na serveru www.hp.com/support. Tento webový server nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.

Záruční podpora

Než budete moci využít servisních služeb společnosti HP, je třeba se nejprve obrátit na servisní středisko společnosti HP nebo na středisko podpory zákazníků společnosti HP, kde získáte základní informace o odstraňování problémů. Kroky, které je třeba provést před voláním zákaznické podpory, jsou uvedeny v části Podpora zákazníků společnosti Hewlett-Packard.



Poznámka Tyto informace neplatí pro zákazníky v Japonsku. Informace o servisních možnostech v Japonsku uvádí část Služba rychlé výměny (Quick Exchange Service) HP (Japonsko).

Rozšíření záruky

V závislosti na zemi/oblasti pobytu vám společnost HP může nabídnout za dodatečný poplatek rozšíření záruky, které prodlužuje nebo vylepšuje vaší standardní záruku na produkt. Dostupné možnosti mohou zahrnovat prioritní telefonickou podporu, službu vrácení nebo výměnu následující pracovní den. Servisní podpora začíná dnem zakoupení produktu a sadu je nutné zakoupit v limitované době od nákupu produktu.

Chcete-li získat více informací, postupujte takto:

- V USA se obratte na poradce HP na telefonním čísle 1-866-234-1377.
- V ostatních částech světa se obraťte na místní středisko podpory zákazníků společnosti HP. Seznam čísel mezinárodní zákaznické podpory najdete v části Volání v dalších částech světa.
- Přejděte na webovou stránku společnosti HP: www.hp.com/support

Pokud k tomu budete vyzváni, zvolte zemi nebo oblast a prohlédněte si informace o záruce.

Vrácení zařízení HP All-in-One do servisu

Před vrácením zařízení HP All-in-One do servisu musíte nejprve zavolat středisko podpory zákazníků HP. Kroky, které je třeba provést před voláním zákaznické podpory, jsou uvedeny v části Podpora zákazníků společnosti Hewlett-Packard.



Poznámka Tyto informace se nevztahují na zákazníky v Japonsku. Informace o servisních možnostech v Japonsku uvádí část Služba rychlé výměny (Quick Exchange Service) HP (Japonsko).

Podpora zákazníků společnosti Hewlett-Packard

Se zařízením HP All-in-One mohou být dodávány softwarové aplikace jiných společností. Pokud máte potíže s některou z těchto aplikací, získáte nejlepší technickou pomoc od odborníka příslušné společnosti.

Pokud potřebujete kontaktovat středisko podpory zákazníků společnosti HP, proveďte před voláním následující kroky.

- 1. Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
 - a. Zařízení HP All-in-One je připojeno ke zdroji napájení a je zapnuté.
 - b. Příslušné tiskové kazety jsou správně nainstalovány.
 - c. Ve vstupním zásobníku je správně vložen doporučený papír.
- 2. Restartujte zařízení HP All-in-One následujícím způsobem:
 - a. Vypněte zařízení HP All-in-One stisknutím tlačítka Zapnout.
 - b. Odpojte napájecí kabel v zadní části zařízení HP All-in-One.
 - c. Připojte napájecí kabel zpět k zařízení HP All-in-One.
 - d. Zapněte zařízení HP All-in-One stisknutím tlačítka Zapnout.
- Další informace získáte na adrese www.hp.com/support.
 Tyto webové stránky nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.
- Pokud potíže trvají a pokud se potřebujete spojit se zástupcem podpory zákazníků společnosti HP, postupujte následujícím způsobem:
 - a. Mějte připraven název zařízení HP All-in-One tak, jak je uveden na ovládacím panelu.
 - b. Vytiskněte protokol autotestu. Informace o tisku protokolu autotestu uvádí část Tisk protokolu autotestu.
 - c. Zhotovte barevnou kopii, kterou budete mít připravenu jako vzorový výtisk.
 - Připravte si podrobný popis problému.
 - e. Připravte si výrobní číslo a servisní identifikační číslo. Informace o zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla naleznete v části Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla.
- Zavolejte středisko podpory zákazníků HP. Během hovoru buďte poblíž svého zařízení HP All-in-One.

Zjištění sériového čísla a servisního identifikačního čísla

Pomocí nabídky Informace zařízení HP All-in-One můžete zjistit důležité informace.



Poznámka Pokud zařízení HP All-in-One nelze zapnout, naleznete sériové číslo na štítku v levém horním rohu zadní stěny zařízení. Sériové číslo je 10znakový kód v levém horním rohu štítku.

- Stiskněte a podržte tlačítko OK. Podržte stisknuté tlačítko OK a stiskněte tlačítko 4.
 Tím zobrazíte nabídku Informace.
- Opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Číslo modelu, a stiskněte tlačítko OK.
 - Zobrazí se servisní identifikátor. Tento identifikátor si poznamenejte.

- Stiskněte tlačítko Storno a opakovaně stiskněte tlačítko ▶, dokud se na displeji nezobrazí položka Sériové číslo.
- Stiskněte tlačítko OK.
 Na displeji se zobrazí sériové číslo. Úplné sériové číslo si poznamenejte.
- 5. Stisknutím tlačítka Storno vystoupíte z nabídky Informace.

Volání v Severní Americe v průběhu záruky

Volejte číslo **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Telefonní podpora v USA je k dispozici v angličtině a ve španělštině 24 hodin denně 7 dní v týdnu (dny a hodiny se mohou změnit bez oznámení). Tato služba je zdarma v průběhu záruční doby. Po záruce může být tato služba zpoplatněna.

Volání v dalších částech světa

Níže uvedená čísla byla platná v době vydání této příručky. Seznam aktuálních čísel mezinárodní technické podpory HP se zobrazí po zvolení příslušné země, oblasti nebo jazyka na webu www.hp.com/support.

Středisko technické podpory společnosti HP je možné telefonicky kontaktovat v následujících zemích nebo oblastech. Pokud vaše země/oblast není v seznamu uvedena, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší středisko prodeje a technické podpory společnosti HP. Během záruční doby je služba podpory poskytována zdarma. Hovor bude ovšem zpoplatněn podle mezinárodních tarifů. V některých případech může být účtován paušální poplatek.



Poznámka Sazby za hovor a za časovou jednotku uvedené v této části jsou přibližné.

Podrobnosti a podmínky telefonické podpory v Evropě získáte pro danou zemi nebo oblast na webu www.hp.com/support.

Můžete se také obrátit na svého prodejce nebo kontaktovat společnost Hewlett-Packard na telefonním čísle uvedeném v této příručce.

Vzhledem k tomu, že se neustále snažíme zlepšovat naše telefonické služby podpory, doporučujeme pravidelně číst na našich webových stránkách nové informace týkající se nabízených služeb a doručení.

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard
Alžírsko ¹	+213 61 56 45 43	Maroko ¹	+212 22 404747
Anglicky - mezinárodní	+44 (0) 207 512 5202	Maďarsko	+36 1 382 1111
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Mexiko	01-800-472-6684
Austrálie - v záruce	1300 721 147	Mexiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Austrálie – po záruce (hovor není bezplatný)	1902 910 910	Nigérie	+234 1 3204 999
Bahrajn	800 171	Nizozemsko (0,10 euro/ min)	0900 2020 165
Bangladéš	pošlete fax na číslo: +65-6275-6707	Norsko ²	+47 815 62 070

(pokračování)

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard
Belgie (francouzsky)	+32 070 300 004	Nový Zéland	0800 441 147
Belgie (holandsky)	+32 070 300 005	Německo (0,12 euro/ min)	+49 (0) 180 5652 180
Bolívie	800-100247	Omán	+971 4 366 2020
Brazílie (Demais Localidades)	0800 157751	Pákistán	pošlete fax na číslo: +65-6275-6707
Brazílie (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Palestina	+971 4 366 2020
Brunej	pošlete fax na číslo: +65-6275-6707	Panama	001-800-711-2884
Chile	800-360-999	Peru	0-800-10111
Dánsko	+45 70 202 845	Polsko	+48 22 5666 000
Dominikánská republika	1-800-711-2884	Portoriko	1-877-232-0589
Egypt	+20 2 532 5222	Portugalsko	+351 808 201 492
Ekvádor (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Rakousko	+43 1 86332 1000
Ekvádor (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Rumunsko	+40 (21) 315 4442
Filipíny	632-867-3551	Ruská federace, Moskva	+7 095 7973520
Finsko	+358 (0) 203 66 767	Ruská federace, Petrohrad	+7 812 3467997
Francie (0,34 euro/min)	+33 (0)892 69 60 22	Saúdská Arábie	800 897 1444
Guatemala	1800-999-5105	Singapur	65 - 62725300
Hongkong - zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky	+(852) 2802 4098	Slovensko	+421 2 50222444
Indie	91-80-8526900	Spojené arabské emiráty	+971 4 366 2020
Indie (zdarma)	1600-4477 37	Srí Lanka	pošlete fax na číslo: +65-6275-6707
Indonésie	62-21-350-3408	Střední východ (mezinárodní)	+971 4 366 2020
Irsko	+353 1890 923 902	Sýrie	+971 4 366 2020
Itálie	+39 848 800 871	Tchajwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Thajsko	0-2353-9000

Dodatek 17 (pokračování)

Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard	Země/oblast	Technická podpora společnosti Hewlett- Packard
Jamajka	1-800-711-2884	Trinidad a Tobago	1-800-711-2884
Japonsko	+81-3-3335-9800	Tunisko¹	+216 71 89 12 22
Jemen	+971 4 366 2020	Turecko	+90 216 579 71 71
Jižní Afrika (JAR)	086 0001030	Ukrajina, Kyjev	+7 (380 44) 4903520
Jižní Afrika, kromě JAR	+27 11 2589301	USA	1-800-474-6836 (1-800- HP invent).
Jordánsko	+971 4 366 2020	Velká Británie	+44 (0) 870 010 4320
Kambodža	pošlete fax na číslo: +65-6275-6707	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent).
Kanada - v záruce	(905) 206 4663	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada – po záruce (hovor není bezplatný)	1-877-621-4722	Vietnam	84-8-823-4530
Karibská oblast a střední Amerika	1-800-711-2884	Západní Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 366 2020	Česká republika	+420 261307310
Kolumbie	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Čína	021-38814518, 8008103888
Korea	+82 1588 3003	Řecko (zdarma z Kypru do Atén)	800 9 2649
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Řecko, mezinárodně	+30 210 6073603
Kuvajt	+971 4 366 2020	Řecko, v rámci země či oblasti	801 11 22 55 47
Libanon	+971 4 366 2020	Španělsko	+34 902 010 059
Lucembursko (francouzsky)	900 40 006	Švédsko	+46 (0) 77 120 4765
Lucembursko (německy)	900 40 007	Švýcarsko ³	+41 0848 672 672
Malajsie	1-800-805405		

¹ Toto telefonické středisko poskytuje podporu francouzsky mluvícím zákazníkům z následujících zemí/ oblastí: Maroko, Tunisko a Alžírsko.

² Poplatek za vedení hovoru: 0,55 norských korun (0,08 euro), cena za minutu: 0,39 norských korun (0,05 euro).

Toto telefonické středisko poskytuje podporu německy, francouzsky a italsky mluvícím zákazníkům ze Švýcarska (0,08 švýcarských franků/min. ve špičce, 0,04 švýcarských franků/min. mimo špičku).

Hovor v Austrálii v období záruky a po záruce

Pokud je váš produkt v záruce, volejte 1300 721 147.

Pokud produkt není v záruce, volejte 1902 910 910. Bude vám za každé volání účtován poplatek za mimozáruční podporu.

Volání střediska podpory zákazníků HP v Koreji

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Volání střediska podpory zákazníků HP v Japonsku.

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

Služba rychlé výměny (Quick Exchange Service) HP (Japonsko)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であって も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Příprava zařízení HP All-in-One k odeslání

Pokud po hovoru se střediskem podpory zákazníků HP nebo návratu na místo nákupu budete požádáni o zaslání zařízení HP All-in-One do servisu, vyjměte tiskové kazety a zabalte zařízení HP All-in-One do původního obalu, vyhnete se tak poškození produktu. Tiskové kazety můžete ze zařízení HP All-in-One vyjmout bez ohledu na to, zda je zapnuté nebo ne. Pokud je nutné zařízení HP All-in-One vyměnit, ponechejte si napájecí kabel a překryvný segment ovládacího panelu.

Tato část obsahuje pokyny o způsobu vyjímání tiskových kazet z funkčního zařízení HP All-in-One, vyjímání tiskových kazet z nefunkčního zařízení HP All-in-One, vyjmutí překryvného segmentu ovládacího panelu a zabalení zařízení HP All-in-One.



Poznámka Tyto informace neplatí pro zákazníky v Japonsku. Informace o servisních možnostech v Japonsku uvádí část Služba rychlé výměny (Quick Exchange Service) HP (Japonsko).

Vyjmutí tiskových kazet z funkčního zařízení HP All-in-One

- Zapněte zařízení HP All-in-One.
 Pokud nelze zařízení zapnout, vyhledejte informace v části Vyjmutí tiskových kazet z
 nefunkčního zařízení HP All-in-One.
- Otevřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet.
- Počkejte, až se držák kazet zastaví a zůstane v klidu, vyjměte tiskové kazety z příslušných patic a stiskněte západky do dolní polohy. Informace o vyjmutí tiskových kazet naleznete v části Výměna tiskových kazet.



Poznámka Vyjměte obě tiskové kazety a stiskněte obě západky do dolní polohy. Pokud tento krok vynecháte, může se zařízení HP All-in-One poškodit.

- 4. Umístěte tiskové kazety do chrániče (nebo do vzduchotěsného obalu, pokud jej máte), aby nevyschly, a odložte je. Neposílejte je spolu se zařízením HP All-in-One, pokud k tomu nedostanete pokyn od zástupce zákaznické podpory HP.
- 5. Zavřete dvířka pro přístup k držáku tiskových kazet a počkejte několik minut, až se držák tiskových kazet přemístí do své parkovací polohy (na pravé straně).



Poznámka Před vypnutím zařízení HP All-in-One zkontrolujte, zda se skener přemístil do parkovací polohy.

- 6. Stisknutím tlačítka Zapnout vypněte zařízení HP All-in-One.
- 7. Odpojte napájecí kabel od zdroje a poté od zařízení HP All-in-One.



Poznámka Se zařízením HP All-in-One nevracejte napájecí kabel ani zdroj napájení. Vyměněné zařízení HP All-in-One nebude dodáno s těmito položkami. Uložte napájecí kabel a zdroj napájení na bezpečném místě, dokud neobdržíte vyměněné zařízení HP All-in-One.

 Informace o úplné přípravě k odeslání naleznete v tématu Vyjmutí překryvného segmentu ovládacího panelu a zabalení zařízení HP All-in-One.

Vyjmutí tiskových kazet z nefunkčního zařízení HP All-in-One

Pokud potřebujete vyjmout tiskové kazety před odesláním a zařízení HP All-in-One nelze zapnout, postupujte podle těchto kroků. Pokud zařízení lze zapnout, vyhledejte informace v části Vyjmutí tiskových kazet z funkčního zařízení HP All-in-One. Odblokujte držák tiskové kazety, vyjměte tiskové kazety a poté zablokujte držák tiskové kazety podle následujících kroků.

Odpojte napájecí kabel od zdroje a poté od zařízení HP All-in-One.



Poznámka Se zařízením HP All-in-One nevracejte napájecí kabel ani zdroj napájení. Vyměněné zařízení HP All-in-One nebude dodáno s těmito položkami. Uložte napájecí kabel a zdroj napájení na bezpečném místě, dokud neobdržíte vyměněné zařízení HP All-in-One.

 Postavte se čelem k zařízení HP All-in-One, otáčejte pravou stranou směrem k sobě tak dlouho, dokud přibližně 12,5 cm pravé dolní stěny nevisí nad hranou povrchu (například stolu).

Tím odkryjete kulatý purpurový kryt dolní části.



Upozornění Nepřevrhněte zařízení HP All-in-One na stranu, mohli byste je poškodit.



 Umístěte kryt dolů a poté postupujte podle níže uvedených kroků a odblokujte držák tiskových kazet.

- a. Otočte krytem za úchyt o 1/4 otočky na každou stranu.
- b. Sejměte kryt. Tím odkryjete mechanismus, který ovládá výšku držáku tiskových kazet.
- c. Otáčejte mechanismem směrem k zadní stěně zařízení až na doraz.



Poznámka Než se mechanismus zastaví, bude třeba jím otočit několikrát.



 Otevřete kryt pro přístup k držáku kazet, vyjměte tiskové kazety z příslušných patic a stiskněte západky do dolní polohy.



Poznámka Vyjměte obě tiskové kazety a stiskněte obě západky do dolní polohy. Pokud tento krok vynecháte, může se zařízení HP All-in-One poškodit.


- Umístěte tiskové kazety do chrániče (nebo do vzduchotěsného obalu, pokud jej máte), aby nevyschly, a odložte je. Neposílejte je spolu se zařízením HP All-in-One, pokud k tomu nedostanete pokyn od zástupce zákaznické podpory HP.
- Otáčejte mechanismem směrem k přední stěně zařízení HP All-in-One až na doraz.
 Tím zablokujete držák tiskových kazet a zabezpečíte jej pro přepravu.
- Připevněte kryt zpět k dolní stěně zařízení HP All-in-One zarovnáním obou úchytů přímo přes sebe na krytu pomocí patic. Jakmile kryt zasadíte, otočte jím o 1/4 otáčky. Tím jej zablokujete ve správné poloze.
- 8. Informace o úplné přípravě k odeslání naleznete v tématu Vyjmutí překryvného segmentu ovládacího panelu a zabalení zařízení HP All-in-One.

Vyjmutí překryvného segmentu ovládacího panelu a zabalení zařízení HP All-in-One Po vyjmutí tiskových kazet a odpojení zařízení HP All-in-One proveďte následující kroky.



Upozornění Než přistoupíte k následujícím krokům, musí být zařízení HP All-in-One odpojeno.

- 1. Následujícím postupem vyjměte překryvný segment ovládacího panelu:
 - a. Překryvný segment ovládacího panelu uchopte oběma rukama, po obou stranách.
 - b. Pomocí palců sejměte překryvný segment ovládacího panelu.

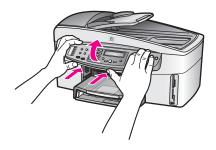

 Překryvný segment ovládacího panelu uschovejte. Nevracejte jej spolu se zařízením HP All-in-One



Poznámka Náhradní zařízení HP All-in-One nemusí být doručeno s překryvným segmentem ovládacího panelu. Uložte překryvný segment ovládacího panelu na bezpečném místě a po obdržení vyměněného zařízení HP All-in-One jej znovu připevněte. Překryvný segment ovládacího panelu je nutný pro využití funkcí ovládacího panelu na náhradním zařízení HP All-in-One.




Tip Pokyny pro připevnění překryvného segmentu ovládacího panelu naleznete v Průvodci nastavením dodaném se zařízením HP All-in-One.



Poznámka Náhradní zařízení HP All-in-One může být doručeno i s pokyny pro nastavení zařízení.

- 3. Pokud zařízení HP All-in-One obsahuje doplňkové příslušenství HP pro oboustranný tisk, odpojte jej od zadní strany zařízení.
- Je-li to možné, zabalte zařízení HP All-in-One do originálního obalu nebo do obalu, ve kterém bylo dodáno náhradní zařízení.

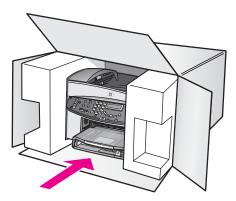

Pokud nemáte původní obal, použijte jiné vhodné balicí materiály. Na škody vzniklé při přepravě v důsledku nesprávného zabalení nebo zacházení při přepravě se nevztahuje záruka.

5. Na vnější obal přilepte štítek se zpáteční adresou.

- 6. Do krabice vložte následující položky:
 - podrobný popis potíží pro servisního pracovníka (užitečné jsou ukázky problémů s kvalitou tisku),
 - kopii účtenky nebo jiného dokladu o prodeji, podle kterého lze ověřit trvání záruky,
 - vaše jméno, adresu a telefonní číslo, na kterém jste během dne k zastižení.

18 USTANOVENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY společnosti Hewlett-Packard

Trvání omezené záruky

produkt HP	Trvání omezené záruky
Software	90 dnů
Tiskárna	1 rok
Tiskové kazety	Dokud nebude spotřebován inkoust HP nebo dokud nebude dosaženo data konce záruky vytištěného na kazetě, podle toho, co nastane dříve. Tato záruka se nevztahuje na inkoustové produkty HP, které byly znovu naplněny, opraveny, renovovány, nesprávně používány nebo pozměněny.
Doplňky	90 dnů

Rozsah omezené záruky

Společnost Hewlett-Packard (HP) zaručuje koncovému zákazníkovi, že výše určené produkty HP nebudou obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu určenou výše, která začíná datem zakoupení zákazníkem.

Pro softwarové produkty se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových instrukcí. Společnost HP nezaručuje, že provoz kteréhokoli produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na vady, které vzniknou důsledkem běžného používání produktu, a nevztahuje se na žádné jiné problémy, včetně těch, které vzniknout důsledkem: a. nesprávné údržby nebo úpravy, b. použití softwaru, médií, dílů nebo spotřebního materiálu nedodávaného nebo nepodporovaného společností HP, c. provozu za podmínek mimo specifikací produktu, d. neoprávněné úpravy nebo nesprávného použití.

Pro tiskárny HP platí: Použití inkoustových kazet, které nedodává společnost HP či opakovaně naplněných inkoustových kazet, nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na jakoukoli smlouvu o poskytování podpory mezi společností HP a zákazníkem. Pokud však selhání nebo poškození tiskárny vznikne v důsledku použití kazet jiných značek než HP nebo opakovaně naplněných kazet, bude si za opravu takto poškozeného produktu společnost HP účtovat standardní náklady na práci a materiál.

Pokud společnost HP obdrží v průběhu záruční doby upozornění na vadu jakéhokoli produktu krytého zárukou společnosti HP, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt

Pokud společnost HP nemůže opravit ani vyměnit vadný produkt, na který se vztahuje záruka společnosti HP, vrátí vám v rozumné době po oznámení defektu nákupní cenu produktu.

Společnost HP nemá povinnost opravit, vyměnit nebo vrátit peníze, dokud zákazník společnosti HP nevrátí vadný produkt.

Vyměněný produkt může být nový nebo jako nový za předpokladu, že bude mít funkce přineimenším rovnocenné s původním produktem.

Produkty společnosti HP mohou obsahovat opravené součásti, komponenty nebo materiály, které isou z hlediska provozu ekvivalentní novým součástem.

Ustanovení omezené záruky společnosti HP je platné ve všech zemích/oblastech, kde je příslušný produkt HP distribuován společností HP. Smlouvy na doplňkový záruční servis (například servis na místě) jsou k dispozici u jakéhokoli autorizovaného servisního zprostředkovatele HP v zemích/oblastech, kde je produkt distribuován společností HP nebo jejím autorizovaným dovozcem.

Omezení záruky

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ (TŘETÍ STRANY) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO NESTANOVÍ PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJÍCÍ KVALITY A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Omezení závazků

V rozsahu povoleném místními zákony jsou náhrady poskytované zákazníkovi podle tohoto ustanovení záruky jediné a výhradní náhrady, které může zákazník obdržet.
V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, S VÝJIMKOU ZÁVAZKŮ SPECIFICKY UVEDENÝCH V TĚCHTO USTANOVENÍCH ZÁRUKY, NENÍ SPOLEČNOST HP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, JAKO PŘEČIN PROTI PRÁVU NEBO PODLE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD BYLA SPOLEČNOST HP UPOZORNĚNA.

Místní právo

Toto ustanovení záruky poskytuje zákazníkovi specifické právní nároky. Zákazník může mít další práva, která se mohou lišit podle státu v rámci USA, podle provincií v Kanadě a podle jednotlivých zemí/oblastí na celém světě.

V rozsahu, ve kterém jsou ustanovení záruky v rozporu s místními zákony, je třeba tato ustanovení považovat za upravená tak, aby byla v souladu s místním právním řádem. Podle místních zákonů se některá popření a omezení uvedená v tomto ustanovení záruky nemusí vztahovat na daného zákazníka. Některé státy v USA či některé vlády mimo USA (včetně kanadských provincií) mohou například:

odmítnout zřeknutí se závazků a omezení uvedených v tomto ustanovení záruky v případě, že omezují práva spotřebitele (například ve Velké Británii);

jinak omezit možnost výrobce uplatnit taková zřeknutí se závazků nebo omezení; nebo poskytnout zákazníkovi další záruční práva, určit dobu trvání odvozených záruk, které výrobce musí ze zákona poskytovat, nebo povolit omezení délky odvozených záruk.

PODMÍNKY ZÁRUKY OBSAŽENÉ V TOMTO USTANOVENÍ ZÁRUKY (S VÝJIMKOU ZÁKONEM POVOLENÉ MÍRY) NEMAJÍ CHARAKTER VYLUČOVACÍ, OMEZOVACÍ ANI UPRAVOVACÍ, A SOUVISEJÍ SE ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍMI SE K PRODEJI PRODUKTŮ ZÁKAZNÍKŮM.

Informace o omezené záruce pro země a oblasti EU

Níže jsou uvedeny názvy a adresy jednotek HP, které udělují omezenou záruku HP (záruka výrobce) ve vaši zemi/regionu.

Kromě záruky výrobce můžete také mít zákonné nároky vůči prodejci vyplývající z kupní smlouvy, které nejsou omezeny touto zárukou výrobce.

Belgie/Lucembursko Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Brusel	Irsko Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Dánsko Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Nizozemsko Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Francie Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalsko Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Německo Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Rakousko Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Španělsko Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Finsko Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Řecko Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atény	Švédsko Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Itálie Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Velká Británie Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polsko Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Varšava Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Maďarsko Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapešť Neumann J. u. 1.	Litva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Lotyšsko Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050

Dodatek 18 (pokračování)

Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česká republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonsko HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallin tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Slovinsko Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Kypr/Kibris Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Atény, Řecko	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Ženeva Švýcarsko

19 Technické informace

Tato kapitola obsahuje následující informace:

- Požadavky systémů Windows a Macintosh
- Specifikace papíru, tiskárny, kopírky, faxu, paměťových karet a skeneru
- Fyzické specifikace a specifikace týkající se napájení a životního prostředí
- Zákonná upozornění
- Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě)

Systémové požadavky

Softwarové systémové požadavky jsou uvedeny v souboru Readme. Informace o způsobu zobrazení souboru Readme uvádí téma Zobrazení souboru Readme.

Specifikace papíru

Tato část obsahuje informace o kapacitě zásobníků papíru, formátech papíru a specifikacích okrajů tisku.

Kapacity zásobníků papíru

Тур	Gramáž papíru	Vstupní zásobník*	Výstupní zásobník**
Obyčejný papír	60 až 90 g/m² (16-24 lb)	150 (papír 20 liber)	50 (papír 20 liber)
Papír formátu Legal	75 až 90 g/m² (20-24 lb)	150 (papír 20 liber)	50 (papír 20 liber)
Karty	200 g/m² index max (110 lb.)	60	10
Obálky	75 až 90 g/m² (20-24 lb)	22	10
Skládané papíry	60 až 90 g/m² (16-24 lb)	20	20 nebo méně
Průhledná fólie	Nelze použít	25	25 nebo méně
Štítky	Nelze použít	20	20
fotografický papír formátu 10 × 15 cm	236 g/m² (145 lb)	30	30
fotografický papír formátu 216 × 279 mm	Nelze použít	20	20

^{*} Maximální kapacita.

Formáty papíru

Тур	Formát
Papír	Letter: 216 × 279 mm A4: 210 x 297 mm

^{**} Kapacita výstupního zásobníku je ovlivněna typem papíru a množstvím používaného inkoustu. HP doporučuje často odebírat papír z výstupního zásobníku

210

Тур	Formát
	A5: 148 x 210 mm Executive: 184 × 267 mm Legal: 216 × 356 mm B5: 176 x 250 mm
Skládaný papír	Skládaný papír HP, A4 Skládaný do Z Počítačový papír: (odstraněná perforace pro traktor)
Obálky	U.S. č.10: 105 × 241 mm U.S. č.9: 99 × 226 mm A2: 111 × 146 mm DL: 110 × 220 mm C6: 114 × 162 mm
Průhledná fólie	Letter: 216 × 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotografický papír	102 × 152 mm 127 × 178 mm Letter: 216 × 280 mm A4: 210 × 297 mm 102 × 305 mm panoramatický 127 × 305 mm panoramatický
Karty	76 × 127 mm Kartotéční lístky: 101 × 152 mm 127 × 178 mm A6: 105 x 149 mm Karta Hagaki 100 × 148 mm
Štítky	Letter: 216 × 279 mm A4: 210 x 297 mm
Vlastní formát	76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Specifikace okraje tisku

	Horní (úvodní okraj)	Dolní (zadní okraj)*		
Papír nebo průhledná fólie				
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm		
ISO (A4, A5) a JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm		
Obálky				
	3,2 mm	6,7 mm		

	Horní (úvodní okraj)	Dolní (zadní okraj)*
Karty		
	1,8 mm	6,7 mm

^{*} Tento okraj není kompatibilní se zařízením HP All-in-One, ale celá potisknutelná plocha kompatibilní je. Potisknutelná plocha je odsazena od středu o 5.4 mm (0.21 palců), což způsobuje nesymetrické horní a dolní okraje.

Specifikace tisku

- 1200 x 1200 dpi (černá)
- 2400 x 1200 dpi barevně s využitím technologie HP PhotoREt III
- Metoda: tepelný inkoustový tisk s dávkováním podle požadavku (drop-on-demand)
- Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI nebo PCL 10
- Rychlost tisku se liší podle složitosti dokumentu
- Pracovní cyklus za měsíc: 500 vytištěných stránek (průměr), 5000 vytištěných stránek (maximum)
- Tisk panoramatického formátu

Režim		Rozlišení (dpi)	Rychlost (stránky za minutu)
Nejlepší	Černobílý	1200 x 1200	2
	Barevný režim	1200 x 1200 až 4800 dpi optimálně*	2
Normální	Černobílý	600 x 600	9
	Barevný režim	600 x 600	7
Rychlý	Černobílý	300 x 300	30
	Barevný režim	300 x 300	20

^{*} Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4800 x 1200 dpi na fotografické papíry premium, vstupní rozlišení 1200 x 1200 dpi.

Specifikace kopírování

- Digitální zpracování obrazu
- Až 99 kopií z originálu (liší se podle modelu)
- Digitální zvětšení od 25 do 400 % (podle modelu)
- Přizpůsobit na stránku, Plakát, Více na stranu
- Až 30 černobílých kopií za minutu, 20 barevných kopií za minutu (podle modelu)
- Rychlost kopírování se liší podle složitosti dokumentu

Režim		Rychlost (stránky za minutu)	Rozlišení tisku (dpi)	Rozlišení skenování (dpi)*
Nejlepší	Černobílý	nejvýše 2	1200 x 1200	1200 x 2400
	Barevný režim	nejvýše 2	1200 × 1200**	1200 x 2400

Režim		Rychlost (stránky za minutu)	Rozlišení tisku (dpi)	Rozlišení skenování (dpi)*
Normální	Černobílý	nejvýše 9	600 x 1200	600 x 1200
	Barevný režim	nejvýše 5	600 x 600	600 x 1200
Rychlá	Černobílý	nejvýše 30	300 x 1200	600 x 1200
	Barevný režim	nejvýše 20	600 x 300	600 x 1200

^{*} Maximálně v měřítku 400%.

Specifikace faxu

- Až 75 rychlých voleb (podle modelu)
- Paměť až 90 stran (záleží na modelu, platí pro testovací obrazový vzor ITU-T Test Image č.1 při standardním rozlišení, složitější stránky nebo stránky s vyšším rozlišením spotřebují více času a paměti).
- Přenos až 33.6 Kb/s
- Rychlost až 6 sekund na stránku (záleží na modelu, platí pro testovací obrazový vzor ITU-T Test Image č.1 při standardním rozlišení, složitější stránky nebo stránky s vyšším rozlišením spotřebují více času a paměti).
- Fax CCITT/ITU Group 3 s režimem opravy chyb
- Podpora černobílého i barevného faxování walk-up
- Ruční vícestránkový fax
- Automatické opakované vytáčení (až pětkrát)
- Potvrzení a hlášení o činnosti
- Detekce vyzvánění s automatickým přepínáním mezi faxem a záznamníkem

	Fotografie (dpi)	Jemné (dpi)	Standardní (dpi)
Černobílý	200 × 200 (8bitová stupnice šedi)	200 x 200	200 x 100
Barevný režim	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Specifikace paměťové karty

- Maximální doporučený počet souborů na paměťové kartě: 1,000
- Maximální doporučená velikost jednotlivého souboru: Maximálně 12 megapixelů, maximálně 8 MB
- Maximální doporučená velikost paměťové karty: 1 GB (pouze polovodičová)



Poznámka Přiblížení se k některé z maximálních doporučených hodnot paměťové karty může mít za následek pomalejší než očekávaný výkon zařízení HP All-in-One.

Podporované typy paměťových karet

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick

^{**} Na fotografický papír nebo papír Premium.

- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Specifikace skenování

- Editor obrázků je součástí dodávky
- Integrovaný software OCR automaticky převede naskenovaný text na editovatelný text
- Rychlost skenování se liší podle složitosti dokumentu
- Rozhraní kompatibilní se standardem Twain
- Rozlišení: 2400 x 4800 dpi optické, až 19200 dpi rozšířené
- Barva: 48bitové barevné, 8bitové ve stupních šedi (256 stupňů šedé)
- Maximální formát skenované předlohy ze skleněné podložky: 216 × 279 mm

Fyzické specifikace

Výška: 290 mm
 Šířka: 381 mm
 Hloubka: 502 mm
 Hmotnost: 10,5 kg

Specifikace napájení

Spotřeba proudu: 75 W maximálně

Vstupní napětí: střídavé 100 až 240 V / 2 A 50–60 Hz, s uzemněním

Výstupní napětí: 31 V stejnosm. === 2420 mA

Specifikace pracovního prostředí

- Doporučený rozsah pracovní teploty: 15° až 32° C (59° až 90° F)
- Přípustné rozmezí provozních teplot: 15° až 35° C (59° až 95° F)
- Vlhkost: 15 až 85 % relativní vlhkosti bez kondenzace
- Rozsah neprovozní teploty (skladovací): –40° až 60° C (–40° až 140° F)



Poznámka V přítomnosti silných elektromagnetických polí je možné, že dojde k mírnému zkreslení výstupu zařízení HP All-in-One.

HP doporučuje použití kabelu USB s délkou 3 m nebo méně, aby byl minimalizován šum z důvodu případného výskytu silných elektromagnetických polí.

Další specifikace

Máte-li přístup k síti Internet, můžete vyhledat akustické údaje na webových stránkách HP. Přejděte na adresu: www.hp.com/support.

Program výrobků zohledňujících životní prostředí

Tato část uvádí informace o ochraně životního prostředí, tj. o produkci ozónu, spotřebě energie, použití papíru, plastech, materiálových bezpečnostních datových listech a programech recyklace.

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard je oddána zásadě vyrábět kvalitní výrobky, které splňují nejvyšší nároky z hlediska ochrany životního prostředí. Do vývoje tohoto výrobku bylo zahrnuto několik atributů, které minimalizují dopady na životní prostředí.

Další informace najdete na webových stránkách ochrany životního prostředí společnosti HP na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Tvorba ozónů

Tento výrobek neprodukuje žádné významné množství plynného ozónu (O3).

Spotřeba energie

Spotřeba energie významně klesá v režimu ENERGY STAR®, který šetří přírodní zdroje a finanční prostředky, aniž by to ovlivnilo vysoký výkon tohoto výrobku. Tento výrobek získal způsobilost pro označení ENERGY STAR, což je nezávislý program zavedený s cílem podněcovat vývoj energeticky úsporných kancelářských výrobků.



ENERGY STAR je identifikační značka společnosti EPA registrovaná v USA. Společnost HP jako partner ENERGY STAR uvádí, že tento výrobek splňuje směrnice ENERGY STAR pro energetickou úspornost.

Další informace o směrnicích ENERGY STAR najdete na těchto webových stránkách: www.energystar.gov

Použití papíru

Tento výrobek je vhodný pro použití recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

Plastv

Plastové díly o hmotnosti vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů za účelem jejich recyklace po skončení životnosti výrobku.

Bezpečnostní listy materiálu

Bezpečnostní listy materiálu (MSDS) lze získat na webu HP na adrese:

www.hp.com/go/msds

Zákazníci bez přístupu k internetu by měli kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti HP.

Program recyklace

HP nabízí vzrůstající počet programů zaměřených na vracení a recyklování výrobků, které se používají v mnoha zemích a oblastech, a na spolupráci s některými z největších středisek recyklace elektroniky po celém světě. Společnost HP rovněž zachovává zdroje renovací a odprodejem nejpopulárnějších produktů.

Tento výrobek HP obsahuje následující materiály, které mohou vyžadovat zvláštní zpracování po skončení životnosti:

- Rtuť ve fluorescenční lampě skeneru (< 2 mg)
- Olovo v pájce

Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling

Společnost HP je oddána zásadě ochrany životního prostředí. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a

umožňuje recyklaci použitých tiskových kazet zdarma. Další informace naleznete na těchto webových stránkách:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Zákonná upozornění

Zařízení HP All-in-One splňuje požadavky regulačních orgánů na výrobky platné ve vaší zemi/ oblasti.

Tato část popisuje témata zákonných úprav, které se netýkají bezdrátových funkcí.

Zákonné identifikační číslo modelu

Pro účely zákonné identifikace je váš výrobek označen Zákonným identifikačním číslem modelu. Kontrolní číslo modelu pro tento výrobek je SDGOB-0305-01. Toto kontrolní číslo se nesmí zaměňovat s prodejním názvem (HP Officejet 7200 All-in-One series) nebo číslem výrobku (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: Požadavky FCC

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first

page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

Prohlášení FCC

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précede le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées a la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation

en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulierement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué a chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectés a une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, a condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru



Tento produkt je konstruován pro připojení k analogové komutované veřejné telefonní síti (PSTN) v zemích/oblastech Evropském hospodářském prostoru (EEA).

Kompatibilita sítě závisí na nastavení zvoleném uživatelem, které je nutné resetovat v případě, že výrobek byl koupen v jiné zemi/oblasti, než ve které má být používán. Je-li nezbytná další podpora produktu, obraťte se na prodejce nebo na společnost Hewlett-Packard.

Výrobek byl certifikován výrobcem v souladu se směrnicí 1999/5/EC (dodatek II) pro celoevropské jednokonektorové připojení k analogové komutované veřejné telefonní síti (PSTN). Nicméně, v důsledku rozdílů jednotlivých PSTN sítí v jednotlivých zemích, neposkytuje schválení samotné bezpodmínečnou jistotu úspěšného provozu v každém přípojném bodu analogové komutované veřejné telefonní sítě PSTN.

V případě problémů byste měli nejprve kontaktovat dodavatele zařízení.

Toto zařízení je konstruováno pro vytáčení pomocí tónové volby DTMF a pomocí odpojení okruhu. V nepravděpodobném případě problémů s vytáčením pomocí odpojení okruhu se doporučuje toto zařízení pouze s vytáčením pomocí tónové volby DTMF.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the

HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Prohlášení o shodě (Euvropa)

Deklarace o shodě v tomto dokumentu splňuje směrnici 22 ISO/IEC a EN 45014. Uvádí výrobek, název a adresu výrobce, a platné specifikace uznávané v Evropské unii.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-01

Product Name: OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)

Model Number(s): OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A), 7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)

7210 (Q5575A, Q5574C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Rejstřík

Symboly/čísla 2vodíčový telefonní kabel 175, 180 chybové protokoly, fax 98 odeslat 88 4vodíčový telefonní kabel 175, 180 chybové protokoly, fax 98 odeslat 88 4vodíčový telefonní kabel 175, 180 chybové protokoly, fax 98 odeslat 88 4vodíčový telefonní kabel 175, 180 chybové protokoly, fax 98 odeslat 88 4vodrovéď na typ zvonění 105 4atum, nastavení 96 4gitální fotoaparát PictBridge 51 PictBridg			
zalozni prijem laxu 106	2vodičový telefonní kabel 175, 180 A adresa MAC 130 aktualizace softwaru. viz aktualizace zařízení aktualizace zařízení informace o 192 Macintosh 193 Windows 192 aplikace, tisk z 74 automatická odpověď kontrolka 9 tlačítko 9 automatický podavač dokumentů odstranění přední desky 184 problémy s podáváním, odstraňování 184 připevnění čelní desky 188 uvíznutí, odstraňování problémů 183 vložení předlohy 33 čištění 184 B barevné intenzita 64 kopie 65 blahopřání, vložení 39 brána počítač 121 směrovač 121 výchozí nastavení 131 C celkem přijato paketů 135	chránič tiskové kazety 150 chybové protokoly, fax 98 D datum, nastavení 96 digitální fotoaparát PictBridge 51 displej ovládacího panelu změna jazyka 161 změna měrných jednotek 162 držák tiskových kazet, zablokovaný 166 dvouvodičový telefonní kabel 175, 180 E Ethernet 23 EWS nastavení hesla 132 použití 128 EWS (Embedded Web Server - zabudovaný webový server) nastavení hesla 132 použití 128 F fax automatická odpověď, nastavení 88 automaticky zmenšit 106 datum a čas 96 formát papíru 103 hlasitost 104 hlasová pošta, nastavení 83 Internet, přes 109, 181 jednostranné předlohy 90, 94 kontrast 102 linka DSL, nastavení 79 Linka ISDN, nastavení 80 monitor vytáčení 93	odeslat 88 odpověď na typ zvonění 105 odpověď na volání 95 odstranit 108 odstraňování problémů 171 opakovaná volba 91, 105 opakovaný tisk 108 pauza 97 plánování 92 Pobočková ústředna (PBX), nastavení 80 počet zazvonění před příjmem 94 problémy s odesíláním 179 protokoly 84, 89, 98 předávání faxů 104, 105 příjem 93 režim odpovědi, nastavení 86, 88 režim opravy chyb 107 rozlišení 101 rozlišovací vyzvánění 81, 86, 105 ruční odeslání 91 ruční příjem 95 rychlá volba 91, 99, 100, 101 rychlost 108 specifikace faxu 212 statický šum na telefonní lince 180 storno 110 telefonní kabel 172, 175, 180 test 84, 171 test selhal 172 tlačítko nabídky 9 tónová nebo pulzní volba 103 výchozí 103 zadávání textu a symbolů 97

záznamník 177 179 zesvětlení nebo ztmavení 102 žádost o příjem 96 FCC požadavky 215 ustanovení 216 FoIP 109, 181 fotografický papír vložení 37 fotografický papír formátu 10 x 15 cm vložení 37 fotografický papír formátu 4 × 6 palců, vložení 37 fotografický papír formátu 4 × 6 palců, vložení 37 fotografie bez okrajů 51 elektronická pošta 71 fotografická tisková kazeta 150 HP Image Zone 116 nabídka 13 odeslání naskenovaných obrázků 114 odeslání z paměťové karty 112 odeslat 71 Rychlý tisk 52 sdílet 71	heslo, zabudovaný webový server 132 hladiny inkoustu, kontrola 143 hlasitost, úprava pro fax 104 hlasová pošta nastavení s faxem 83, 86 odstraňování problémů 177 hlavní vstupní zásobník 57 HP All-in-One přehled 8 HP email portal HP Image Zone (OS X) 18 HP Gallery (Galerie HP) Správce HP pro OS 9 20 HP help (Nápověda HP) Správce HP pro OS 9 20 HP Image Edit HP Image Zone (OS X) 18 HP Image Print HP Image Zone (OS X) 18 HP Image Zone HP Director (Windows) 15 HP Instant Share 116, 117, 118 Macintosh (OS 9) 19 Macintosh (OS X) 16 přehled 14 Windows 15, 116	identifikační kód účastníka 97 inkoustové kazety. viz tiskové kazety inovace od připojení USB k síťovému připojení 120 instalace kabelu USB 160 instalace softwaru Macintosh 126 Windows 125 instalace softwaru v systému Macintosh 126 instalace softwaru v systému Windows 125 Instant Share. viz HP Instant Share Instant Share, HP připojení Ethernet 121 Internet fax, použití 109, 181 kabelová síť nebo DSL se směrovačem jako bránou 121 širokopásmové připojení 124 IP adresa (obecná síťová nastavení) 130 nastavení 128
skenování 71 tisk ze souboru DPOF 52 tlačítko nabídky 11 zrušení výběru 51 zvýraznění kopií 65 šedá fotografická tisková kazeta 150 fotografie bez okrajů tisk z paměťové karty 51 fyzické specifikace 213 G Galerie HP HP Image Zone (OS X) 18 H hardwarová adresa (obecná síťová nastavení) 130 hardwarová adresa přístupového bodu (nastavení bezdrátové sítě) 134 heslo správce (obecná síťová nastavení) 132	HP Instant Share elektronická pošta a skenování 71 HP Image Zone (OS X) 18 nastavení 112 odeslání fotografií elektronickou poštou 112, 116 odeslání fotografií z paměťové karty 112 odeslání na zařízení 71, 112, 116 odeslání naskenovaných obrázků 114 odeslání obrázků 71, 112, 116 odeslat skenovaná data 71 přehled 111 skenování obrázků 71 HP JetDirect 23 HP on the Web (HP na webu) Správce HP pro OS 9 20	jméno hostitele (obecná síťová nastavení) 130 K kabel CAT-5 Ethernet 124 kanál (nastavení bezdrátové sítě) 133 Karty Hagaki, vložení 38 kazety. viz tiskové kazety klávesnice 9, 97 kódování nastavení 134 kontrast, fax 102 kontrolka pozor 11 kopie bez okrajů fotografie 60 vyplnění celé stránky 61 kopírování formát papíru 54 formát, vlastní 63 fotografie, zvýraznění 65 intenzita barev 64

kvalita 57	N	Uživatelská příručka 139
nažehlovací fólie 67	nabídka Scan To (Skenovat do)	obnovení nastavení od
oboustranné 59	USB - Macintosh 13	výrobce 157
rychlost 57	USB - Windows 13	obnovení výchozích síťových
storno 68	Nastavení	nastavení 127
text, zvýraznění 65	Správce HP pro OS 9 20	oboustranné faxy 90, 94
typy papíru, doporučené 55	nastavení	obrazovka Tiskárna byla
výchozí nastavení 67	automatická odpověď 86	nalezena, systém Windows
zmenšení 63	datum a čas 96	126
zvětšení 63	fax 77, 103	obrazovka typ připojení,
zvětšení na plakát 66	hlasová pošta 83	systém Windows 126
zvětšení/zmenšení 63	linka DSL 79	odeslání na zařízení
kopírovat	linka ISDN 80	HP Image Zone 116, 117
fotografie na papír Letter	možnosti tisku 75	naskenované obrázky 114
nebo A4 61	nabídka 12	z paměťové karty 112
HP Director (Windows) 15	odstraňování problémů s	odeslat fax
HP Image Zone (OS X) 18	faxem 171	HP Director (Windows) 16
kopie bez okrajů 60	pobočková ústředna	HP Image Zone (OS X) 18
Legal na Letter 64	(PBX) 80	monitor vytáčení 93
nabídka 12	rozlišovací vyzvánění 81,	oboustranné předlohy 90
počet kopií 58	105	opakovaná volba 91
specifikace kopírování 211	rychlost, fax 108	paměť, z 92
Správce HP pro OS 9 20	samostatná faxová linka 78	plánování 92
tlačítko nabídky 11	sdílená telefonní linka 82	ruční 91, 93
více kopií na jednu	test faxu 84, 171	rychlé volby 91
stránku 62	tlačítko nabídky 10	základní fax 88
zmenšení 64	nastavení hardwaru,	odinstalace
zmenšit/zvětšit 12	odstraňování problémů 159	software 169
zvýraznění světlých ploch	nastavení rychlosti připojení	odpověď na typ zvonění 81,
65	128	105
černobílé dokumenty 59	nastavení, obnovení	odstraňování problémů
kopírovat barevně 10	výchozích 127	fax 171, 175, 179 181
kopírovat černobíle 10	název služby mDNS (obecná	informace o 158
kvalita	síťová nastavení) 131	instalace softwaru 166
fax 101	načíst obrázky	jazyk, displej 161
kopírování 57	HP Image Zone (OS X) 17	kabel USB 160
	Správce HP pro OS 9 20	kontaktování Technické
L	nažehlovací fólie	podpory společnosti HP
linka ADSL. viz linka DSL	kopírování 67	158
linka DSL, nastavení s faxem	vložení 39	nastavení 159
79	nejlepší kvalita kopírování 57	nastavení hardwaru 159
Linka ISDN, nastavení 80	normální kvalita kopírování 57	nesprávné měrné
		jednotky 162
M	0	o nastavení 159
maska podsítě (obecná síťová	obálky	odesílání faxů 175
nastavení) 131	vložení 39	paměťové karty 192
médium. <i>viz</i> papír	obecná síťová nastavení 130	papír 182
monitor vytáčení 93	objednání	příjem faxů 175, 177
More Applications (Další	papír 138	Soubor Readme 159
aplikace):	Průvodce nastavení 139	statický šum na telefonní
Správce HP pro OS 9 20	příslušenství 139	lince 180
	software 139	telefonní záznamníky 179
	tiskové kazety 138	test faxování 172
	•	

tiskové kazety 163, 190 uvíznutí papíru 166 uvíznutí, papír 41, 166, 182 zablokovaný držák tiskových kazet 166 zdroje technické podpory 158	specifikace papíru 209 uvíznutí 41, 166, 182 velikost papíru pro kopírování 54 vložení 35 papír A4, vložení 36 papír Legal	program pro kontrolu ochrany životního prostředí 213 prohlášení o shodě Evropský hospodářský prostor 219 HP Officejet 7200 All-in- One series 219
opakovaná instalace	vložení 36	Prohlížeč dokumentů
softwaru 169	papír Letter	HP Director (Windows) 16
opakovaná volba faxu 91, 105	vložení 36	prostředí
ovládací panel	PictBridge 51	recyklace spotřebního
přehled 9	plakáty	materiálu inkoustových
rychlost posunu 156	kopírování 66	tiskáren 214
zadávání textu 97	plánování, fax 92	protokol autotestu 99, 144
	Pobočková ústředna (PBX),	protokoly
P	nastavení 80	autotest 144
oaměť	podpora	chyba 98
odstranit faxy 108	než zavoláte 158	fax 84, 89, 98, 99, 171
tisk faxů 108	zdroje 158	poslední faxová
uložení faxů 106	Podpora HP	transakce 99
oaměťová karta	než zavoláte 158	protokol autotestu 99
CompactFlash 42	podpora zákazníků	protokol faxu 99
oaměťová karta Memory	Austrálie 199	selhal test faxování 172
Stick 42	Japonsko 199	seznam rychlé volby 99
paměťová karta	kontakt 195	průhledné fólie
MultiMediaCard (MMC) 42	Korea 199	vložení 39
paměťová karta Secure	mimo USA 196 sériové číslo 195	pulzní volba 103
Digital 42	servisní identifikační číslo	přechod od připojení USB k
oaměťová karta SmartMedia	195	síťovému připojení 120 předávání faxů 104, 105
12 naměťová korto vD 12	Severní Amerika 196	přenos obrázků
paměťová karta xD 42	Služba rychlé výměny	HP Director (Windows) 16
paměťové karty odeslání fotografií 112	(Quick Exchange Service)	přenosová rychlost 108
podporováno 212	HP (Japonsko) 200	příjem faxů
přehled 42	webové stránky 194	odstraňování problémů
specifikace 212	podporované typy připojení	175, 177
tisk fotografií 50	Ethernet 24	předávání 104
tisk souboru DPOF 52	sdílení tiskárny 24	ruční 95
ukládání souborů do	USB 24	žádosti 96
počítače 44	pohlednice, vložení 38	připojení
vložení karty 44	položky individuální rychlé	konfigurace (obecná síťová
zkušební list 45	volby 100	nastavení) 132
papír	počet zazvonění před příjmem	rychlost 128
doporučené typy 35	faxu 94	připojení Ethernet
doporučené typy papíru	počítač ve funkci brány 121	bezdrátové připojení 123
pro kopírování 55	počítačový modem	přístup k Internetu 121
formát faxového papíru 103	odstraňování problémů	připojení více počítačů 127
formáty papíru 209	175, 177	příslušenství, objednání 139
kopírování Legal na	problémy s faxováním	přístup k Internetu
Letter 64	odesílání a přijímání 179 problémy s instalací 159	modem 122 přizpůsobení na stránku 63
nekompatibilní typy 35	problémy s připojením, fax	přizpůsobení na stránku 63
objednání 138	175, 179	
odstraňování problémů 182	110, 110	

Uživatelská příručka

223

R recyklace spotřební materiál 214	na paměťovou kartu 72 specifikace skenování 213 ukončení 73	specifikace okraje tisku 210 specifikace pracovního prostředí 213
zařízení 214 režim komunikace (nastavení	z ovládacího panelu 70 z přímo připojeného	spodní strana víka, čištění 142 Správce HP
bezdrátové sítě) 132	zařízení 70	chybějící ikony 168
režim odpovědi [*] 86	ze zařízení v síti 70	HP Instant Share 119
režim opravy chyb 107	zkušební list 47	spuštění 15
rozlišení, fax 101	skenování obrázku	SSID 132
rozlišovací vyzvánění 81, 86,	HP Director (Windows) 15	stav (obecná síťová
105	HP Image Zone (OS X) 17	nastavení) 130
rozšířené síťové nastavení 128	Správce HP pro OS 9 20	stav bezdrátového připojení
ruční	skenovat do	(nastavení bezdrátové sítě)
odeslání, fax 91, 93	tlačítko nabídky 11	132
protokoly faxu 99	skenovat dokument	storno
příjem faxu 95	Správce HP pro OS 9 20	fax 110
rychlá kvalita kopírování 57	skládaný papír	kopírování 68
rychlá volba	vložení 39	skenování 73
odeslat fax 91	skleněná plocha	tlačítko 10
odstranění nastavení 101	vložení předlohy 34	stránka s konfigurací 127, 129
skupiny 100	skleněná podložka	symboly, zadávání 97
tisk seznamu 99	vložení předlohy 34	systémové požadavky 209
upravit 101	čištění 141	
vytvoření položek 100	sklo skeneru	T
rychlost posunu 156	čištění 141	technické informace
Rychlý tisk 52	skupinové položky rychlé	formáty papíru 209
	volby 100	fyzické specifikace 213
S	směrovač 120, 125	hmotnost 213
sdílení tiskárny	software odinstalace 169	kapacita zásobníků
Macintosh 24		papíru 209
Windows 24	odstraňování problémů s instalací 166	specifikace faxu 212
sejmout do OCR	opakovaná instalace 169	specifikace kopírování 211
HP Image Zone (OS X) 17	soubor DPOF 52	specifikace napájení 213 specifikace okraje tisku 210
sejmout do PDF	Soubor Readme 159	specifikace paměťové
HP Image Zone (OSX) 17 sejmout dokument	specifikace	karty 212
HP Director (Windows) 15	fax 212	specifikace papíru 209
sériové číslo 195	fotografický papír 209	specifikace pracovního
server DNS (obecná síťová	fotografický papír formátu	prostředí 213
nastavení) 131	10 x 15 cm 209	specifikace skenování 213
servisní identifikační číslo 195	kopírovat 211	specifikace tisku 211
síla signálu (nastavení	napájení 213	systémové požadavky 209
bezdrátové sítě) 133	obálky 209	telefon
síť	paměťové karty 212	odeslat fax 91
inovace 120	papír Legal 209	příjem faxu 95
název (nastavení	papír Letter 209	telefonní kabel
bezdrátové sítě) 132	pracovní prostředí 213	kontrola 173
stránka s konfigurací 127	průhledné fólie 209	prodloužení 180
typ připojení (obecná	skenování 213	spojení, porucha 173
síťová nastavení) 130	skládaný papír 209	telefonní zásuvka, fax 172
síť s infrastrukturou 120	tisk 211	telefonní čísla, podpora
skenování	štítky 209	zákazníků 195
HP Instant Share 71, 114	specifikace napájení 213	test

konektor faxu 173	čištění kontaktů 153	uvíznutí v příslušenství pro
nastavení faxu 84, 171	čištění oblasti inkoustových	oboustranný tisk, odstraňování
oznamovací tón 174	trysek 154	problémů 184
selhal test faxování 172	šedá fotografická tisková	uvíznutí, papír 41, 166, 182
stav faxovací linky 173	kazeta 150	, , , , ,
telefonní kabel 173	tlačítka rychlé volby 9	V
telefonní zásuvka 172	tlačítko Faxovat barevně 9	verze firmwaru (obecná síťová
test hardwaru faxu 172	tlačítko Faxovat černobíle 9	nastavení) 130
test detekování oznamovacího	tlačítko Kvalita 11	vložení
tónu, selhání 174	tlačítko OK 10	
test hardwaru, fax 172	tlačítko Opakovaná volba/	blahopřání 39
test správného konektoru, fax	Pauza 9	fotografický papír formátu
		10 x 15 cm 37
173	tlačítko pro tisk fotografií 10	fotografický papír formátu 4
test stavu linky, fax 173	tlačítko rychlé volby 10	x 6 palců 37
test telefonní zásuvky, fax 172	tlačítko skenovat 10	Karty Hagaki 38
text	Tlačítko Zapnout 10	nažehlovací fólie 39
zadání na klávesnici 97	tónová volba 103	obálky 39
zvýraznění na kopiích 65	typ ověřování (nastavení	papír A4 36
tisk	bezdrátové sítě) 133	papír Legal 36
faxy 108		papír Letter 36
fotografie z paměťové	U	papír plného formátu 36
karty 50	údržba	pohlednice 38
fotografie ze souboru	kontrola hladiny inkoustu	průhledné fólie 39
DPOF 52	143	předloha 33
možnosti tisku 75	nastavit rychlost posunu	skládaný papír 39
obě strany listu 94	156	štítky 39
protokol autotestu 144	obnovení výchozích	vrácení zařízení HP All-in-
protokoly faxu 84, 89, 98,	nastavení od výrobce 157	One 200
99	protokol autotestu 144	vstupní zásobník
Rychlý tisk 52	úsporný režim 156	kapacity 209
specifikace tisku 211	výměna tiskových kazet	výchozí brána (obecná síťová
z aplikace 74	146	nastavení) 131
z počítače 74	zarovnání tiskových kazet	výchozí nastavení
zkušební list 45	151	fax 103
zrušení úlohy 76	čas zpoždění výzvy 156	kopírování 67
tisk faxů uložených v paměti	čištění skleněné podložky	obnovení 157
108	141	výchozí nastavení od výrobce,
tisková kazeta	čištění spodní strany víka	obnovení 157
recyklace 214	142	výchozí nastavení, obnovení
tiskové kazety	čištění tiskových kazet 152	127
fotografická tisková	čištění vnějších ploch 142	:=:
kazeta 150	ukládání	výměna tiskových kazet 146
kontrola hladiny inkoustu		vyplnění celé stránky
143	faxy uložené v paměti 106	zvětšení fotografie 61
	fotografií do počítače 44	
manipulace 145	ukončení	W
názvy částí 145	fax 105, 110	Webscan 25
objednání 138	kopírování 68	
odstraňování problémů	naplánovaný fax 92	Z
163, 190	skenování 73	zablokovaný držák tiskových
ukládání 150	tisk úlohy 76	kazet 166
výměna 146	URL (obecná síťová	zadávání textu 97
zarovnání 151	nastavení) 130	zadní vstupní zásobník 57
čištění 152	úsporný režim 156	záhlaví faz 97

Uživatelská příručka

225

zákonná upozornění	faxy 102
informace pro uživatele	ztmavení, kopie 64
veřejné telefonní sítě v	zvonění, odpověď na typ 105
Německu: 217	zvuky, úprava pro fax 104
Požadavky FCC 215	zvětšení kopií 61
Prohlášení FCC 216	zvětšení nebo zmenšení
prohlášení o shodě	nabídka 12
(Evropský hospodářský	tlačítko 11
prostor) 219	více kopií na jednu
prohlášení o shodě	stránku 62
(USA) 219	změna velikosti na Letter
Prohlášení pro Kanadu 216	nebo A4 63
upozornění pro uživatele v	×
Evropském hospodářském	Č
prostoru 217	čas zpoždění výzvy 156
Upozornění pro uživatele v	čas, nastavení 96
Japonsku 218	čištění
Upozornění pro uživatele v	automatický podavač
Koreji 218	dokumentů 184
zákonné identifikační číslo	kontakty tiskové kazety 153
modelu 215	oblast inkoustových trysek
zarovnání tiskových kazet 151	tiskové kazety 154
záruka	skleněná podložka 141
rozšíření 194	spodní strana víka 142
ustanovení 205	tiskové kazety 152
zásobník papíru	vnější plochy 142
kapacita zásobníků	čtyřvodičový telefonní kabel
papíru 209	175, 180
zástrčka RJ-45 124, 135, 136	110, 100
záznamník	š
odstraňování problémů 179	šipka vlevo 10
příjem faxů 86, 94	•
zdroj konfigurace (obecná	šipka vpravo 10 širokopásmové připojení k
síťová nastavení) 131	Internetu 124
zesvětlení	
faxy 102	štítky
kopie 64	vložení 39
zkušební list	<u>v</u>
nabídka 13	Z
skenování 47	žádost o příjem faxu 96
tisk 45	
vyplnění 46	
zkušební výtisk	
tlačítko 11	
zmenšení faxů 106	
zmenšit/zvětšit	
plakát 66	
vlastní formát 63	
změna na formát Letter 64	
zrušení	
fax 92, 105	
tisk úlohy 76	
ztmavení	

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



